

# Haier


## Руководство по эксплуатации

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

Перед использованием устройства  
внимательно прочтите это руководство  
по эксплуатации и сохраните его для  
дальнейшего использования.

Qurğunun işlədilməsindən öncə istismar  
üzrə rəhbər göstərişi diqqətlə oxuyun və  
gələcəkdə işlədilməsi üçün saxlayın.

## Посудомоечная машина Ыңдыс-аяқ жуатын машинасын

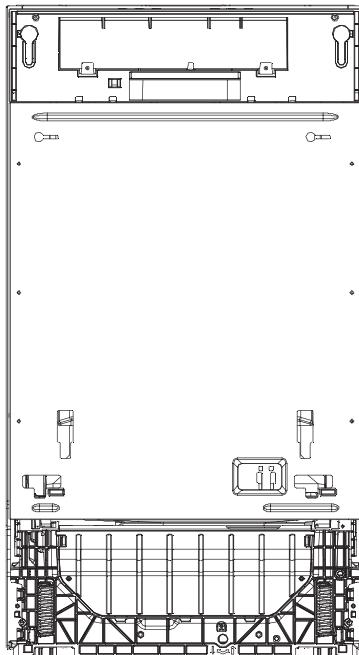

**HDWE9-394RU**

## **Благодарим вас за покупку бытовой техники Haier**

Перед ее использованием внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. В нем содержится важная информация, которая поможет вам максимально эффективно использовать изделие, обеспечить его безопасную и правильную установку, использование и обслуживание.

Храните это руководство под рукой, чтобы вы всегда могли воспользоваться им в целях безопасной и правильной эксплуатации изделия.

При продаже изделия, передаче изделия другому пользователю, или если вы оставите его, переезжая на новое место, просьба обязательно передать вместе с ним и это руководство, чтобы новый владелец мог ознакомиться с правилами эксплуатации и техникой безопасности.



## **Содержание**

Техника безопасности и предупреждения .....	1
Инструкции по установке .....	4
Описание изделия .....	20
Обзор программ .....	21
Система смягчения воды .....	23
Использование ополаскивателя .....	25
Посуда .....	26
Загрузка посуды .....	27
Добавление моющего средства .....	30
Перед первым использованием .....	31
Ежедневное использование .....	32
Уход и очистка .....	34
Поиск и устранение неисправностей .....	37
Технические данные .....	41
Сервисное обслуживание .....	45

## **Техника безопасности и предупреждения**

---

Ваша посудомоечная машина была разработана со всем вниманием к обеспечению безопасного мытья посуды. При использовании посудомоечной машины, пожалуйста, помните следующие инструкции.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность поражения электрическим током**

Перед установкой посудомоечной машины извлеките предохранитель или разомкните автоматический выключатель в электросети вашего дома. Этот прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая току путь наименьшего сопротивления. Этот прибор снабжен шнуром с заземляющим проводом оборудования и заземляющей вилкой. Вилку следует подключать к розетке, которая установлена и заземлена в соответствии со всеми региональными правилами и нормативами.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Неправильное подключение заземляющего провода может привести к поражению электрическим током. Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлен прибор, обратитесь к профессиональному электрику или представителю сервисной службы.

Не модифицируйте вилку питания, прилагаемую к прибору – если она не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки. Не используйте удлинитель, переходник или коробку для подключения с несколькими розетками.

Несоблюдение данных рекомендаций может привести к поражению электрическим током или смерти.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность получения порезов**

Будьте осторожны – кромки панели острые.

Несоблюдение мер предосторожности может привести к получению травм или порезов.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании посудомоечной машины соблюдайте основные меры предосторожности, в том числе следующие:**

- Перед использованием посудомоечной машины прочтите все инструкции.
- Соблюдайте указания, содержащиеся в данном руководстве, чтобы свести к минимуму риск возгорания или взрыва, или предотвратить материальный ущерб, травмы или гибель людей.
- Используйте посудомоечную машину только по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Данный прибор предназначен для эксплуатации в домашних и аналогичных им условиях, например:
  - кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
  - жилые дома за городом;
  - постояльцами гостиниц, мотелей и других жилых помещений;
  - домашние гостиницы типа «ночлег и завтрак»

## **Техника безопасности и предупреждения**

---

- Используйте только моющие средства или ополаскиватели, рекомендованные для использования в бытовых посудомоечных машинах, и храните их в недоступном для детей месте.
- Загружая посуду для мытья, размещайте острые предметы так, чтобы они не повредили посудомоечную машину, а острые ножи – ручкой вверх, чтобы не порезаться.
- Не прикасайтесь к фильтрующей пластине (металлическому диску в основании посудомоечной машины) во время или сразу после использования, так как она может быть горячей.
- Не вносите самовольные изменения в элементы управления.
- Не садитесь и не вставайте на дверцу или корзину для посуды посудомоечной машины.
- Не опирайтесь на регулируемые полки, особенно всем весом всего тела.
- Во избежание получения травм не позволяйте детям играть в посудомоечной машине или на ней.
- Когда выбрасываете старую посудомоечную машину, снимите с нее дверцу.
- Некоторые средства для посудомоечных машин сильно щелочные. Они могут представлять большую опасность при проглатывании. Не допускайте их контакта с кожей и глазами и не подпускайте детей к посудомоечной машине с открытой дверцей. После завершения цикла мойки убедитесь, что емкость для моющего средства пуста.
- Сертифицированные бытовые посудомоечные машины не предназначены для использования на предприятиях общественного питания.

### **Инструкции по технике безопасности при обслуживании**

- Перед очисткой или обслуживанием отключите посудомоечную машину от сети.
- При отключении устройства тяните за вилку, а не за шнур питания или место соединения шнура, чтобы избежать повреждений.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо части посудомоечной машины, не пытайтесь самостоятельно выполнить какое-либо обслуживание, если это не рекомендовано в данном руководстве.
- Следите за тем, чтобы пол вокруг посудомоечной машины был чистым и сухим, чтобы не поскользнуться.
- Не допускайте скопления горючих материалов, таких как пух, бумага, ветошь и химикаты, вокруг/под посудомоечной машиной.

## **Техника безопасности и предупреждения**

---

### **Инструкции по технике безопасности при эксплуатации**

- Если посудомоечная машина работает, открывайте дверцу очень осторожно. Иначе на вас могут попасть брызги горячей воды. Не открывайте дверцу полностью до тех пор, пока разбрзгиватели не перестанут вращаться.
- Не оставляйте дверцу открытой, так как в таком виде о ней можно споткнуться.
- Вода внутри посудомоечной машины непригодна для питья.
- Посудомоечная машина должна использоваться с установленными плоским фильтром, сливным фильтром и разбрзгивателем (-ями). Чтобы определить, что это за детали, см. рисунки в разделе «Уход и очистка» данного руководства пользователя.
- Не используйте посудомоечную машину, если она повреждена, неисправна, частично разобрана или имеет отсутствующие или сломанные детали, включая поврежденный шнур питания или вилку.
- Бытовая техника не предназначена для игр с детьми. Не разрешайте детям младше 8 лет находиться рядом к посудомоечной машиной без постоянного присмотра. Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или предупреждены относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
- Запрещается очистка посудомоечной машины и ее обслуживание детьми без присмотра.
- Не позволяйте детям играть внутри, на или с посудомоечной машиной или любым другим выброшенным прибором.
- При использовании средства для чистки посудомоечной машины, мы настоятельно рекомендуем сразу же запустить программу мойки с моющим средством, чтобы не повредить машину.
- Посудомоечная машина предназначена для мытья обычной домашней посуды. В ней нельзя мыть предметы, загрязненные бензином, краской, стальными или железными опилками, едкими, кислотными или щелочными химикатами.
- Если посудомоечная машина не используется в течение длительного времени, отключите подачу в нее воды и электричества.

# Инструкции по установке


## ■ Детали в комплекте




Держатель  
сливного шланга  
(1)



Впускной шланг  
(1)

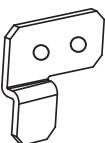

Крепления (2)

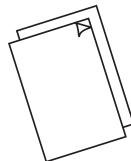

Краткое руководство  
по установке и  
использованию



Влагозащитная  
пленка (1) (для  
защиты кухонной  
мебели от воды)



Кронштейны  
цокольной  
выемки для ног  
(2)



Воронка для  
слива (1)

Винты  
 $\varnothing 3,5 \times 13$  мм (10)

Винты  
 $\varnothing 4 \times 25$  мм (4)

Винты  
 $\varnothing 3,5 \times 44$  мм (4)

## ■ Перед установкой

### Распаковка и обращение





- Проверьте упаковку и посудомоечную машину на предмет повреждений при транспортировке. Если машина каким-либо образом повреждена, не устанавливайте ее. Обратитесь к дилеру, у которого она была приобретена.
- Утилизация упаковки: часть упаковки подлежит переработке. Проверьте символы и маркировку, по возможности утилизируйте.
- Никогда не поднимайте посудомоечную машину за ручку дверцы или за верхнюю панель. Это может повредить ее.
- Всегда будьте осторожны в обращении со шлангами и шнуром питания позади посудомоечной машины. Осторожное обращение предотвратит повреждения и сбои в работе от сдавливания, заломов или порезов.
- При установке посудомоечной машины убедитесь, что сливной шланг не сдавлен и не перекручен.

### Подключения

- Убедитесь, что шнур питания достаточно длинный и достает до розетки. Если это не так, его должен заменить уполномоченный техник. Запрещается использовать для подключения посудомоечной машины к электросети удлинители или коробки с несколькими розетками.
- Убедитесь, что шланги достаточно длинные и достают до точек подключения. Если шланг необходимо удлинить, убедитесь, что новый шланг такого же качества и диаметра, как уже подсоединеный.
- Посудомоечная машина не должна подключаться к системе водоснабжения, где температура превышает 60°C.
- Посудомоечная машина не должна подключаться к системе горячего водоснабжения с высоким давлением, так как это может привести к повреждению системы.

# Инструкции по установке

## 1 Размеры

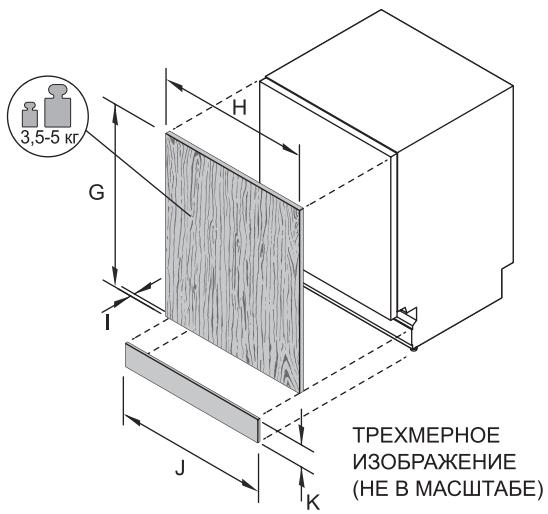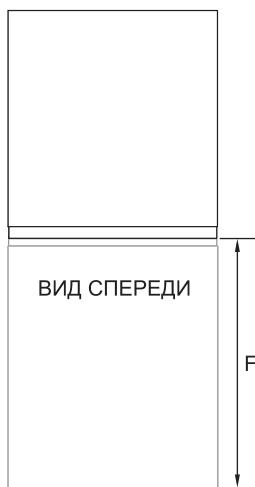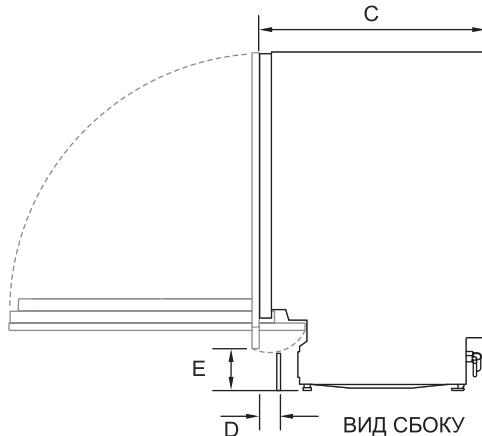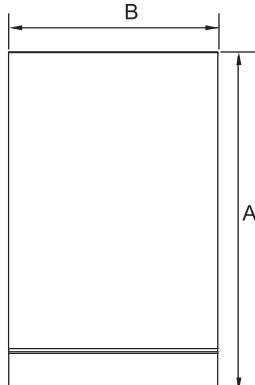

## Инструкции по установке


СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРА		ММ
A Габаритная высота изделия *		816 – 876
B Габаритная ширина изделия (без боковых уплотнений)		448
C Габаритная глубина изделия (без индивидуальной панели и ручки)		559
D Глубина выемки для ног		30 – 95
E Высота от пола до низа декоративной панели		100 – 153
F Глубина открытой дверцы (измерение от передней рамы; исключая декоративную панель)		606

\* в зависимости от регулировки ножек


РАЗМЕРЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ (СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)		ММ
G Высота декоративной дверной панели		660 – 713
H Ширина декоративной дверной панели		444
I Глубина декоративной дверной панели		16 – 20
J Ширина декоративной цокольной панели		444
K Высота декоративной цокольной панели *		75 – 140

\* в зависимости от размеров кухонной мебели

## 2 Размеры ниши в кухонной мебели

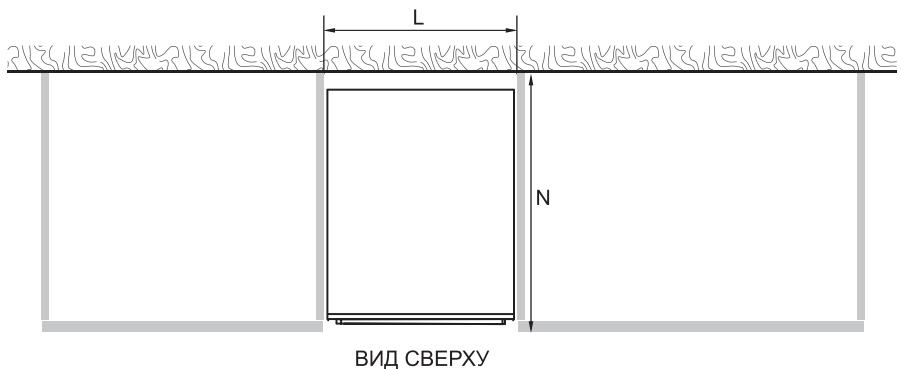

# Инструкции по установке

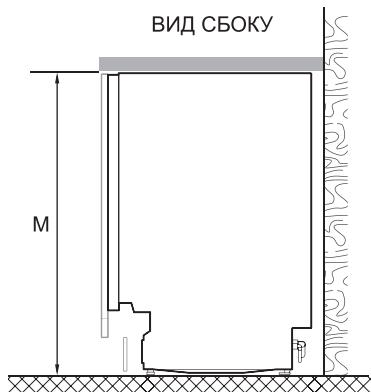

## РАЗМЕРЫ НИШИ В КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

ММ

L Внутренняя ширина ниши 452

M Внутренняя высота ниши\* 818 – 878

N Внутренняя глубина ниши мин. 577

\* в зависимости от регулировки ножек

Минимальные зазоры между прибором и кухонной мебелью




# Инструкции по установке

## 3 Подготовка ниши для установки прибора

### ВАЖНО!

Во избежание повреждения мебели паром убедитесь, что все деревянные части вокруг посудомоечной машины покрыты масляной краской или влагостойким полиуретаном.

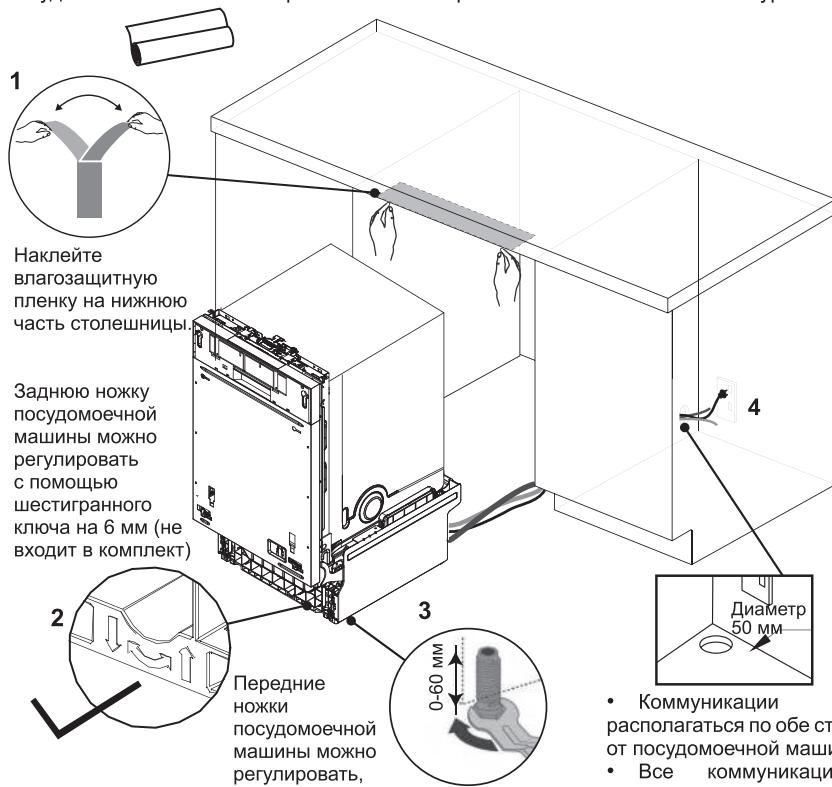

- Коммуникации могут располагаться по обе стороны от посудомоечной машины.

- Все коммуникационные отверстия должны иметь минимальный диаметр 50 мм.

### ВАЖНО!

Сетевая розетка должна располагаться в шкафу рядом с посудомоечной машиной.


## Установка и стабилизация посудомоечной машины

- Не поднимайте посудомоечную машину за ручку на дверце.
- Подключайте продукт, протяните шланги и шнур, чтобы они не перекручивались и не заламывались.
- Теперь для повышения устойчивости можно вставить пластиковые прокладки по бокам посудомоечной машины, рядом с дверной петлей. Подробнее см. шаг 7.
- Задвинув посудомоечную машину на место, отрегулируйте заднюю ножку шестигранным ключом на 6 мм.
- Передние ножки также можно регулировать вручную.
- Мы рекомендуем отрегулировать ножки так, чтобы посудомоечная машина надежно располагалась под столешницей и не опрокидывалась.

## 4 Подготовка декоративной дверной панели


### Спецификация материала декоративной дверной панели

Передняя часть посудомоечной машины может быть оснащена передней панелью со следующими характеристиками: Достаточно герметична, чтобы выдерживать влагу ( $50^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности 80%). Поскольку в посудомоечной машине, как правило, жаркая и влажная среда, задняя и боковые стороны панели полностью изолированы водо- и паронепроницаемым слоем (например, из полиуретана), не допускающим повреждение панели.

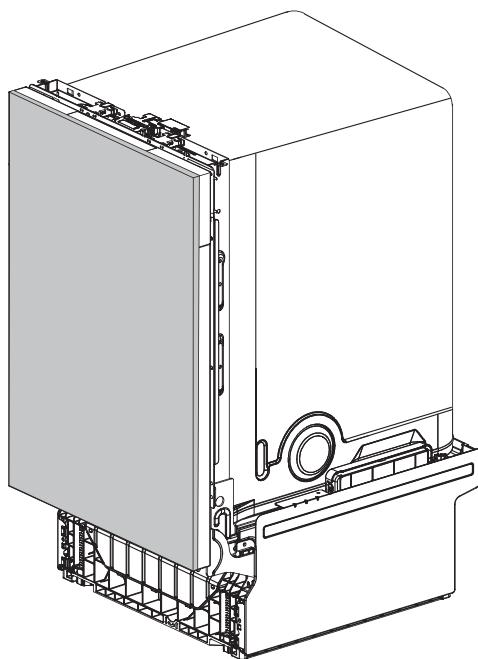


## Инструкции по установке

### 5 Крепление декоративной дверной панели

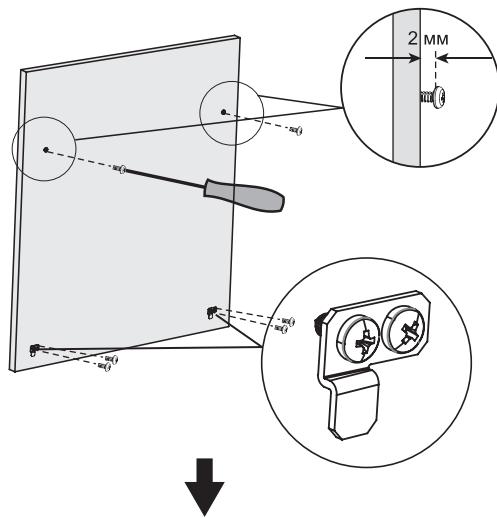

1


Вставьте винты Ø 3,5 x 13 мм в направляющие отверстия и прикрепите небольшой кронштейн ползунка к панели. (См. Дополнительную страницу по установке).

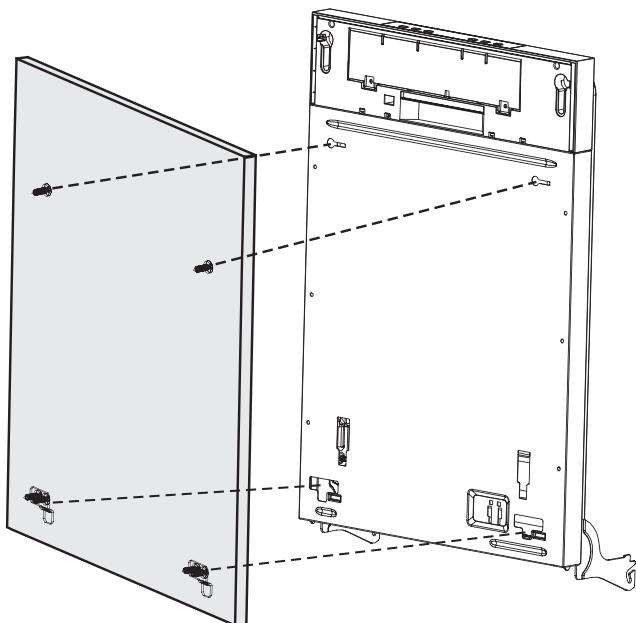

2

Закройте дверцу посудомоечной машины, повесьте декоративную панель с фронтальной стороны дверцы.

# Инструкции по установке

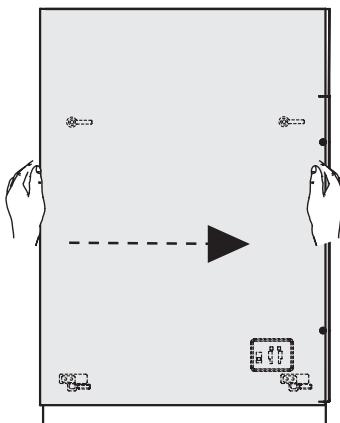




Отрегулируйте  
положение  
дверцы.

3

Откройте дверцу и  
удалите винты, прежде  
чем заменить их  
винтами 03,5 x 44 мм,  
чтобы зафиксировать  
панель на месте.


4

[08] X4  
(3.5x44 мм)

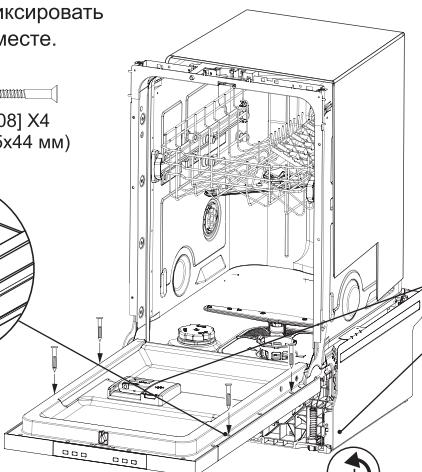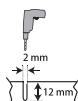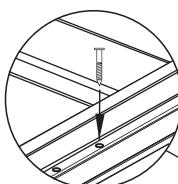

5

Балансировка дверцы  
Баланс двери можно  
отрегулировать с  
помощью двух винтов,  
доступных через два  
отверстия спереди.  
Отрегулируйте обе  
стороны одновременно,  
чтобы дверцы стояли ровно.

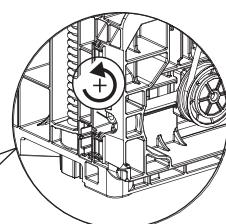



5

**ВАЖНО!**  
Регулируйте винты,  
используя ТОЛЬКО  
ВХОДЯЩИЙ В  
ПОСТАВКУ КЛЮЧ,  
пока дверь не будет  
открываться от  
небольшого усилия под  
собственным весом.

# Инструкции по установке

## 6 Установка цокольной панели


### Отдельная цокольная панель

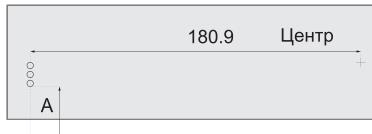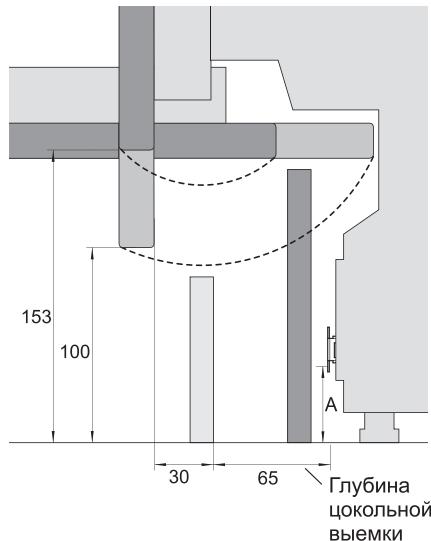

1

Отметьте места расположения направляющих отверстий для каждого кронштейна. Чтобы определить высоту, на которой будет закреплен кронштейн, измерьте расстояние от пола до самого нижнего отверстия кронштейна. Снимите кронштейн с посудомоечной машины и нанесите расположение других отверстий, ориентируясь по измеренному расстоянию. Учитывайте выступание дверцы и радиус ее поворота.

Прикрепите кронштейны к панели с помощью винтов Ø 3,5 x 13 мм. Вставьте наконечник в изделие и отметьте желаемую глубину выравнивания на кронштейне. С помощью отвертки согните отмеченные зубцы на обоих кронштейнах, чтобы препятствовать дальнейшему проходу цоколя в прибор.

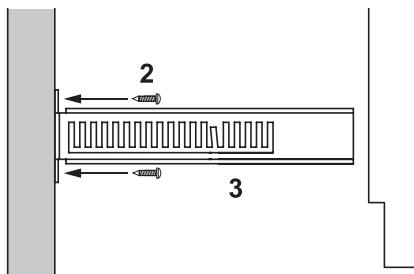


4

С силой задвиньте цоколь в пазы с обеих сторон рамы посудомоечной машины, чтобы зафиксировать его.

# Инструкции по установке

## Сплошная цокольная панель

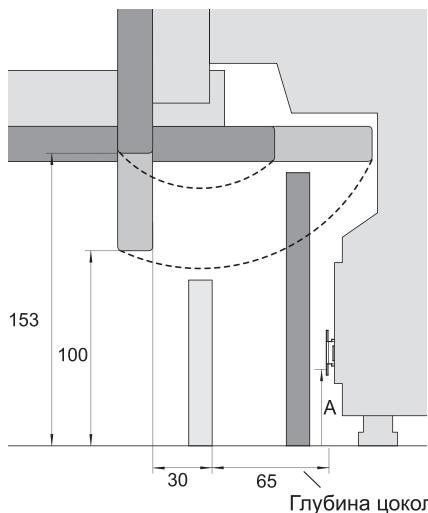

1



Учитывайте выступание дверцы и радиус ее поворота при определении высоты и глубины установки щитка. Поскольку щиток сплошной, скорее всего, его потребуется обрезать, чтобы обеспечить бесшовную установку.

### ВАЖНО!

Цокольная панель может выступать из посудомоечной машины не более чем на 90 мм, чтобы не мешать видимости напольного светового индикатора.

2

Установите щиток в желаемом положении и отметьте точку, в которой он соприкасается с основанием дверцы. Обрежьте лишнее.

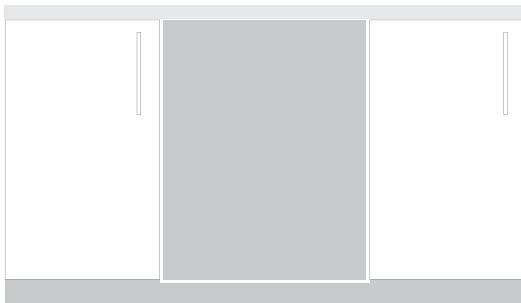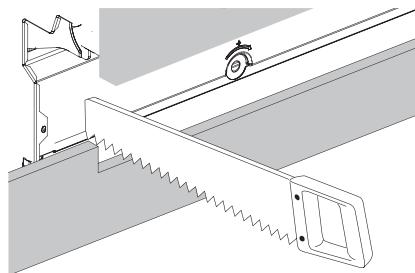


3

Установите сплошную панель на окружающие шкафы


# Инструкции по установке

## 7 Крепление посудомоечной машины

### А Крепление к шкафу по бокам

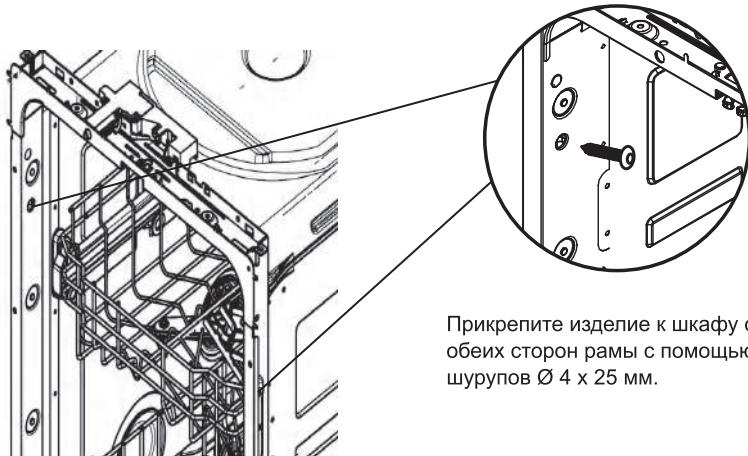


### В По желанию можно прикрепить к шкафу сверху

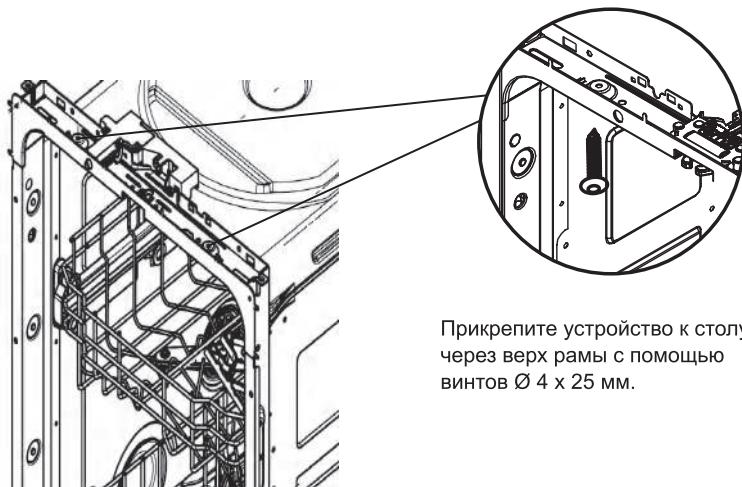

## 8 Варианты водопровода и слива. Определить, что подходит больше

Посудомоечная машина и стояк Ø 38 мм

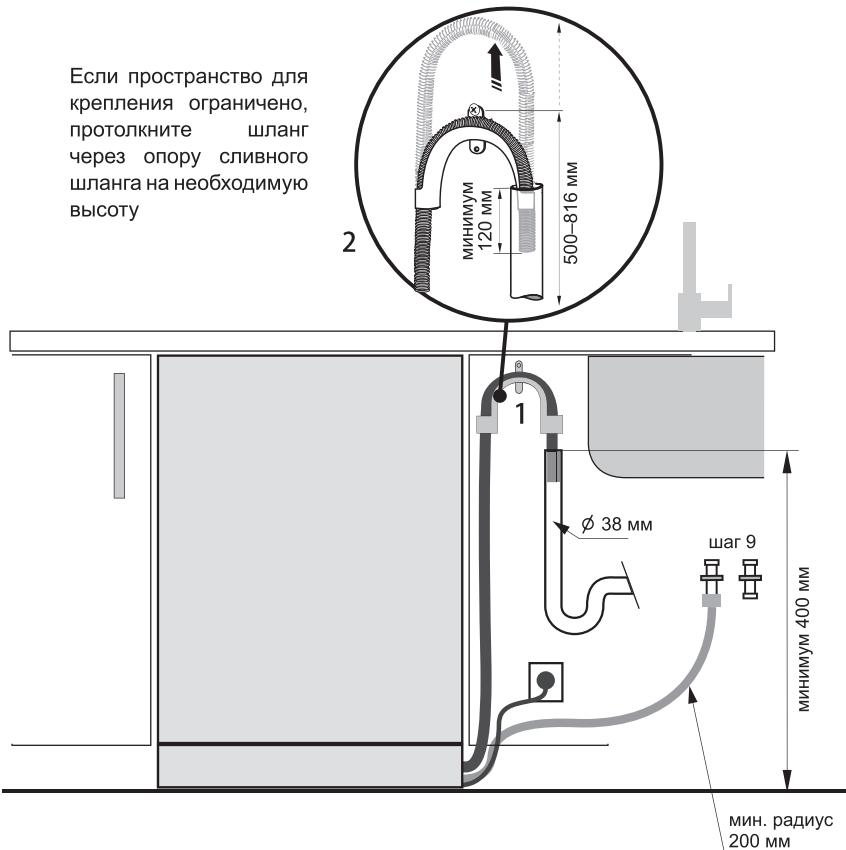


# Инструкции по установке

## Подсоединение сливного шланга к сифону раковины/тройнику

Если пространство для крепления ограничено, протолкните шланг через опору сливного шланга на необходимую высоту.

Соединение сливного шланга к сифону раковины обеспечивается через тройник с мин. диаметром 15 мм (в поставку не входит).

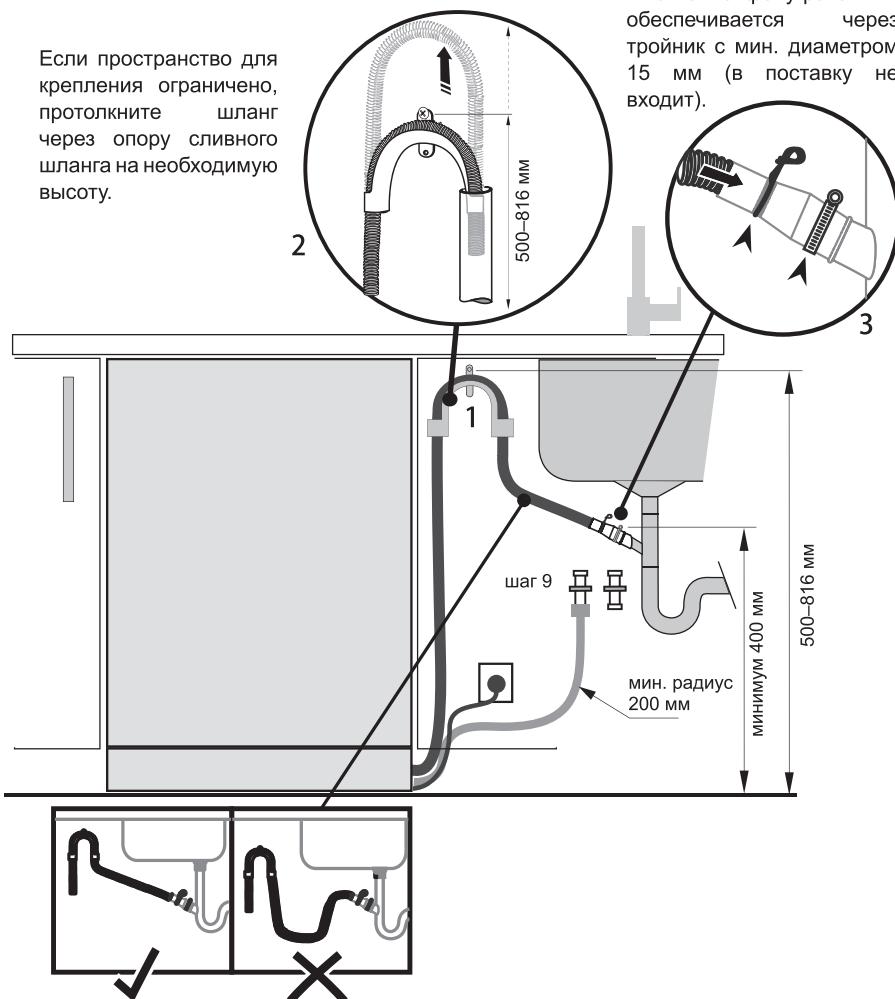


Убедитесь, что сливной шланг проложен прямо к соединителю. При необходимости удалите излишки дренажного шланга. Не укорачивайте наливной шланг.

### ВАЖНО!

Не подключайте сливные шланги к измельчителю пищевых отходов, так как это может привести к засорению шлангов.

## 9 Подсоедините наливной шланг к холодной воде

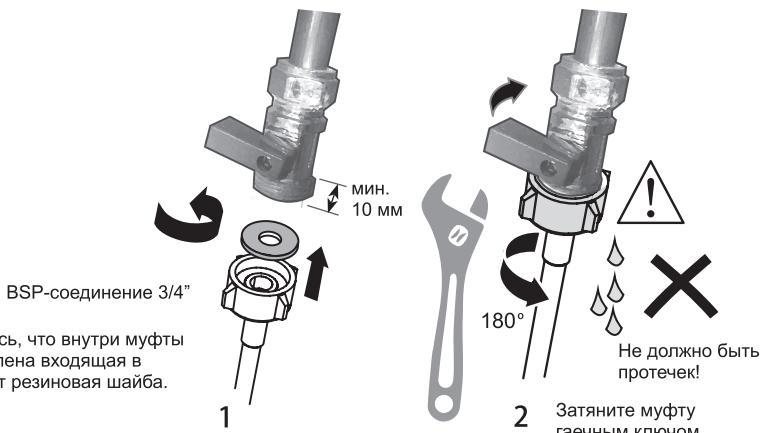

Подключение к водопроводу


### ВАЖНО!

- Посудомоечную машину следует подключать к водопроводу новым наливным шлангом, входящим в комплект поставки. Старые шланги использовать нельзя.
- Не укорачивайте наливной шланг.
- Обратите внимание на требования к водопроводу.
- В месте подключения воды посудомоечная машина оснащена одним клапаном.
- Мы рекомендуем подключать к холодной воде для лучшей производительности и энергоэффективности.
- Температура поступающей воды не должна превышать 25°C.
- Обратите внимание на допустимые предельные значения давления воды.
- Самое низкое: 0,4 бара = 4 Н/см<sup>2</sup> = 40 кПа.
- Если давление ниже 1 бара, обратитесь к профессиональному сантехнику.
- Самое высокое: 10 бар = 100 Н/см<sup>2</sup> = 1 МПа.
- Если давление превышает 10 бар, необходимо установить редукционный клапан. Обратитесь к профессиональному сантехнику.
- Подсоедините наливной шланг к водопроводному крану с помощью BSP-соединения 3/4". Убедитесь, что наливной шланг не перекручен (это может снизить поток воды). Для изгиба на 90° требуется минимальная высота 200 мм для изгиба без перегиба.
- Убедитесь в чистоте поступающей воды. Если водопроводные трубы долгое время не использовались, дайте застоявшейся в них воде стечь, убедитесь, что вода чистая. В противном случае скопившаяся в трубах грязь может привести к засорению наливного шланга и повреждению посудомоечной машины.
- При необходимости используйте фильтр для очистки поступающей из водопровода воды. Фильтр можно приобрести в авторизованном сервисном центре или в центре обслуживания клиентов.
- После соприкосновения с уплотнением затяните шланговую муфту еще на пол оборота.
- Убедитесь, что соединение не протекает.

## Инструкции по установке

---

### 10 Подключите устройство

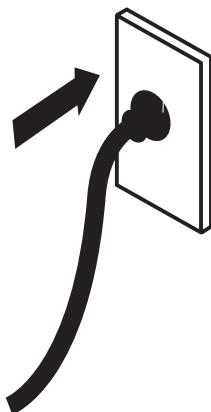

#### Электрическое подключение

- Во время установки посудомоечная машина не должна быть подключена к электросети. Убедитесь, что электропроводка в доме надлежаще заземлена.
- Проверьте паспортную табличку (расположенную с левой стороны внутренней дверцы посудомоечной машины из нержавеющей стали) и убедитесь, что значения напряжения и частоты тока в доме соответствуют значениям на паспортной табличке.
- Вставьте вилку в розетку, оснащенную заземлением и разъединителем.

#### **ВАЖНО!**

- Заземление любого бытового прибора – это требование безопасности, предусмотренное нормативами.
- Если длина шнура питания недостаточна для подключения посудомоечной машины к розетке или если вилка не подходит к розетке, следует заменить весь шнур питания. Это должно выполняться только уполномоченным техническим специалистом Haier. Не переделывайте и не подрезайте вилку самостоятельно. Не используйте переходник, удлинитель или коробку с несколькими розетками для подключения посудомоечной машины к сети, так как это может вызвать перегрев и взорвание.
- Розетка, к которой подключена посудомоечная машина, должна находиться в легкодоступном месте (например, в соседнем шкафу) даже после установки машины. Это необходимо для того, чтобы посудомоечную машину можно было отключить от сети для проведения очистки и техобслуживания.

## ■ Окончательный контрольный список

### Выполняются установщиком

- Проверьте, что все детали установлены.
- Убедитесь, что все панели и их части надежно закреплены и что все электрические подключения сделаны в соответствии с местными электротехническими правилами.
- Убедитесь, что посудомоечная машина стоит ровно. При необходимости отрегулируйте положение ножками.


Чтобы обеспечить оптимальную работу, наклон посудомоечной машины не должен превышать 1°. Проверяется спиртовым уровнем.

- Убедитесь, что наливной шланг к водопроводу снабжен резиновой шайбой и затянут еще на пол оборота после соприкосновения с уплотнением.
- Убедитесь, что все отверстия или пробки в сливном патрубке открыты, а сливное соединение готово.
- Муфта сливного шланга не должна держать вес лишней длины шланга. Сливной шланг должен быть полностью вытянут, без провисания. Лишнюю длину сливного шланга следует свернуть в петлю и уложить сбоку от посудомоечной машины.
- При подсоединении сливного шланга к сифону раковины эта петля должна находиться минимум на 150 мм выше, чем муфта сливного шланга.
- Убедитесь, что из посудомоечной машины удалены вся упаковка и лента, фиксирующая каркас.
- Убедитесь, что дверца открывается и закрывается свободно, не задевая соседние шкафы.
- Убедитесь, что электрическая розетка легкодоступна и находится в соседнем шкафу.
- Проверьте работу посудомоечной машины:

Если появляется код неисправности,смотрите раздел «Коды неисправностей» Руководства пользователя.

## Описание изделия

---

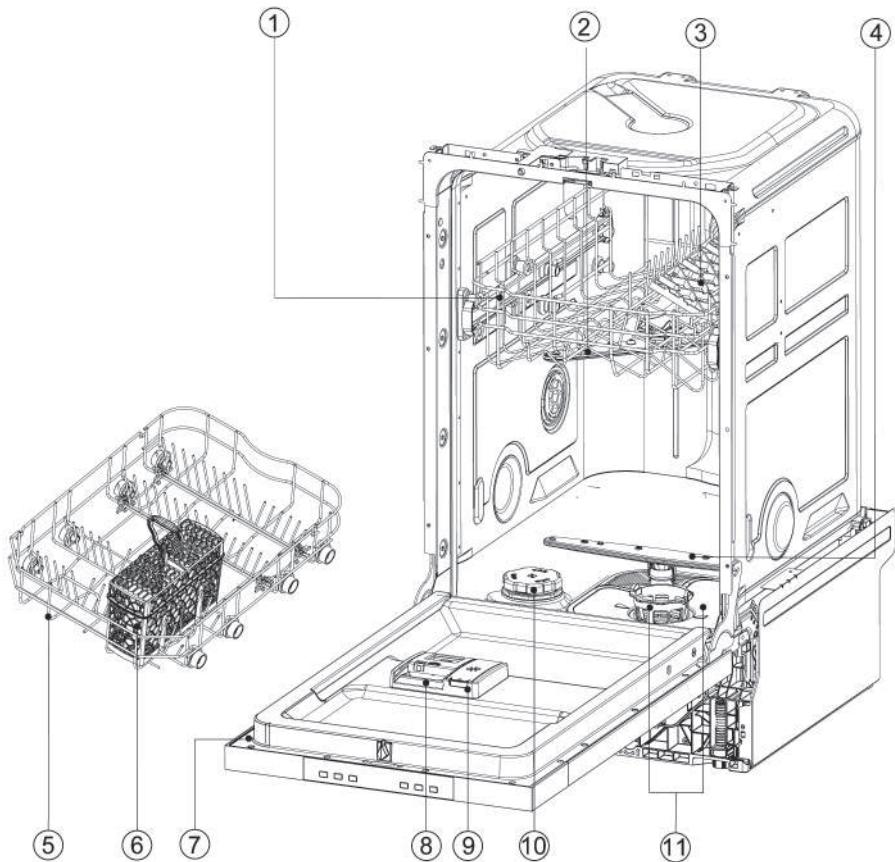


- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Верхняя корзина               | 7. Паспортная табличка      |
| 2. Верхний разбрзгиватель        | 8. Дозатор моющего средства |
| 3. Держатель для чашек           | 9. Дозатор ополаскивателя   |
| 4. Нижний разбрзгиватель         | 10. Емкость для соли        |
| 5. Нижняя корзина                | 11. Фильтры                 |
| 6. Корзина для столовых приборов |                             |

---

Конфигурация изделия может отличаться от показанной на рисунке

## Обзор программ

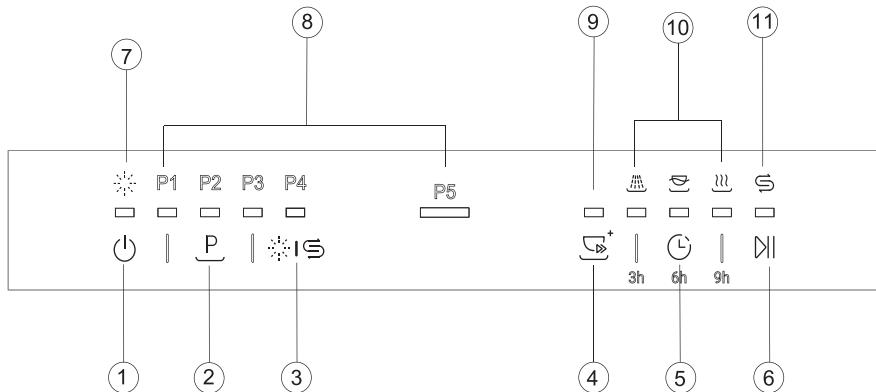

1. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ
2. Кнопка ВЫБОР ПРОГРАММЫ
3. Кнопка сброса индикации недостатка соли и ополаскивателя
4. Кнопка дополнительной функции <sup>1)</sup>
5. Кнопка ЗАДЕРЖКА ПУСКА
6. Кнопка ПУСК / ПАУЗА
7. Индикатор отсутствия ополаскивателя
8. Индикатор ПРОГРАММА
9. Индикатор дополнительной функции
10. ЗАДЕРЖКА ПУСКА / Индикаторы состояния
11. Индикатор отсутствия соли

<sup>1)</sup> Дополнительные функции – включение режима экспресс, сокращение продолжительности процесса мойки, его можно использовать с P1 (ECO), P2 и P3

Нажмите кнопку и выберите основную программу, потом нажмите кнопку и выберите необходимую дополнительную функцию. Чтобы выбрать необходимую дополнительную функцию, нажимайте кнопку , пока не загорится индикатор нужной вам функции. Затем нажмите кнопку , чтобы запустить программу.

Программы		быстрой мойки ( Дополнительные функции )
P1	ECO	✓
P2	Интенсивная	✓
P3	Универсальная	✓
P4	Быстрая	✗
P5	Предварительное мытье	✗

## Обзор программ

Программы			
Программы		Тип остатков пищи	Вид посуды
P1	ECO	Нормальное загрязнение: Супы, яйца, соусы, картофель, паста, рис, жареная или обжаренная пища	Посуда, пригодная для мойки в ПСМ: столовая посуда, столовые приборы, стеклянная посуда
P2	Интенсивная	Сильное загрязнение: Запеканки, соусы, паста, картофель, рис, жареная или обжаренная пища	Посуда, пригодная для мойки в ПСМ: столовая посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды
P3	Универсальная	Нормальное загрязнение: Запеканки, соусы, картофель, паста, рис, жареная или обжаренная пища	Посуда, пригодная для мойки в ПСМ: столовая посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды
P4	Быстрая	Свежие остатки пищи: Кофе, пирожные, молоко, холодные напитки, салаты, сосиски	Посуда, пригодная для мойки в ПСМ: столовая посуда, столовые приборы, стеклянная посуда
P5	Предварительное мытье <sup>1)</sup>	Свежие остатки пищи: Кофе, пирожные, молоко, холодные напитки, салаты, сосиски	Посуда, пригодная для мойки в ПСМ: столовая посуда

1) Используйте эту программу для быстрого ополаскивания посуды. Это предотвращает прилипание к посуде остатков пищи и появление неприятного запаха из посудомоечной машины. Не используйте моющее средство с этой программой!

## **Система смягчения воды**

Для обеспечения хороших результатов мытья, в посудомоечной машине должна быть мягкая вода. Жесткая вода может отрицательно сказаться на работе посудомоечной машины. Со временем стеклянная посуда, вымытая в жесткой воде, станет непрозрачной, а на другой посуде появятся пятна или белая пленка. Использование очень жесткой воды может со временем привести к выходу из строя деталей посудомоечной машины.

Для предотвращения этого рекомендуется использовать специальную соль.

### **Регулировка системы смягчения воды**

Количество добавляемой соли можно установить ступенями от Н1 до Н6 в зависимости от жесткости воды.

1. Узнайте значение жесткости вашей водопроводной воды. Для этого можно обратиться в вашу жилищно-коммунальную службу.
2. Значения регулировки см. в таблице жесткости воды.

### **Определите жесткость местной воды**

Жесткость воды				Регулировка системы смягчения воды
Нем. градус жесткости воды	Фр. градус жесткости воды	ммоль/л	Кларк градусы	электронная
31-50	55-89	5,5-8,9	39-63	Н6
17-30	30-54	3,0-5,4	21-38	Н5
13-16	23-29	2,3-2,9	16-20	Н4 <sup>1)*</sup>
9-12	16-22	1,6-2,2	11-15	Н3
0-8	0-15	0-1,5	0-10	Н2 <sup>2)*</sup>
-	-	-	-	Н1 <sup>3)*</sup>

\* Примечание

- 1) Заводская настройка по умолчанию для порошкового моющего средства.
- 2) Рекомендуемая настройка для комбинированных таблетированных моющих средств.
- 3) Индикатор соли не горит.

# Система смягчения воды


## Использование специальной соли

Как только на дисплее загорится индикатор низкого уровня соли, ее нужно добавить. Всегда используйте специальную соль и добавляйте ее непосредственно перед включением машины. Тогда избыток солевого раствора сразу вымывается и не разъедает емкость для ополаскивания.

**Добавьте соль следующим образом:**

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Используйте только соль для посудомоечной машины. Другие виды соли могут повредить машину! Солевой раствор вызывает коррозию, поэтому запускайте программу мойки каждый раз после засыпания соли в дозатор.

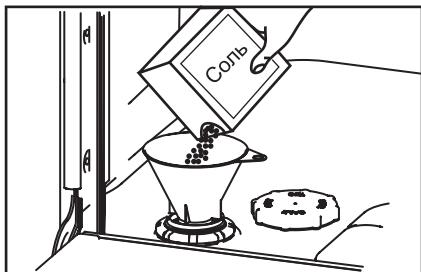

1. Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы открыть емкость для соли.
2. Залейте 1 литр воды в емкость для соли (требуется только в первый раз).
3. Наполните резервуар специальной солью (вода переливается).
4. Удалите просыпанную соль из области отверстия.
5. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы закрыть емкость для соли.
6. Нажмите и удерживайте кнопку 3 сек. после каждого наполнения, чтобы перезапустить индикатор соли.

## Использование ополаскивателя

Мы настоятельно рекомендуем регулярно использовать жидкий ополаскиватель для достижения наилучших результатов сушки. Ополаскиватель придает стеклу и фарфоровой посуде сияющий чистый вид без разводов. Кроме того, он предотвращает потускнение металла.

### Когда доливать ополаскиватель в дозатор

Когда уровень ополаскивателя становится низким, загорается индикатор ополаскивателя, напоминая вам о необходимости долить дозатор.


### Регулировка подачи ополаскивателя

Стандартный, установленный на заводе уровень дозирования – гА3, но вам возможно придется его настроить в соответствии с состоянием воды.

- Если в конце мойки образуется чрезмерная пена, уменьшите дозировку.
- Если вы живете в регионе с жесткой водой: или если посуда после сушки влажная или липкая, увеличьте дозировку.
- Чтобы отрегулировать подачу ополаскивателя:
- Если вы используете комбинированные таблетки с ополаскивателем, мы рекомендуем совсем отключить подачу ополаскивателя (гА1).

### Как доливать ополаскиватель в дозатор

1. Потяните за кнопку, чтобы открыть крышку дозатора.

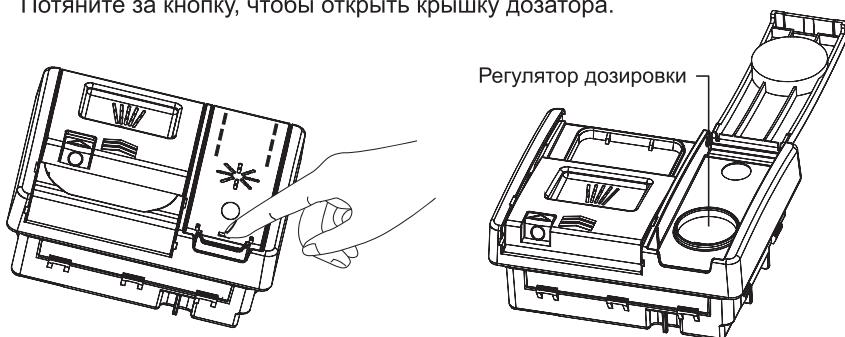

2. Залейте ополаскиватель в круглое отверстие, следя за тем, чтобы его уровень не превысил отметку MAX.

#### ВАЖНО!

Не пролейте ополаскиватель в посудомоечную машину. Всю пролитую жидкость необходимо вытереть, иначе при мойке образуется слишком много пены. На обращение в сервисный центр по этому поводу гарантия не распространяется.

3. Закройте крышку до щелчка
4. Нажмите и удерживайте кнопку 3 сек. после каждого наполнения, чтобы перезапустить индикатор ополаскивателя.

# **Посуда**

---

## **ВАЖНО!**

Никогда не кладите в посудомоечную машину сильно впитывающие материалы, такие как губки и полотенца. Не кладите в посудомоечную машину посуду или столовые приборы, загрязненные табачным пеплом, воском, смазкой или краской.

## **Столовые приборы и столовое серебро**

Все столовые приборы и столовое серебро следует мыть сразу после использования, так как при долгом контакте с некоторыми продуктами они могут потускнеть. Серебряные изделия не должны соприкасаться с нержавеющей сталью, например, другими столовыми приборами. Это может вызвать появление пятен. Серебряные столовые приборы нужно извлечь из посудомоечной машины и высушить вручную сразу после завершения программы.

## **Алюминий**

Алюминий тускнеет при использовании моющего средства для посудомоечной машины. Степень потускнения зависит от качества изделия.

## **Другие металлы**

Предметы из железа и чугуна могут покрываться ржавчиной и пачкать ею другие предметы. Изделий из меди, олова и латуни имеют свойство покрываться пятнами. Мойте такую посуду вручную.

## **Деревянная посуда**

Деревянная посуда обычно чувствительна к теплу и воде. Регулярное мытье в посудомоечной машине может со временем привести к порче таких изделий. Если сомневаетесь, лучше мыть их вручную.

## **Стеклянная посуда**

Большую часть повседневной стеклянной посуды можно мыть в посудомоечной машине. Хрустальная, очень тонкая и старинная стеклянная посуда может потравиться, то есть стать непрозрачной. Лучше мыть такие изделия вручную.

## **Пластмасса**

Некоторые виды пластика могут изменить форму или цвет под воздействием горячей воды. Ознакомьтесь с инструкциями производителя по мойке пластиковых предметов. Моющаяся пластмассовая посуда обычно утяжелена, чтобы она не переворачивалась, не наполнялась водой и не падала сквозь корзину во время мойки.

## **Декоративные предметы**

Большинство современных фарфоровых изделий можно мыть в посудомоечной машине. Антикварная посуда, посуда с рисунком, нанесенным на глазурь, с золотыми кантами или расписанный вручную фарфор, могут быть более чувствительны к машинной мойке. Если сомневаетесь, лучше мыть их вручную.


## **Клееные изделия**

Некоторые клеи размягчаются или растворяются при машинной мойке. Если сомневаетесь, лучше мыть их вручную.


Если посуда или подставка для посуды обгорели, стали липкими, или есть продукты, которые очень трудно удалить, рекомендуется замочить посуду на некоторое время перед тем, как мыть, или предварительно обработать кухонной тряпкой, иначе ее будет трудно отмыть. Перед тем, как мыть посуду в посудомоечной машине, удалите все крупные частицы пищи. Предварительно ополоскивать посуду под проточной водой не обязательно.

### Верхняя полка

- Верхняя полка предназначена для размещения таких предметов, как стаканы, чашки, блюдца, тарелки и неглубокие сковороды.
- Верхнюю полку можно отрегулировать для размещения более крупных предметов. Вы можете отрегулировать высоту верхней корзины, чтобы в нижней корзине было больше места для высоких предметов.

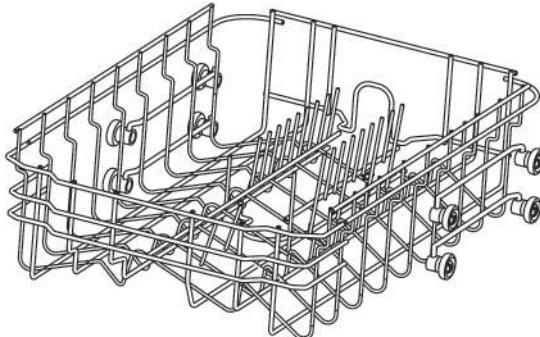

- Верхнюю полку можно отрегулировать для размещения более крупных предметов. Поместите мелкие предметы на складную полку для чашек.

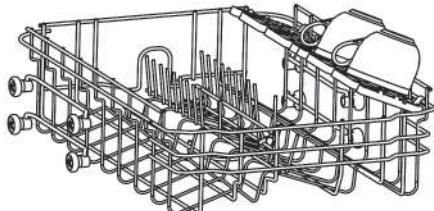

#### ВАЖНО!


Поместите острые и заостренные предметы лезвием вниз на полку для кухонных инструментов, чтобы они не могли причинить вред.

## Загрузка посуды

Чтобы отрегулировать верхнюю полку:

### ВАЖНО!


Прежде чем отрегулировать ее высоту, убедитесь, что корзина пуста.

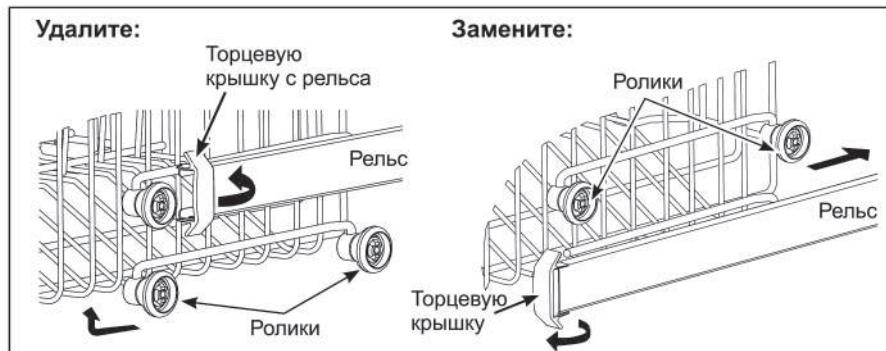


1. Полностью выдвиньте верхнюю полку и откройте две пластиковые торцевые заглушки на передней части рельсов.
2. Удалите верхнюю полку.
3. Выберите пары роликов по бокам полки, которые обеспечат желаемую высоту, и переустановите верхнюю полку, направляя рельсы полки между соответствующим набором роликов.
4. Установив полку на место, закройте две пластиковые торцевые крышки, убедившись, что защелка надежно зафиксирована. Неправильная установка торцевых крышек может привести к выпадению полки из посудомоечной машины.

### Нижняя полка

- Поместите сюда самые крупные предметы: кастрюли, сковороды, крышки, сервировочную посуду и миски.
- Сложите зубцы, чтобы поставить кастрюли и сковороды на дно.
- Убедитесь, что загруженная посуда не мешает вращению разбрызгивателя наверху.
- Если вам нужно больше места для высокой посуды, вы можете поднять верхнюю корзину. Смотрите инструкции на предыдущих страницах.

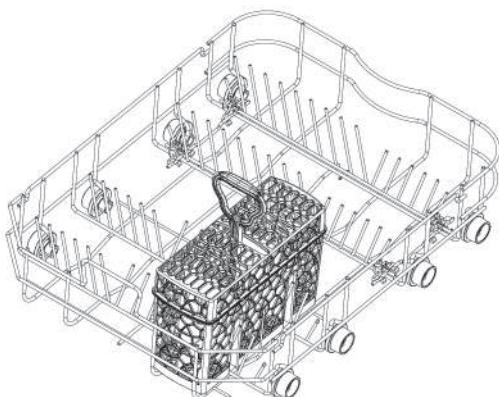

### Корзина для столовых приборов

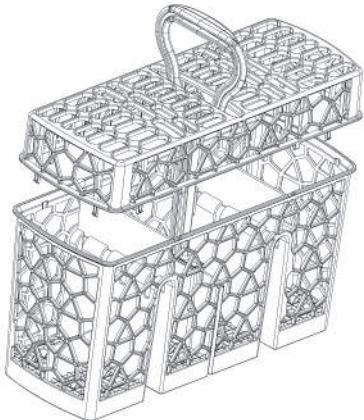

- ▶ Смешайте ложки с другими столовыми приборами, чтобы они не слиплись.
- ▶ Используйте верхнюю крышку в виде решетки для разделения столовых приборов.
- ▶ Положите столовые приборы ручками вниз для лучшего результата мытья.
- ▶ Если длинные предметы могут блокировать разбрызгиватели, найдите горизонтальное положение в верхней корзине.

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Положите острые и заостренные предметы лезвием вниз, чтобы не порезаться.

## Добавление моющего средства

### ВАЖНО!

- Используйте только моющие средства, рекомендованные для автоматических посудомоечных машин.
- Средства для посудомоечных машин сильно щелочные. Они могут представлять большую опасность при проглатывании. Не допускайте их контакта с кожей и глазами и не подпускайте детей к посудомоечной машине с открытой дверцей. Каждый раз после завершения программы мойки проверяйте дозатор моющего средства – он должен быть пустым.
- Никогда не разбрызгивайте и не лейте моющее средство прямо на посуду в посудомоечной машине. Таблетки и жидкое моющее средство не должны находиться в прямом контакте с посудой или столовыми приборами.
- Не используйте жидкости для мытья рук, мыло, стиральные или дезинфицирующие средства, так как они могут повредить посудомоечную машину.

### Заполнение дозатора моющих средств

1. Нажмите на кнопку слева от дозатора.

### ВАЖНО!


Подходите к дозатору с левой стороны, чтобы крышка не отщелкнулась вам в руку.

2. Поместите моющее средство в соответствующее отделение(я). Маркировка «15» и «25» на основном отделении для мойки соответствует граммам порошкового моющего средства.

### ВАЖНО!

Таблетки кладут только в основное отделение (самое большое).

3. Уберите (протрите) излишки моющего средства с краев дозатора.
4. Закройте крышку и нажмите до щелчка. Моющее средство автоматически будет поступать в посудомоечную машину во время выполнения программы мойки.

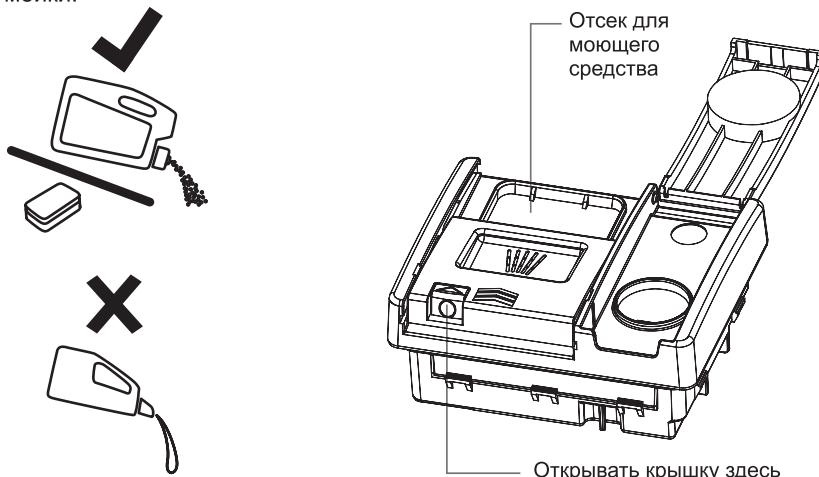

## Перед первым использованием

### Как изменить пользовательские настройки

Во время выбора программ нажмите и удерживайте кнопку около 5 секунд, чтобы ввести пользовательские настройки. Настройки пользователя включают настройку смягчителя воды, настройку автоматического звукового сигнала и настройку ополаскивателя.

1. Машина включена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку 5 сек. для входа в режим пользовательских настроек, и все светодиоды будут мигать в течение 1 секунды, а затем погаснут. Если хотите настроить смягчитель воды, нажмите для прокрутки настройки между H1 и H6 (по умолчанию H4), как в таблице ниже:

P1	P2	P3	P4	P5	Уровень Hx
выкл	выкл	выкл	выкл	выкл	H1
вкл	выкл	выкл	выкл	выкл	H2
вкл	вкл	выкл	выкл	выкл	H3
вкл	вкл	вкл	выкл	выкл	H4 по умолчанию
вкл	вкл	вкл	вкл	выкл	H5
вкл	вкл	вкл	вкл	вкл	H6

- Если хотите активировать/dezактивировать автоматический звуковой сигнал, нажмите кнопку для включения автоматического звукового сигнала (светодиод горит) или выключения автоматического звукового сигнала (светодиод не горит).
- Если хотите изменить настройку ополаскивателя, нажмите для пошагового изменения настройки между rA1 (минимальная дозировка) и rA4 (максимальная дозировка).

Светодиод отображает следующее:

3 ч	6 ч	9 ч	Уровень rAx
выкл	выкл	выкл	rA1 отключение дозировки
вкл	выкл	выкл	rA2 3 мл
вкл	вкл	выкл	rA3 5 мл по умолчанию
вкл	вкл	вкл	rA4 6 мл

3. Нажмите и удерживайте кнопку 3 сек., чтобы сохранить настройки и выйти из режима настроек.

# **Ежедневное использование**

---

## **Запуск программы**

1. Откройте дверцу и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  чтобы включить посудомоечную машину.
2. Нажмите кнопку  чтобы выбрать нужную программу на панели управления посудомоечной машины.
3. Нажмите кнопку  чтобы запустить программу и закройте дверцу.

### **⚠ ПРИМЕЧАНИЕ**

Посудомоечная машина запоминает последнюю использованную программу. При следующем включении она по умолчанию выберет последнюю использованную программу.

## **Приостановка и возобновление программы мойки**

1. Осторожно откройте дверцу, чтобы приостановить программу. Индикатор процедуры мойки и индикатор процесса мойки мигают, а во время приостановки посудомоечной машины звучит звуковой сигнал паузы.

### **⚠ ПРИМЕЧАНИЕ**

Существует риск обрызгивания горячей водой, не открывайте дверцу полностью, пока разбрьзгиватели не перестанут вращаться.

2. При необходимости загрузите, выньте или переставьте посуду.
3. Закройте дверцу и заново запустите программу.

## **Отмена или изменение программы мойки**

Осторожно приоткрыть дверцу, чтобы приостановить программу. Нажмите и удерживайте  3 секунды, чтобы выключить посудомоечную машину. После этого вы можете перезапустить посудомоечную машину и задать ей желаемую программу.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Если программа будет прервана в процессе мытья посуды, то остатки моющего средства останутся на посуде. Это может нанести вред здоровью! Перед использованием посуды обязательно полностью смойте остатки моющего средства.

## **Запуск программы с задержкой**

Установите время запуска, выполнив следующую процедуру, чтобы отложить запуск программы:

1. Установите программу.
2. Нажмите кнопку задежки пуска , время задержки 3 ч, 6 ч, 9 ч.
3. Загорится соответствующий индикатор.
4. Нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА  и закройте дверцу.

### Отменить задержку запуска

- Когда текущее время задержки пуска равно 9 часам, нажмите кнопку задержки пуска ; нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отменить задержку пуска.
- В состоянии отложенного запуска нажмите кнопку питания  или кнопку выбора программы , чтобы вернуться в интерфейс выбора программы.

### Завершение программы

По окончании программы раздается звуковой сигнал (если он не выключен), дисплей гаснет.

- Нажмите , чтобы выключить прибор, или прибор автоматически перейдет в режим ожидания через 30 секунд.

#### ВНИМАНИЕ

Если открыть дверцу сразу после окончания программы, из нее может вырваться горячий пар. Опасность ожога! Открывайте дверцу осторожно!

- Откройте дверцу и выньте посуду:
  - В конце некоторых программ дверца открывается автоматически.
  - Прежде чем вынимать посуду из машины, дайте ей остить. Горячую посуду легче повредить.
  - Сначала извлеките посуду из нижней корзины, затем из верхней.

### Автоматическое открывание дверцы

На последнем этапе процесса мойки дверца откроется автоматически (за исключением программы «Предварительная мойка»). На этом процесс не закончен. Пожалуйста, не закрывайте дверцу сразу. Остальные операции можно выполнять после полного завершения программы, иначе машина будет повреждена.

## **Уход и очистка**

---

Со временем внутри посудомоечной машины могут накапливаться остатки пищи или известковый налет. Это может снизить эффективность, а остатки пищи могут иметь неприятный запах. Посудомоечную машину следует регулярно проверять и мыть.

### **ВАЖНО!**

- Перед очисткой или обслуживанием всегда отключайте посудомоечную машину от электросети, перекрывайте подачу воды и ждите, пока все части машины остынут.
- Не используйте следующие чистящие средства, так как они могут повредить поверхности:
  - мочалки из пластмассы или нержавеющей стали
  - абразивные, растворители, бытовые чистящие средства
  - кислотные или щелочные очистители
  - моющие или дезинфицирующие средства для стирки
  - чистящие средства или полироли для нержавеющей стали
  - жидкости для мытья рук или мыло
- Если в посудомоечной машине разбилась фарфоровая или стеклянная посуда, осколки необходимо осторожно удалить, чтобы не нанести себе травмы и не повредить машину.
- После очистки всегда проверяйте правильность установки разбрзгивателей и фильтров.

### **Очистка посудомоечной машины снаружи**

- Внешние поверхности посудомоечной машины протрите чистой мягкой влажной тканью и вытрите насухо чистой тканью без ворса.
- Оботрите выступающие части по контуру. Например, чтобы протереть кнопки управления, аккуратно проведите тканью вокруг них.
- Будьте осторожны, не допускайте чрезмерного намокания панели управления.

Примечание: перед очисткой панели управления можно отключить (заблокировать) кнопки.

### **Очистка уплотнителя дверцы и внутренней части посудомоечной машины**

Тщательно протрите мягкой тканью без ворса, смоченной теплой водой. Если внутренняя часть сильно загрязнена, используйте средство для чистки/удаления накипи для посудомоечной машины, следуя инструкциям производителя.

### **Очистка фильтров**


Сливные фильтры задерживают крупные остатки пищи и не дают им попасть в насос. Эти остатки могут засорить фильтры. Мы рекомендуем чистить фильтры всякий раз, когда вы видите в них мусор.

## Уход и очистка

- Чтобы снять сливной фильтр, поверните его против часовой стрелки и выньте.
  - После этого вы можете извлечь фильтрующую пластину.
  - Тщательно промойте все под струей воды и установите на место.
- Убедитесь, что ставите фильтр обратно правильно: фильтрующая пластина должна находиться заподлицо с днищем посудомоечной машины.

### ВАЖНО!

При очистке нижней стороны фильтрующей пластины будьте осторожны и не порежьтесь об ее острый внешний край.

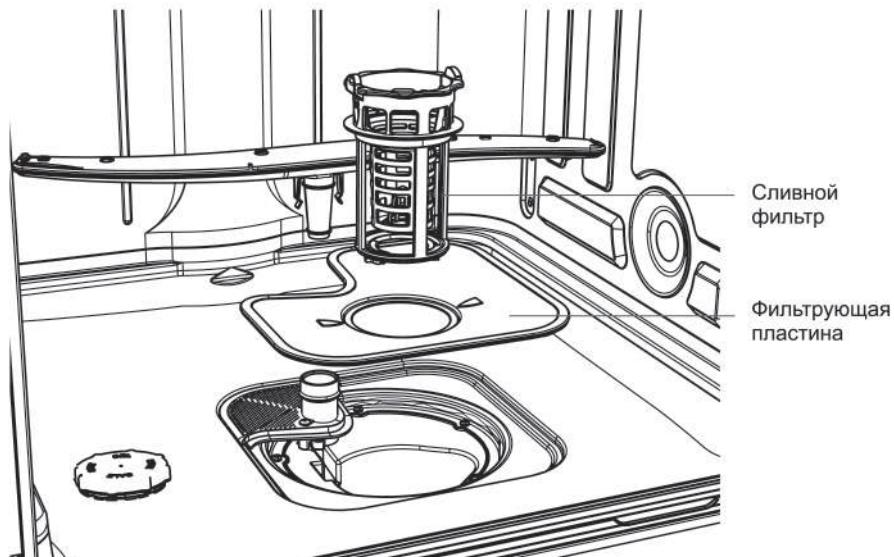

## Очистка разбрзгивателей

Отверстия в разбрзгивателях и их креплениях могут забиваться накипью и остатками пищи в воде. Очищать эти детали нужно примерно раз в месяц или чаще, по мере необходимости.


## Уход и очистка

### Очистка центрального разбрзгивателя

- Чтобы снять центральный разбрзгиватель, осторожно отверните его стопорную гайку.
- Тщательно промойте разбрзгиватель под струей воды, затем установите на место.


#### ВАЖНО!

Убедитесь, что плотно закрутили стопорную гайку, которая крепит центральный разбрзгиватель к трубке подачи воды. Убедитесь, что центральный разбрзгиватель надежно зафиксирован и свободно вращается.

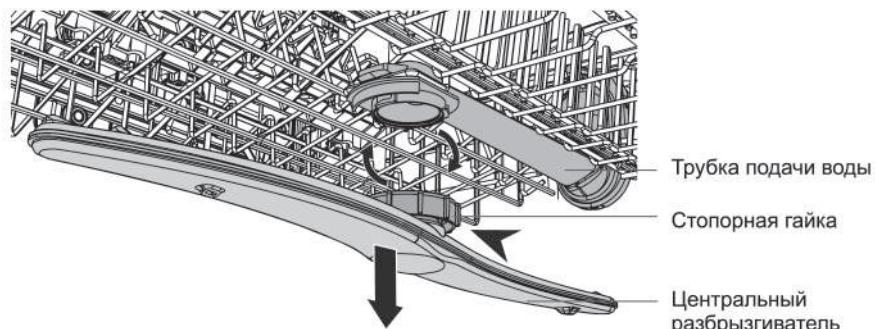

### Очистка нижнего разбрзгивателя

- Чтобы снять нижний разбрзгиватель, просто снимите его с крепления.
- Тщательно промойте разбрзгиватель под струей воды, затем установите на место.

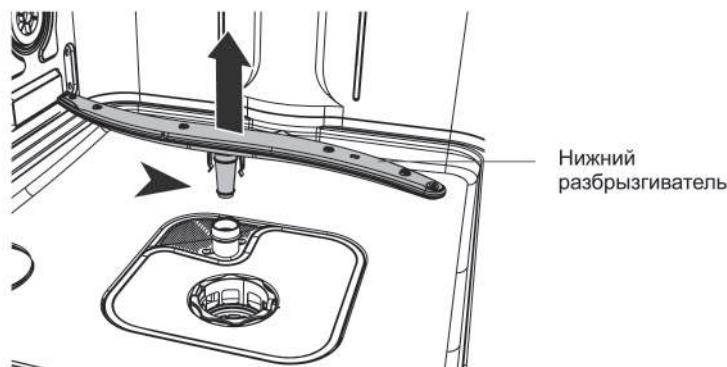

## Поиск и устранение неисправностей

Многие возникающие проблемы вы можете решить самостоятельно, для этого не требуется специальных знаний. В случае возникновения проблемы, прежде чем обращаться в сервисную службу, проверьте все возможные варианты и следуйте приведенным ниже инструкциям.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

- Перед обслуживанием выключите машину и выньте вилку из розетки.
- Обслуживание электрооборудования должны выполнять только профессиональные специалисты-электрики, поскольку неправильно проведенный ремонт может быть причиной серьезных повреждений.

**Машина не запускается, либо останавливается во время работы, либо горит индикатор**

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Программа не запускается.	Открыта дверца машины.	Закройте дверцу машины.
	Установлена задержка запуска.	См. время на дисплее.
	Сетевая вилка не включена в розетку.	Включите вилку в розетку.
	Поврежден предохранитель в домашней цепи.	Замените предохранитель.
Горит индикатор ополаскивателя.	Дозатор ополаскивателя пуст.	Долейте ополаскиватель в дозатор до максимума.
	Добавление ополаскивателя не подтверждено.	Нажмите и удерживайте кнопку  3 сек. после каждого повторного наполнения.
Горит индикатор соли.	Дозатор соли пуст.	Наполните емкость специальной солью до максимума.
	Добавление соли не подтверждено.	Нажмите и удерживайте кнопку  3 сек. после каждого повторного наполнения.

# Поиск и устранение неисправностей

## Коды ошибок на дисплее

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Все светодиодные индикаторы мигают каждые 3 секунды Нет воды	Закрыт водопроводный кран.	Откройте водопроводный кран. Примечание. После устранения ошибки выключите прибор и перезапустите программу.
	Шланг подачи воды перегнут или перекручен.	Расправьте шланг.
	Если есть система защиты от протечек "Аква-Стоп": сработала защита, индикатор (С) красный.	Шланг необходимо заменить.
	Забит фильтр в наливном шланге.	Очистите фильтр в месте подключения наливного шланга к крану и в задней части машины.
	Забит впускной патрубок для подачи воды.	Проверьте, идет ли вода из крана.
	Давление воды слишком низкое.	Обратитесь в водоснабжающую организацию.
Все светодиодные индикаторы мигают 3 раза каждые 3 сек Утечка воды	Включено устройство защиты от затопления: • В машине есть утечка воды. • Клапан впуска воды заклинило в открытом положении. • Засорен слив.	1. Закройте водопроводный кран. 2. Отключите прибор от электросети. 3. Обратитесь в службу.

Все остальные аварийные коды:

1. Обратите внимание на аварийный код.
2. Свяжитесь со службой поддержки; обратитесь в ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.

## Поиск и устранение неисправностей

### Плохое качество мойки

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Посуда не чистая	Забиты фильтры.	Очистите фильтры.
	Фильтры собраны и установлены неправильно.	Убедитесь, что фильтры собраны и установлены правильно.
	Засорены разбрызгиватели.	Удалите из них остатки пищи тонким заостренным предметом.
	Программа не подходила для данного типа загрузки и остатков пищи.	Убедитесь, что программа подходит для данного типа загрузки и остатков пищи.
	Неправильное расположение предметов в корзинах. Вода не смогла все промыть.	Расположите посуду в корзинах правильно, чтобы вода могла промыть все предметы.
	Разбрызгиватели не могут свободно вращаться.	Убедитесь, что посуда в корзинах расположена так, что не мешает вращению разбрызгивателей.
	В дозаторе нет или мало моющего средства.	Перед запуском программы проверьте количество моющего средства в дозаторе.
	Цикл мойки был надолго прерван.	Не открывайте дверцу и не отключайте электропитание во время мойки.
Белесые полосы, пятна или голубоватые слои на стаканах и посуде	Подается слишком много ополаскивателя.	Уменьшите дозировку ополаскивателя.
	Слишком много моющего средства.	Перед запуском программы проверьте количество моющего средства в дозаторе.
	Таблетки Multitab, использованные в короткой программе, могут не успеть раствориться полностью.	При использовании таблеток Multitab выбирайте более длительную программу.

## Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Пятна от высохших капель воды на посуде	Подается слишком мало ополаскивателя.	Увеличьте дозировку ополаскивателя.
Посуда мокрая	• В программе нет этапа сушки. • В программе была фаза сушки при низкой температуре.	Слегка прикройте дверцу (около 100 мм) и оставьте ее в таком виде, чтобы посуда быстрее высыхала. Большинство программ имеют функцию автоматического открывания дверцы (за исключением программы предварительного мытья)
Посуда влажная, матовая	Дозатор ополаскивателя пуст.	Залейте ополаскиватель в дозатор и сбросьте индикатор ополаскивателя.
	Плохое качество ополаскивателя или таблеток Multitab.	Слишком старое моющее средство, поменяйте его.
Капли воды внутри машины после мытья	После мытья внутри посудомоечного машины, на полках и других поверхностях обычно остаются капли воды, что не является неисправностью машины.	После мытья, внутри машины остаются капли воды, что является нормальным физическим эффектом.

## Технические данные

Техническое описание изделия (согласно EU 1059/2010)

Название или торговая марка поставщика	Haier
Идентификатор модели поставщика	HDWE9-394RU
Номинальная вместимость стандартных комплектов посуды	9
Класс энергоэффективности 1)	A+ / A (только для РФ)
Годовое потребление энергии (AEc), кВтч/год 2)	222/250
Энергопотребление (Et) стандартного цикла мойки, кВт·ч	0,77/0,87
Потребляемая мощность (Po) в выключенном состоянии, Вт	1,0
Потребляемая мощность (Pi) в режиме ожидания, Вт	2,5
Годовое потребление воды (AWc), л/год 3)	2520
Класс эффективности сушки 4)	A
Стандартная программа (стандартный цикл мойки) 5)	ECO
Продолжительность программы стандартного цикла мойки в минутах	298
Продолжительность режима ожидания (Ti) в минутах	1
Излучение шума в дБ (A) относительно 1 пВт	55
Монтаж / варианты монтажа	Встроенный
Давление в водопроводе	0,04-1 МПа (= 0,4-10 бар)
Напряжение питания	220-240 В (50 Гц)
Максимальная сила тока, А	10А
Общая потребляемая мощность, Вт	1720-2050
Цвет	Шампанское серебро

- 1) От A+++ (максимальная эффективность) до D (самая низкая эффективность).
- 2) Потребление энергии в стандартном цикле мойки (280 в год) с заполнением холодной водой и в нижних режимах. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется машина.
- 3) Расход воды в литрах в год из расчета 280 стандартных циклов мойки. Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется машина.
- 4) От A (самая высокая эффективность) до G (самая низкая эффективность).
- 5) Эта программа подходит для мытья посуды с нормальным загрязнением. Она является наиболее эффективной программой с точки зрения потребления энергии и воды для этого типа посуды.

## Технические данные

---

### Значения потребления

Программа 1) 2)	Вода (л)	Энергопотребление (кВт·ч)	Продолжительность (мин)
	9	0.77	298
	12.6	1.2	130
	12.6	1.0	115
	6.6	0.85	30
	3.6	0.45	20

- 1) Указанные значения могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды, напряжения в электросети, выбранных опций, количества посуды и степени загрязненности.
- 2) Значения для всех программ, кроме программы ECO, даны только в качестве ориентира.

## Обслуживание клиентов

### Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

- к нашему официальному дилеру или
- в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),  
8-10-800-2000-17-06 (РБ),  
00-800-2000-17-06 (Узбекистан),  
0-800-308-989 (Украина),

— на сайт [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com), где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов

Евразийского экономического (Таможенного) союза:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.20511/21 от 01.07.2021  
действует до 30.06.2026;

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.В.66859/23 от 07.02.2023  
действует до 06.02.2028;

\*Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

### Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделие бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи — 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные — 3 года, на пылесосы — 4 года, на мобильные телефоны и гирокомпасы — 2 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантинных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Haier.

Данные гарантийным талоном Корпорации Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать как в гарантинном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

### Условия гарантинного и дополнительного сервисного обслуживания

Гарантинное и дополнительное сервисное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантинным талоном установленного образца. Корпорация Haier устанавливает гарантинный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю\*. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкции по эксплуатации). Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантинное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Haier. Полный список Авторизованных партнёров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

**8-800-250-43-05** — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

**8-010-800-2000-17-06** — для Потребителей из Беларусь (бесплатный звонок из регионов Беларусь)

или на сайте: [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) или сделав запрос по электронной почте: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru).

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

**Гарантинное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:**

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовленем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отключений от стандартов и норм питания сетей;
- действия непредодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

**Гарантинное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:**

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

**Гарантинному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:**

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода / слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантинное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантинных обязательств.

\*дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизионные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, гирокомпасы.

## **Haier өнімін сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз**

Осы құрылғыны қолданбас бұрын, осы нұсқаулықтарды мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Нұсқаулықта құрылғыдан барынша пайда алу, әрі оны қауіпсіз және дұрыс орнату, пайдаланылуы мен қызмет көрсетуі жайлы маңызды ақпарат бар. Құрылғыны қауіпсіз және дұрыс пайдалану үшін нұсқаулықты әрдайым ыңғайлы жерде сақтаңыз.

Егер сіз құрылғыны сатсаңыз, оны біреуге берсеңіз немесе көшуге байланысты қалдыrsaңыз, жаңа иесі құрылғымен, оның қауіпсіздік техникасының ескертуперімен танысуы үшін бұл нұсқаулықты да бергеніңізге көз жеткізіңіз.



## **Мазмұны**

Қауіпсіздік және ескертупер .....	46
Орнату бойынша нұсқаулық .....	49
Өнімнің сипаттамасы .....	65
Бағдарламаларды шолу .....	66
Суды жұмсарту жүйесі .....	68
Шайғышты пайдалану .....	70
Үйдистар .....	71
Үйдистер жүктеу .....	72
Жуғыш құралды қосу .....	75
Алғаш қолданар алдында .....	76
Күнделікті қолдану .....	77
Тазарту және күтім .....	79
Диагностикалау .....	82
Техникалық мәліметтер .....	87
Тұтынушылық қызметі .....	89

## Қауіпсіздік және ескертулер

Сіздің ыдыс жуатын машина қарапайым ыдыс жуу процедуралары кезінде қауіпсіз жұмыс істеу үшін арнайы өзірленген. Өтінеміз, ыдыс жуғыш машинаны қолдану кезінде келесі нұсқаулықтарды есінізде сақтаңыз.

### **⚠ ЕСКЕРТУ! Электр тогымен зақымдану қаупі**

Ыдыс жуатын машинаны орнату алдында үйдегі сақтандырышты шешініз немесе автоматтық сөндіргішті ашыңыз. Құрал жерге түйікталған болуы тиіс. Ақау туындағанда немесе сынған жағдайда зерге түйіқтау электрлік токпен зақымдану қауіпін төмendetеді, сол арқылы электрлік ток үшін кедергіні азайту жолын қамтамасыз етеді. Бұл аспап құралдың сымын жерге түйіктайтын шнурды мен жерге түйіқтау вилкасымен жабдықталған. Вилка барлық жергілікті нормаларға және ережелерге сәйкес орнатылған және жерге түйікталған сәйкес розеткаға қойылған.

Ескерту - құралды-жерге түйіқтау сымын дұрыс қоспау электрлік токпен зақымдану қаупіне әкелуі мүмкін. Егер сізде құралдың дұрыс түйікталғанына қатысты құдік бар болса, білікті электрикке немесе сервистік қызмет өкіліне жүгініңіз

Құралмен бірге жеткізілетін қуат көзі блогының вилкасын ауыстырмаңыз, - егер ол розеткаға сәйкес келмесе, білікті электрикке сәйкес розетканы орнатуды өтініңіз. Ұзартқыш, адаптер вилкасын немесе бірнеше розетканы пайдаланбаңыз.

Бұл ережені орындау электр тогының соғуына немесе өлімге әкелуі мүмкін.

### **⚠ ЕСКЕРТУ! Жаралану Қаупі**

Абай болыңыз - панель ернеуі өткір.

Сақтық шараларын сақтамау жарақат алуға немесе кесуге әкелуі мүмкін.

### **⚠ ЕСКЕРТУ! Ыдыс жуатын машинаны пайдалану кезінде негізгі сақтық шараларын сақтаңыз:**

- Ыдыс жуатын машинаны пайдалану алдында барлық нұсқаулықты оқыңыз.
- Бұл нұсқаулықтағы ақпарат өрт немесе жарылыс қаупін азайту үшін, сонымен қатар мүліктің зақымдануы, жарақаттану немесе адамдардың өлүінің алдын алу үшін сақталуы тиіс.
- Ыдыс жуатын машинаны осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай тек тағайындалуы бойынша пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы үйде және сол сияқты мақсаттарда қолдануға арналған:
- дүкендердегі, көңсөлердегі және басқа да жұмыс ғимараттарындағы персоналдарға арналған ас үй бөлмелері;
- фермерлік үйлер;
- клиентами в гостиницах, мотелях и других жилих помещениях; қонақ үй, мотель және басқа да тұрғын жайлардағы клиенттерге;
- «төсек пен таңғы ас» түріндегі орталар.

## **Қауіпсіздік және ескертулер**

- Тұрмыстық ыдыс жуғыш машинада пайдалану үшін ұсынылған жуғыш құралдарды немесе шайқағыштарды пайдаланыңыз және оларды балалардың қолды жетпейтін орындарда сақтаңыз.
- Жууға арналған заттарды жүктеу кезінде үшкір заттарды ыдыс жуатын машинаны зақымдамайтындей етіп орналастырыңыз және тілінуден жарақттану қаупін азайту үшін үшкір пышақтарды сабын жоғары қаратып жүктеніз.
- Пайдалану кезінде немесе одан кейін бірден фильтрлеу пластинасына (ыдыс жуғыш машинасының негізіндегі металл диксіге) жана спаңыз, себебі ол оның астындағы қыздырыш пластинадан ыстық болуы мүмкін.
- Басқару элементтеріне тиіспеніз.
- Үйдіс жууғыш машинасының есігіне немесе торын теріс пайдаланбаңыз, отырмаңыз, сүйенбеніз.
- Реттелмелі бағандарға сүйенбеніз және оларды сіздің дене салмағынызды ұстайтындей етіп қолданбаңыз.
- Жарақат алу қаупін төмендету үшін, балалардың ыдыс жуғыш машинасының жанында немесе өзінде ойнауға рұқсат берменіз.
- Ескі ыдыс жуатын машинаны пайдаланудан шығарғанда немесе оны қоқысқа тастағанда, жуғыш бөліктің есігін шешіңіз.
- Үйдіс жуғыш машинаға арналған кейір жуғыш құралдар қатты сілтілі. Егер оларды жұтып қойса, олар ете қауіпті болуы мүмкін. Терімен және көзben жана сусынан сақтаңыңыз және есігі ашық кезде балаларды ыдыс жуғыш машинадан алғыс ұстаңыз. Жуу циклі аяқталғаннан кейін жуғыш құралға арналған сыйымдылық бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Сертификатталған тұрмыстық ыдыс жуғыш машиналар лицензияланған қоғамдық тамақтану көсіорындары үшін тағайындалмаған.

### **Қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар**

- Кез келген тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында құралды қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құралды өшіру кезінде, зақымданудың алдын алу үшін, қуат көзі шнурынан немесе шнурдың жалғағышынан емес, вилкасынан тартыңыз.
- Құралдың қандай да бір бөліктерін жөнде меніз және алмастырмаңыз, сонымен қатар қандай да бір техникалық қызмет көрсету жүргізбеніз, егер бұл осы пайдаланушы нұсқаулығында арнайы ұсынылмаған болса.
- Сырғу ықтималдығын азайту үшін сіздің құралдың айналасындағы еденді таза және құрғақ күйде ұстаңыз.
- Сіздің құралдың айналасындағы/астындағы аймақты киіз, қағаз, шүберек және химикалтар сияқты жанғыш материалдардың жиналмауын қадағалаңыз.

## **Қауіпсіздік және ескертулер**

---

### **Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар**

- Егер ыдыс жуғыш машина жұмыс істеп тұрса, есігін өте мұқият ашыңыз. Үйстүк судың шашырауы қаупі бар. Бұрку тетіктері айналуын тоқтатқанға дейін есігін толық ашпаңыз.
- Есікті ашық күйде қалдырмаған дұрыс, себебі бұл сүріну қаупін тудыруы мүмкін.
- Үйдыс жуғыш машинаның ішіндегі су ішү үшін жарамды емес.
- Үйдыс жуғыш машина фильтрлеу пластинасымен, ағызы фильтрімен және бүріккіш тетіктерімен бірге пайдаланылуы тиіс. Бұл бөлшектердің не екенін анықтау үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы “Күту және тазалау” бөліміндегі сызбаларды қараңыз.
- Бұл ыдыс жуғыш машинаны пайдаланбаңыз, зақымдалған қуат көзі шнуры немесе вилкасын қоса алғанда, егер ол зақымдалған, ақауы бар, жартылай бөлшектелген немесе жетіспейтін немесе сынған бөлікттері бар болса.
- Тұрмыстық құралдар балалармен ойнауға арналмаған. 8 жасқа дейінгі балалар, егер олар тұрақты қадағалауда болмаса, аспаптан алыс болуы тиіс. Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеуіл немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар мен кеңестер берілген жағдайда, және құрылғыны пайдаланумен байланысты қауіптер түсіндірілген жағдайда қолдануға болады.
- Балалар құрылғыны тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді бақылаусыз іске асырмауы керек.
- Балаларға осы құрылғыда немесе оның ішінде немесе басқа тасталған құрылғыда ойнауға рұқсат берменіз.
- Егер ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш зат қолданылса, ыдыс жуғыш машинаға қандай да бір зақым келтірмей үшін жуу бағдарламасын жуғыш затпен бірден іске қосуды ұсынамыз.
- Үйдыс жуғыш машина қарапайым тұрмыстық ыдыстарды жууға арналған. Жанаармаймен, бояумен, болат немесе темір қоқысымен, агрессивті, қышқыл немесе сілтілі химиялық заттармен ластанған заттарды ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.
- Егер ыдыс жуғыш машина ұзак уақыт пайдаланылmasa, ыдыс жуғыш машинаға электр мен су беруді өшіріңіз.

## Орнату бойынша нұсқаулық


### ■ Жеткізілетін бөлшектер




Су ағызатын  
құбырішектің тірегі  
(1)



Қабылдау  
құбырішегі (1)

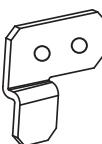

Бекіткіштерді  
орнату (2)

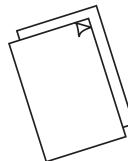

Орнатудың қосалқы беті  
және бұйымды пайдалану  
жөніндегі нұсқаулық



Үлгальдан қорғайтын  
таспа (1) (Жиһаз  
жасағыштың үлгальмен  
зақымдалуының  
алдын алу үшін)



Тығыз бөлікке  
арналған  
кронштейндер  
(2)



Түзға арналған  
шүңқыр (1)

Бұрандалар  
 $\varnothing 3.5 \times 13$  мм (10)

Бұрандалар  
 $\varnothing 4 \times 25$  мм (4)

Бұрандалар  
 $\varnothing 3.5 \times 44$  мм (4)

### ■ Орнату алдында

#### Жүкті қаптамадан шығару және өндөу


- Тасымалдау кезінде қаптаманы және ыдыс жұғыш машинаны зақымдану белгілерінің барына тексерініз. Егер ыдыс жұғыш машина қандай да бір жолмен зақымдалған болса, оны орнатпаңыз. Үйдіс жұғыш машина сатып алынған дилерге жүгініңіз.
- Қаптаманы қедеге жарату: қаптаманың бір бөлігі қайта өнделеді. Таңбалар мен жапсырмаларды тексеріп, мүмкіндігінше қедеге жаратыңыз.
- Ешқашан ыдыс жұғыш машинаны есіктің тұтқасынан немесе жоғарғы панельден көтеріп шыгармаңыз. Бұл зақымдануға әкелуі мүмкін.
- Әрқашан ыдыс жұғыш машинаның артындағы шлангтар мен қуат сымына абай болыңыз. Мұқият колдану жаңашу, иілу немесе кесілуден туындастырылған зақым мен қосаулықтың алдын алады.
- Үйдіс жұғыш машинаны орнатқан кезде су төгетін тұтіктің шектелмегеніне және бүгілменегеніне көз жеткізіңіз.

#### Қосылыштар мен қызметтер


- Розеткаға дейін жету үшін қуат көзі шнуры жеткілікті ұзын екеніне көз жеткізіңіз. Егер олай болмаса, оны haier үекілдепті техникі ауыстыруы керек. Үйдіс жұғышты қуат көзіне қосу үшін ұзартқыштар немесе бірнеше розеткалары бар қуат көзі платалары пайдаланылмауы керек.
- Шлангілер сервистік қызметтерге жету үшін жеткілікті ұзын екеніне көз жеткізіңіз. Егер құбыршекті ұзарту қажет болса, ұзартатын құбыршек жаңа және бұрын орнатылған құбыршектің сапасы мен диаметрі сияқты болуына көз жеткізіңіз.
- Үйдіс жұғыш машина температурасы 60оС асатын сүмен жабдықтау жүйесіне қосылмауы тиіс.
- Үйдіс жұғыш машина ыстық сүмен жабдықтау жүйесіне «итеру-тарту» сияқты жоғары қысыммен қосылмауы керек, себебі бұл жүйеге зақым келтіруі мүмкін.

# Орнату бойынша нұсқаулық


## 1 Көлем

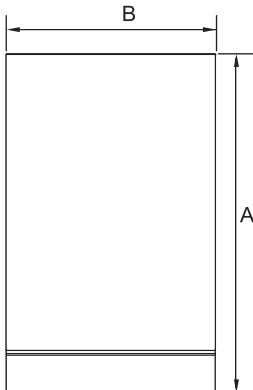


ЖОҒАРЫДА  
ҚАРАҒАНДАҒЫ  
КӨРІНІС

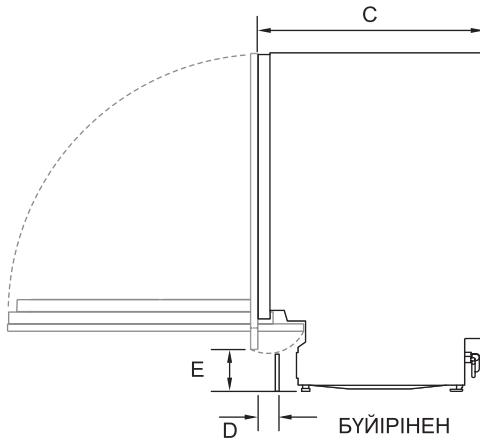

БҮЙІРІНЕҢ  
ҚАРАҒАНДАҒЫ  
КӨРІНІС

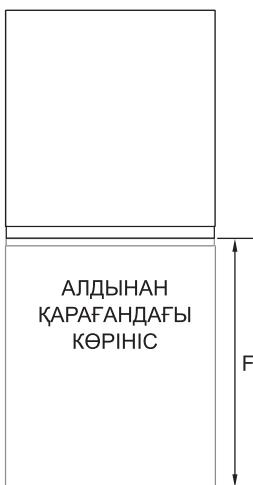

АЛДЫНАН  
ҚАРАҒАНДАҒЫ  
КӨРІНІС

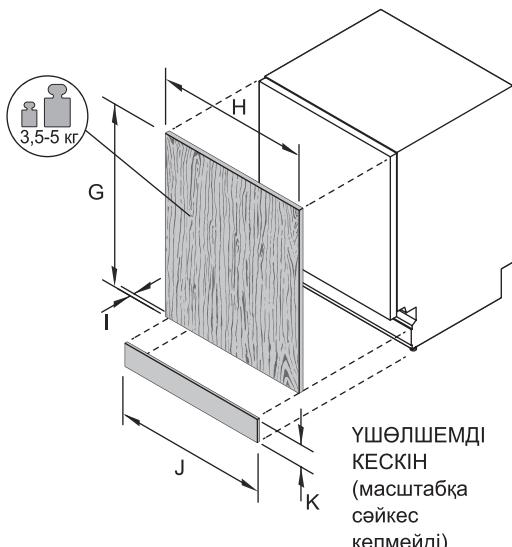

УШӘЛШЕМДІ  
КЕСКІН  
(масштабқа  
сәйкес  
келмейді)

## Орнату бойынша нұсқаулық


СТАНДАРТ ТЫ МӨЛШЕРІ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ	ММ
A Аспаптың габариттік биіктігі*	816 – 876
B Құрылғының габариттік ені (бүйірлік тығыздағыштарды қоспағанда)	448
C Аспаптың габариттік терендігі (сөндік панель мен тұтқаны қоспағанда)	559
D Қысыс терендігі (аяқ үшін)	30 – 95
E Еденнен сөндік панельдің төменгі бөлігіне дейін биіктігі	100 – 153
F Ашық есік терендігі (өлшеу алдынғы жақтаудан басталады, сөндік панельдің өлшемі ескерілмейді)	606

\* бұл реттелетін тірек аяқтарын орнатуға байл анысты

СӘНДІК ПАНЕЛЬДЕР МӨЛШЕРІ (АРНАЙЫ ОРЫНДАУ)	ММ
G Сәндік есік панелінің биіктігі	660 – 713
H Сәндік есік панелінің ені	444
I Сәндік есіктің панелінің терендігі	16 – 20
J Сәндік цоколь панелінің ені	444
K Сәндік цоколь панелінің биіктігі *	75 – 140

\* бұл ас үй жиназының мөлшеріне байланысты

### 2 Үйдіс жуғышты орнатуға арналған ас үй жиназындағы тауашаның өлшемдері

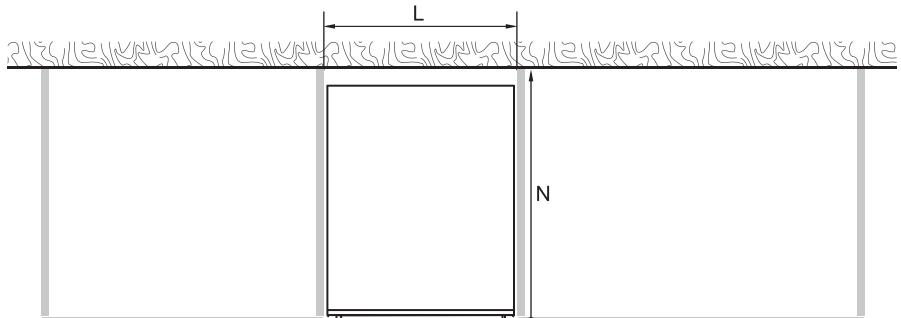

ЖОҒАРЫДАН  
ҚАРАҒАНДАҒЫ  
КӨРІНІС

## Орнату бойынша нұсқаулық



### ШКАФТЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ

ММ

L Күйстың ішкі ені 452

M Күйстың ішкі биіктігі \* 818 – 878

N Күйстың ішкі тереңдігі мин. 577

\* бұл реттелетін тірек аяқтарын орнатуға байланысты


Іргелес купе-шкафтардан минималдық санылаулар



### 3 Құрылғыны орнату үшін қысты дайындау

#### МАҢЫЗДЫ!

Ас үй жиһазының бүмен және конденсатпен зақымдануын болдырмау үшін ыдыс жуғыш машинаны қоршайтын ағаш материал ылғалға төзімді жабынмен немесе ылғалға төзімді полиуретанмен қорғалғанына көз жеткізіңіз.

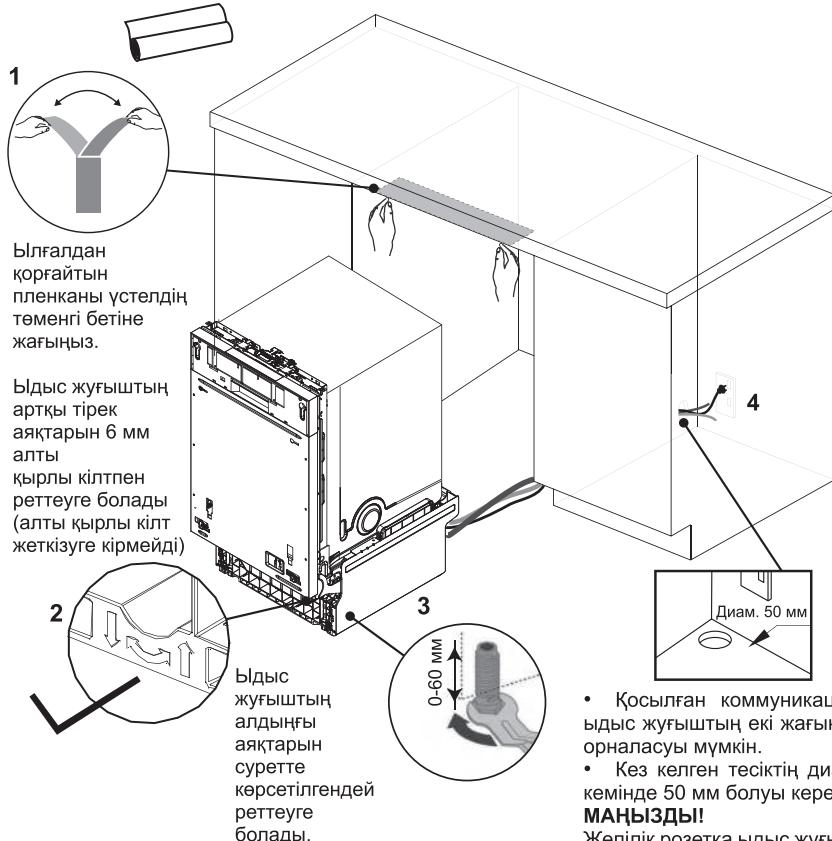

- Қосылған коммуникациялар ыдыс жуғыштың екі жағынан да орналасуы мүмкін.

- Кез келген тесіктің диаметри кемінде 50 мм болуы керек.

#### МАҢЫЗДЫ!

Жеңілік розетка ыдыс жуғыштың куысына жақын орналасқан шкафта болуы керек.

#### Машинаның орнын орналастыру және тегістеу


- Ыдыс жуғыш машинаны есік тұтқасын пайдаланып көтерменіз.
- Құрылғыны қысқа орнатыңыз. Шлангілер мен қорек кабельдері олар бүгілмейтіндегі және бұрапламайтында етіп салынуы тиіс.
- Содан кейін ыдыс жуғыштың бүйірінде және есік ілмектерінің жаңында пластикалық кірістірмелерді орнатыңыз. Бул құрылғының тұрақтылығын арттырады. (Ендірмелерді орнату туралы ақпарат алу үшін 7-қадамды қараңыз).
- Ыдыс жуғышты орнатқаннан кейін 6 мм кілтпен артқы тірек аяғын реттеу керек. Алдыңы тірек аяқтарын қолмен де реттеуге болады.
- Ыдыс жуғыштың аударылу қаупін жою үшін аяқтарды реттеу ұсынылады.

## Орнату бойынша нұсқаулық


### 4 Сәндік есік панелін дайындау

#### Сәндік есік панелі материалының ерекшелігі

Үйдіс жуатын машинаның алдыңғы панелінде мына сипаттамалары бар алдыңғы панель орнатылған: Үлгілігі қарсы түру үшін, жеткілікті герметикалы (50°C @ 80% RH). Бұл ыстық және ылғалды орта болғандықтан, панельдің зақымдалуын болдырmas үшін панельдің артқы жағы мен бүйір жақтары толығымен су өткізбейтін бу оқшаулағышпен (яғни полиуретанмен) герметикаланған болуы тиіс.

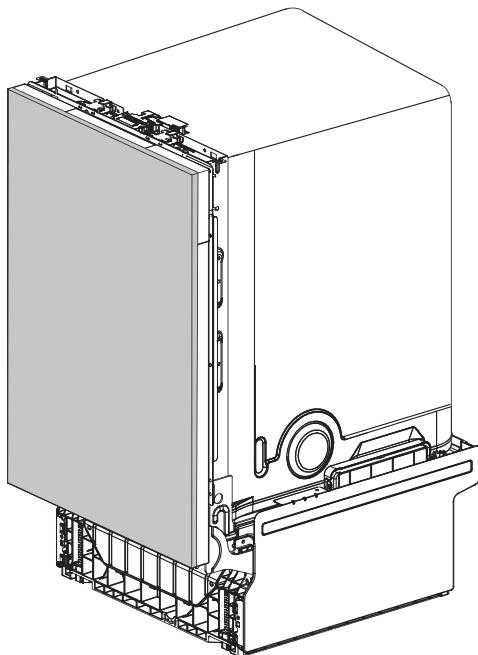


### 5 Сәндік есік панелін бекіту

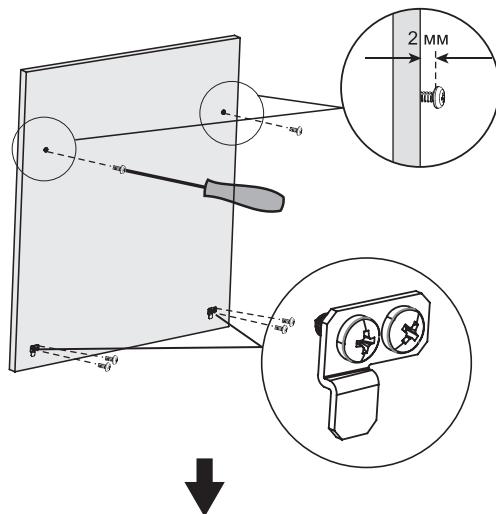

1


Ø3.5 x 13 мм  
бұрандаларды  
бастапқы тесіктер  
арқылы салыңыз  
және панельге  
кішкене жүгірткісі  
бар кронштейнді  
бекітіңіз.(Орнату  
бетін қарауыңызды  
өтінеміз)

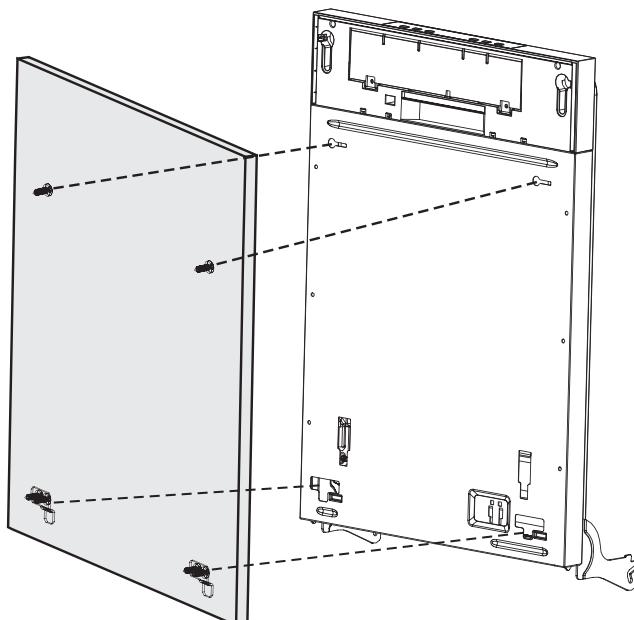

2

Ұйдыс жуғыш  
машинаның  
есігін жабыңыз.  
Содан кейін  
есіктің алдыңғы  
жағында сәндік  
панельді іліп  
қойыңыз.

## Орнату бойынша нұсқаулық

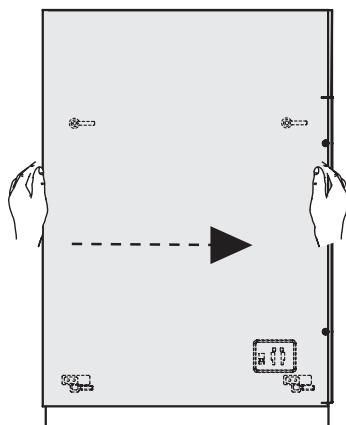




Есіктің күйін дұрыс  
күйге реттөңіз.

3

Есікті ашыңыз. Шығару  
керек қолда бар  
бұрамалар. Панельді  
бекіту үшін Ø3,5 x 44 мм  
бұрандаларын  
пайдаланыңыз.


4

[08] X4  
(3.5x44 mm)

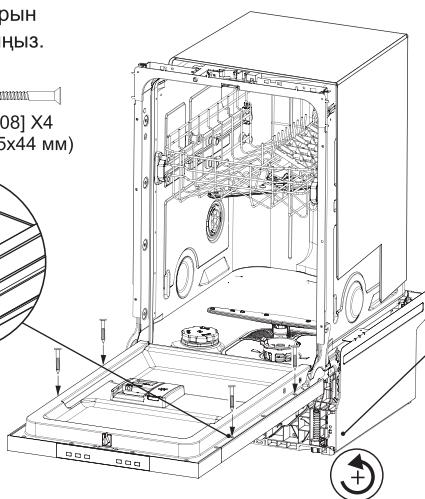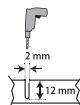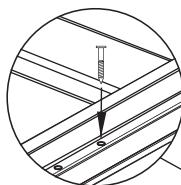

Есікті тәнгерімдеу  
Есіктің балансын еki  
бұранданың көмегімен  
реттеуге болады,  
оларға қолжетімділік  
алдыңғы бөліктегі eki  
саңылау арқылы жүзеге  
асырылады. Біркелкі  
баланска қолжеткізу  
үшін, оларды қезектеп,  
екі жағын бір уақытта  
реттөңіз.

5


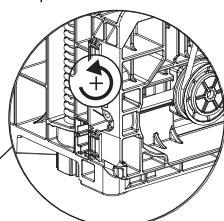


### МАҢЫЗДЫ!

Оларды қоса берілген  
алты қырлы кілттің  
көмегімен, есік өз  
салмағы астында ашық  
болып қалғанға дейін  
FAHA реттөңіз.

## 6 Цоколь панелін орнату



### Жеке цоколь панелі

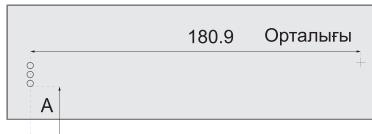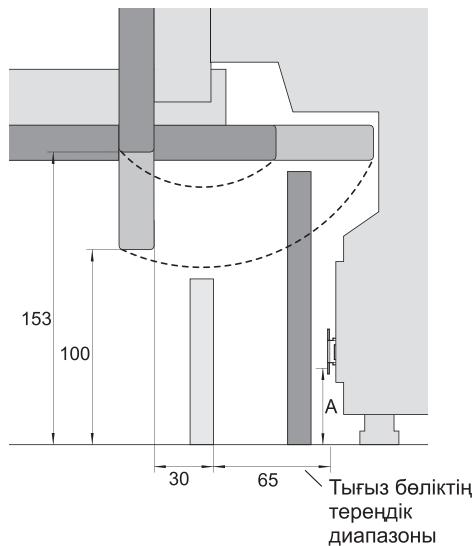

#### 1

Әрбір кронштейнге арналған бағыттауыш тесіктердің орналасуын белгіленіз. Кронштейн бекітілетін биіктікті анықтау үшін еденинен ең төменгі кронштейнге дейінгі қашықтықты өлшемін. Құрылышдан кронштейнді алып тастаңыз. Өлшеуге қатысты басқа тесіктердің орналасуын белгіленіз. Есіктің бұрылу өлшеміне назар аударыңыз.

Кронштейндерді Ø 3,5 x 13 мм бұрандалар арқылы панельге бекітіңіз. Кронштейндердің тістерінде күйстың қажетті тереңдігін белгілеңіз. Құрылыштың көмегімен белгіленген тістерді екі кронштейнде бүктеніз, бұл құрылышға цокольдің одан ерінүүне жол бермейді.

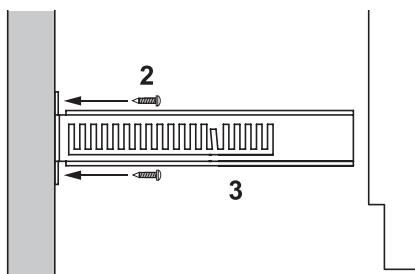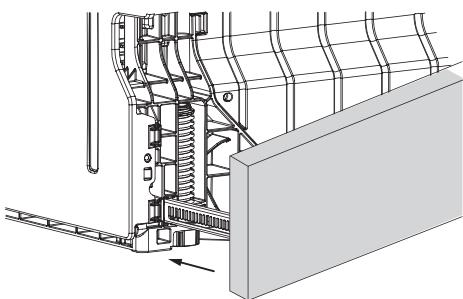


#### 4

Цокольді құрылғының екі жағында орналасқан паздарға орнатыңыз, ол цокольді бекітуге мүмкіндік береді. Күшпен басыңыз.

# Орнату бойынша нұсқаулық

## Тұтас цоколь панели

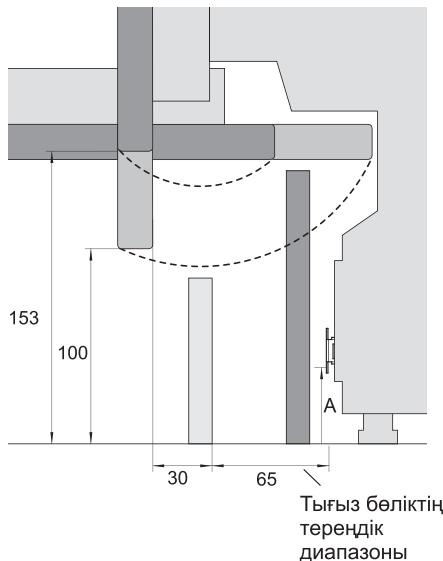

**2**



Цокольді қажетті орынга қойыңыз.  
Цоколь есік панелінің төменгі жағына жанасатын нүктені белгілеңіз. Артығын кесіңіз.

**1**

Есіктерді аша отырып, төменгі панельдің биіктігі мен терендігіне қатысты есіктердің өлшемдеріне (аспа және бұрылу өлшемі) назар аударыңыз. Панель тұтас, сондықтан тесіктерді кесу қажет болуы мүмкін. Бұл жіккіз интеграцияны қамтамасыз ету үшін қажет.

### Маңызды!

Еден жарығының көрініне кедергі келтірмеу үшін тығыз бұрыш ыдыс жуғыш машинадан 90 мм-ден артық емес шығуы мүмкін.

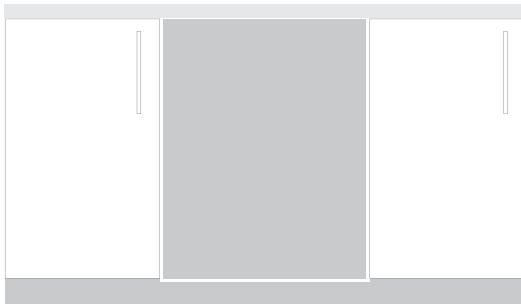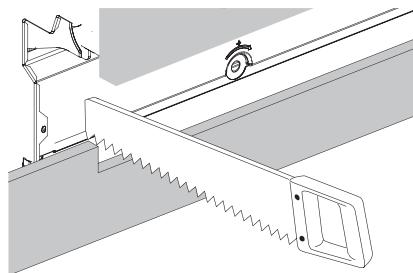


**3**


Ас үй жиһазына тұтас цоколь панелін орнатыңыз.

## 7 Ұйдыс жуатын машинаны бекіту

### A Шкафқа бүйірлерімен бекітіңіз

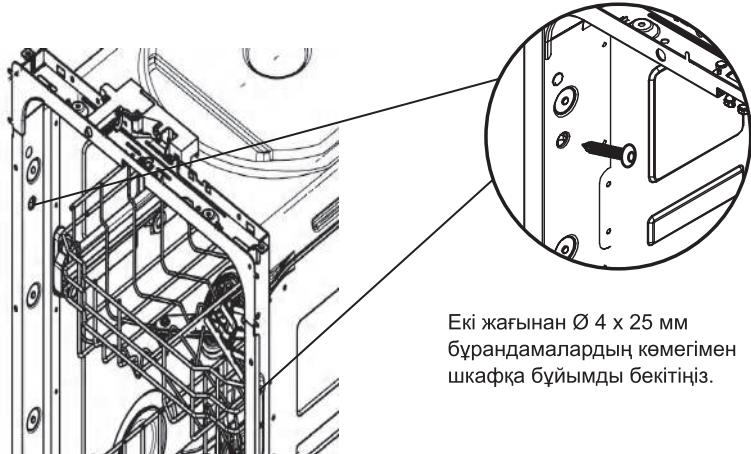


### B Қаласаңыз жоғарғы жағындағы шкафқа бекітіңіз

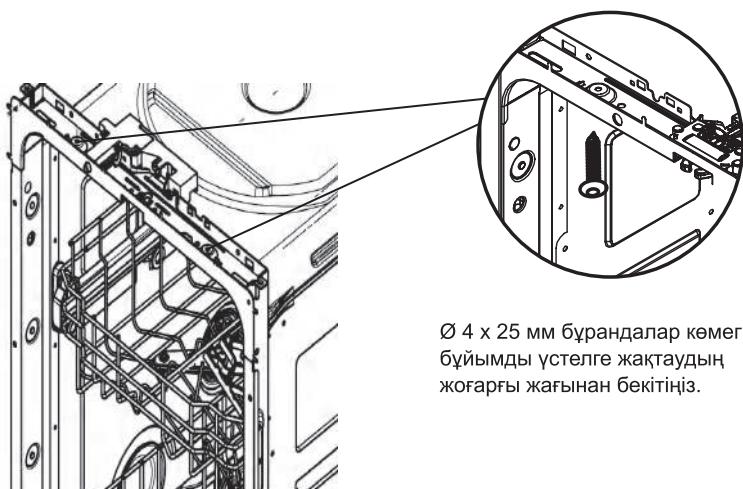

## Орнату бойынша нұсқаулық

### 8 Су құбыры мен суды бұру нұсқалары Қайсысы қолайлы екенін анықтаңыз

Ұйдыс жуғыш машина және Ø 38 мм қысымдық құбыр

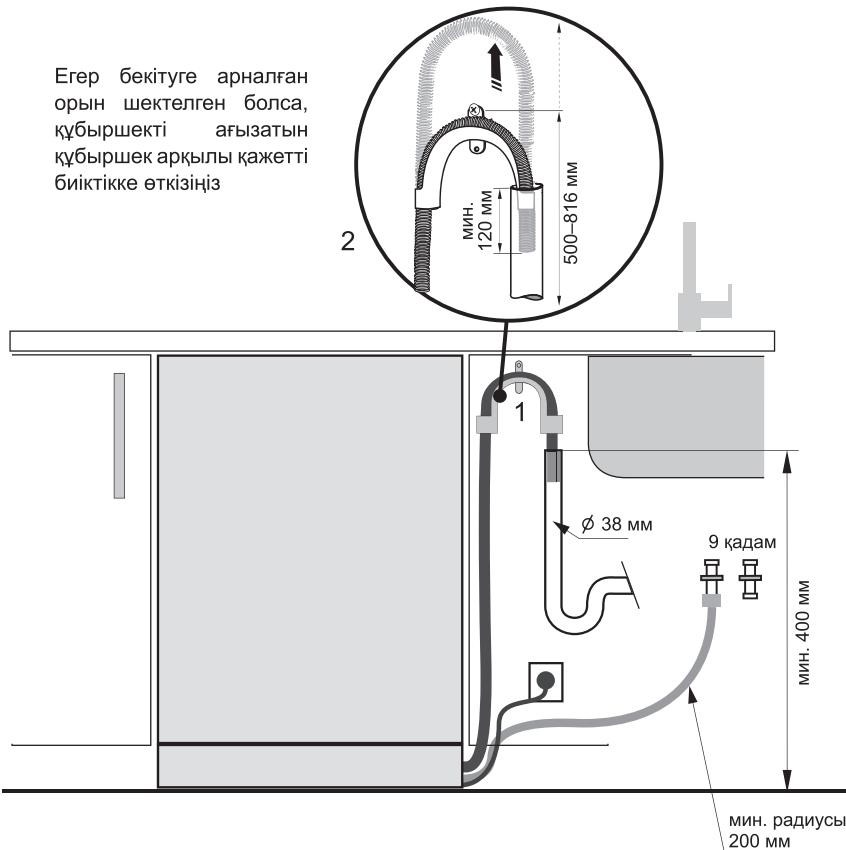


## Орнату бойынша нұсқаулық

### Ағызы шлангісін раковина сифонына /үштікке қосу

Бос көңістікті шектеген кезде, су ағызатын шлангты оның тіреуі арқылы (жеткізу жиынтығына кіреді) қажетті биіктікке дейін итеріңіз.

Ағызы шлангы раковина сифонына ең тәменгі диаметрі 15 мм болатын үшайыр көмегімен қосылады (жеткізуге кірмейді).

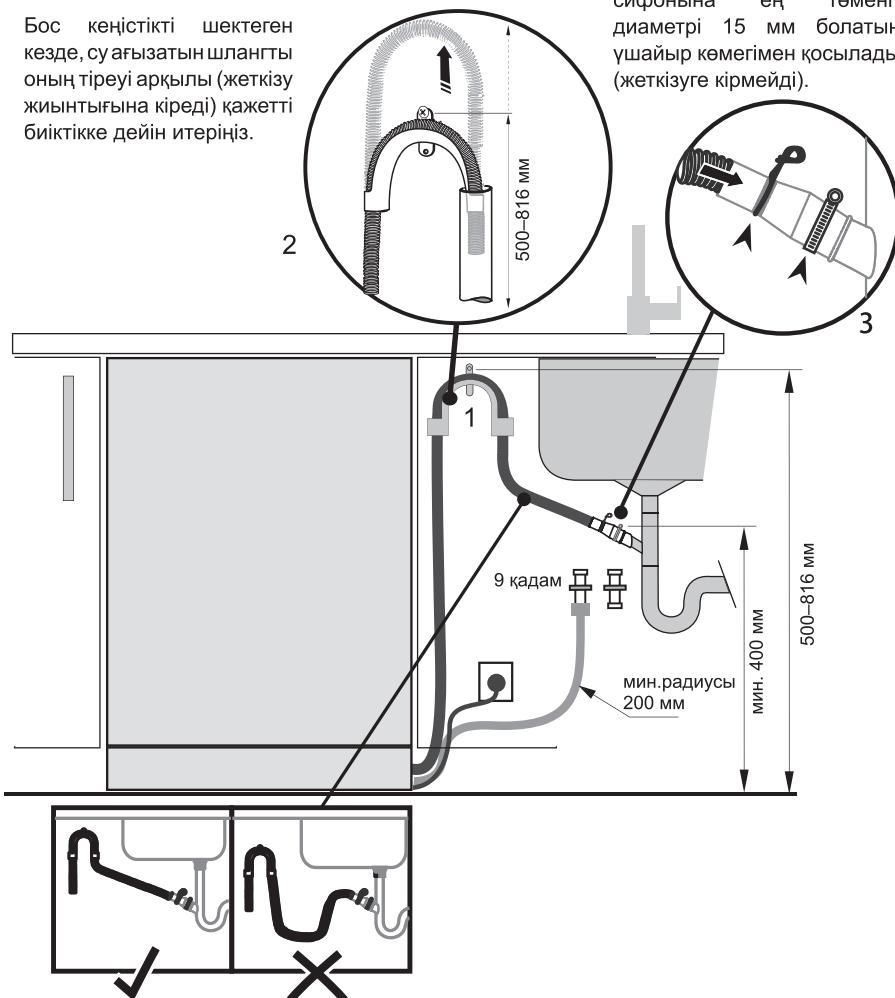


Жалғанған шлангтың қисық емес екеніне көз жеткізіңіз. Шланг тікелей болуы керек. Артық ағызы шлангісін кесуге болады. Құятын шлангты қысқартуға болмайды.

#### МАҢЫЗДЫ!

Төгу шлангісін Қалдықтарды қедеге жарату блогына қоспаңыз. Бұл шлангтың бітелуіне өкелуі мүмкін.

## Орнату бойынша нұсқаулық

### 9 Су құятын шлангты суық суға қосыңыз

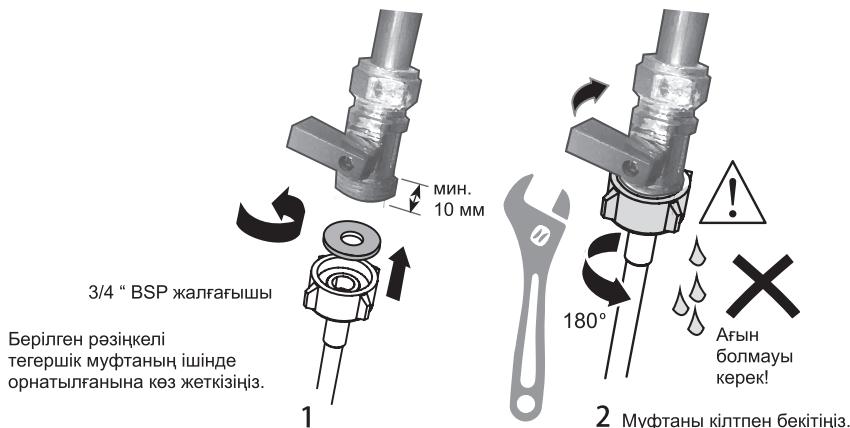


Сантехника – Су құбырына қосу

#### МАҢЫЗДЫ!

- Аспап су құбыры магистраліне жиынтықта жеткізілетін су берудің жаңа шлангісінің көмегімен қосылуы тиіс. Ескі шлангтарды қолдануға болмайды.
- Кіріс түтігін қысқартпаңыз.
- Су құбырына қосу талаптарына назар аударыңыз.
- Ұйдыс жуғыш машинаның бір клапанмен су қосқышы бар.
- Ең жақсы өнімділік пен энергия тиімділігі үшін суық суды қосуды ұсынамыз.
- Келіп түсетін судың температурасы 25°C аспауы тиіс.
- Су қысымының рүқсат етілген шекті мәндеріне назар аударыңыз.
- Ең төмен: 0,4 бар = 4 Н / см<sup>2</sup> = 40 кПа
- Егер қысым 1 бардан төмен болса, білікті сантехнике хабарласыңыз.
- Ең жоғары: 10 бар = 100 Н / см<sup>2</sup> = 1 МПа
- 10 бардан жоғары қысым кезінде редукциялық клапанды орнату қажет. Білікті сантехнике хабарласыңыз.
- Су құю шлангасын 3/4 дюймдік BSP коннектор көмегімен су өткізіш кранға жалғаңыз. Су ағынын шектемеу үшін су құю шлангасы бұралмағанына көз жеткізіңіз. 90 градусқа бұту үшін, бүгіліс майыспаған болатындей, ең төмен биіктігі 200 мм болуы тиіс.
- Кіретін судың таза екеніне көз жеткізіңіз. Егер су құбырлары ұзақ уақыт пайдаланылмаса, судың таза және қоспасызы екеніне көз жеткізіңіз. Бұл талапты сақтамау су құятын түтіктің бітелуіне және құрылғының зақымдалуына әкелу мүмкін.
- Қажет болса, құбырдан шегінділерді сузу үшін сүзгі қондырығысын қолданыңыз. Сүзгі қондырығысын үәкілдетті қызмет көрсету орталығынан немесе клиенттерге қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.
- Нығыздығашпен байланыстырғаннан кейін құбыршектің муфтасын тағы да жарты айналымға бұрап тартыңыз.
- Жалғанған жер ағып тұрмаяуна көз жеткізіңіз.

### 10 Бұйымды қосыңыз

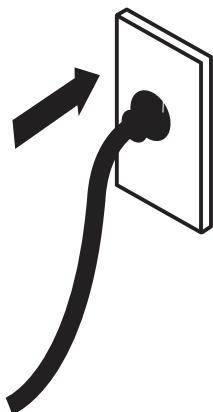

Электрлік жалғау

- Ұйдыс жуғыш машина орнату уақытында электр желісіне қосылмаған болуы тиіс. Барлық үй сымдарының дұрыс жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Номиналды белгіні тексеріңіз (тот баспайтын болаттан жасалған ұйдыс жуғыш машинаның ішкі есігінің сол жағында орналасқан) және үйдегі кернеу мен ток жиілігі номиналды белгіде көрсетілген мәндерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Вилканы сөндіргішпен жерге дұрыс тұйықталған электр розеткасына салыңыз.

#### МАҢЫЗДЫ!

- Құрылғыны жерге тұйықтау - бұл заңмен қарастырылған қауіпсіздік талабы.
- Егер қуат көзі шнуры розеткаға жету үшін жеткілікті ұзын болмаса немесе құрылғыны қосу керек розетка вилкаға сәйкес келмесе, ұйдыс жуғыш машинаның барлық қуат көзі шнурын ауыстыру керек. Мұны тек Haier үәкілетті техникалық маманы жасауы керек. Вилканы өзгертуеніз және кеспеніз. Ұйдыс жуғышты қуат көзіне қосу үшін адаптерді, ұзартқышты немесе бірнеше розеткадан тұратын қуат тақтасын пайдаланбаңыз, себебі бұл қызып кетуге және ертке әкелуі мүмкін.
- Ұйдыс жуғыш машина қосылған розетка құрылғыны орнатқан кезде де оңай қол жетімді болуы керек (мысалы, көрші шкафта). Бұл ұйдыс жуғыш машинаны қауіпсіз тазалау және техникалық қызмет көрсету үшін қуат көзінен ажыратуға мүмкіндік береді.

# **Орнату бойынша нұсқаулық**

---

## **■ Соңғы бақылау тізімі**

### **Орнатушы толтырады**


- Барлық бөліктердің орнатылғанын тексеріңіз.
- Барлық панельдер мен олардың бөліктері мықтап бекітілгеніне және соңғы электрлік сұнақтар жергілікті электр ережелеріне сәйкес жүргізілгеніне көз жеткізіңіз.
- Ұйдыс жуғыш машинаның тегіс орнатылғанын тексеріңіз. Қажет болса, реттеғіш аяқтарын сәл реттеңіз.

Оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін ұйдыс жуғыш машинаны 10-дан артық қисайтуға болмайды. Құрылыштық деңгеймен тексеріп көріңіз.

- Су құятын тұтіктіңрезенке шайғышпен жабдықталғанына және тығыздығышпен байланысқаннан кейін ол тағы жарты айналымға тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Су ағызатын қосылыштағы барлық тесіктер немесе тығындар бұрғыланғанына және су төгетін қосылыштың жасалғанына көз жеткізіңіз.
- Су ағызатын шлангтың жіктік қосылышы шлангтың артық материалының салмағын ұстамауы керек. Су ағызатын шлангты салбырап тұруының алдын алу үшін мүмкіндігінше толықтай созып ұстаңыз. Кез келген су ағызатын артық шлангты ұйдыс жуатын машина жақтағы көтергіш келте құбыр жақта қалтыру керек.
- Шұнғылша сифонына ағызу шлангасын жалғаған кезде жоғарғы ілгек су ағызатын шлангтың жалғанған орнына кемінде 150 мм жоғары орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тартпаларды бекітетін барлық орамалар немесе таспалар ұйдыс жуғыштан алынғанына көз жеткізіңіз.
- Есіктің жақын шкафттарға көдергі келтірмestен еркін ашылып, жабылатынына көз жеткізіңіз.
- Электр розеткасының қол жетімді және көрші шкафта екеніне көз жеткізіңіз.
- Ұйдыс жуғыш машинаның жұмысын тексеріңіз:

Егер ақаулық коды пайда болса, пайдаланушы нұсқаулығының “акаулық кодтары” бөлімінен кеңес алыңыз.


## Өнімнің сипаттамасы

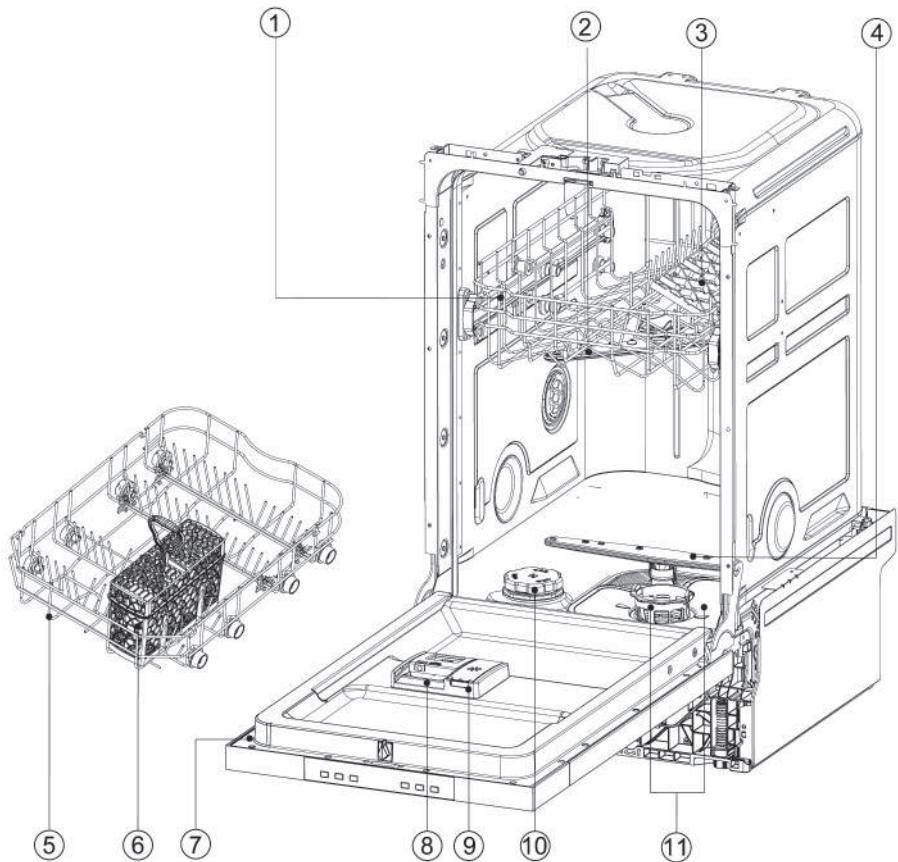

1. Жоғарғы себет
2. Жоғарғы бүріккіш
3. Шыныаяқ ұстай
4. Теменгі бүріккіш
5. Теменгі себет
6. Асхана аспалтарына арналған себет
7. Номиналды мәні бар мәндайшалар
8. Жұғыш құралдарды мөлшерлегіш
9. Шайқағыштың мөлшерлегіші
10. Тұзға арналған контейнер
11. Сүзгілер

Өнімнің конфигурациясы, табиғи түрде алыңыз

## Бағдарламаларды шолу

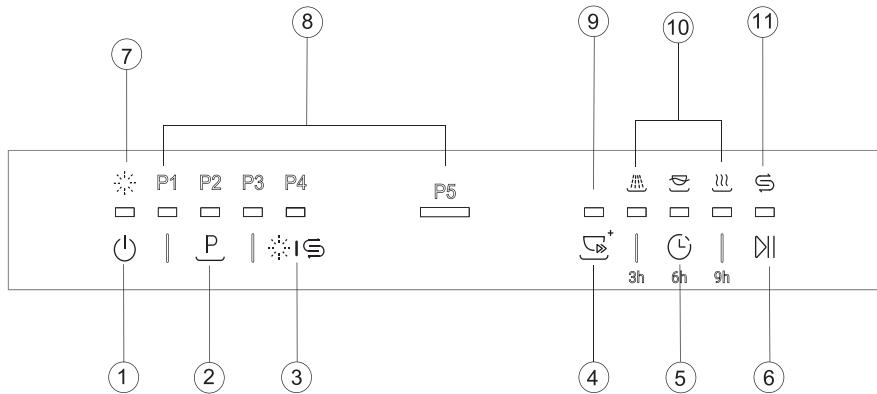

1. ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасы
2. БАҒДАРЛАМАНЫ ТАНДАУ батырмасы
3. Тұздың жетіспеушілігін және шауды қалпына келтіру түймесі
4. Қосымша функция батырмасы <sup>1)</sup>
5. START DELAY батырмасы
6. БАСТАУ/ТЕЖЕУ батырмасы
7. Шайғыш заттың болмау индикаторы
8. БАҒДАРЛАМАНЫҢ индикаторы
9. Қосымша функциялардың индикаторы
10. ICKE ҚОСУДЫҢ КІДІРІСІ/күй индикаторлары
11. Тұз болмау индикаторы

<sup>1)</sup> Қосымша функциялар – экспресс режимін қосу, жуу процесінің ұзақтығын қысқарту, P1(ECO), P2 және P3 бірге қолданыла алды.

Түймесін басып негізгі бағдарламаны таңдаңыз. Содан кейін түймесін басып , қажетті қосымша функцияны таңдаңыз. Қажетті қосымша функцияны таңдау үшін түймесін басыңыз , Функцияның индикаторы сізге жанғанша жанады. Содан кейін бағдарламаны іске қосу үшін түймесін басыңыз.

Программы	жедел жууды ( Қосымша функциялар )
P1 ECO	✓
P2 Қарқынды	✓
P3 Өмбебап	✓
P4 Жылдам	✗
P5 Алдын ала жуу	✗

## Бағдарламаларды шолу

Бағдарламалар			
Бағдарламалар		Тағамдық қалдық түрлері	Жүктеу түрі
P1	ECO	Қалыпты ластану Сорпалар, жұмыртқа, тұздықтар, картоп қосылған пасталар, күріш, қуырылған немесе пісірілген тағамдар	Үйдис-аяқ әрекеттері үшін жарамды аймақтарда жуу үйдис-аяқ жуатын машинада: үйдис, асхана аспаптары, шыны үйдис
P2	Қарқынды	Қатты ластанған: Пісірмелер, тұздықтар, картоп қосылған пасталар, күріш, қуырылған немесе пісірілген тағамдар	Үйдис-аяқ әрекеттері үшін жарамды аймақтарда жуу үйдис-аяқ жуатын машинада: үйдис, ас үй аспаптары, кастрюлдер және табалар.
P3	Әмбебап	Қалыпты ластану Пісірмелер, тұздықтар, картоп қосылған пасталар, күріш, қуырылған немесе пісірілген тағамдар	Үйдис-аяқ әрекеттері үшін жарамды аймақтарда жуу үйдис-аяқ жуатын машинада: үйдис, ас үй аспаптары, кастрюлдер және табалар.
P4	Жылдам	Жаңа піскен тамак қалдықтары: Кофе, пісірме, сұт, сүйік сусындар, салат, сосискалар	Үйдис-аяқ әрекеттері үшін жарамды аймақтарда жуу үйдис-аяқ жуатын машинада: үйдис, асхана аспаптары, шыны үйдис
P5	Алдын ала жуу <sup>1)</sup>	Жаңа піскен тамак қалдықтары: Кофе, пісірме, сұт, сүйік сусындар, салат, сосискалар	Үйдис-аяқ әрекеттері үшін жарамды аймақтарда жуу үйдис-аяқ жуатын машинада: үйдис

1) Бұл бағдарламаны үйдис-аяқты тез шаю үшін қолданысыз. Бұл тамак қалдықтарын үйдисқа жабыстыруға және құрылғыдан жағымсыз иістердің пайда болуына жол бермейді. Бұл бағдарламамен жуу үнтагын қолданбаңыз!

## **Суды жұмсаарту жүйесі**

Жуудың жақсы нәтижелерін қамтамасыз ету үшін ыдыс жуатын машинаға жұмсақ сү қажет. Кермек су ыдыс жуатын машинаныздың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Уақыт өте келе қатты суға жуылған ыдыс мөлдір болмайды, ал ыдыс-аяқ ақ үлдірмен жабылған немесе дақтанған болады. Кермек суды пайдалану, ыдыс жуатын машинаның бөлшектері үақыт өте істен шығуына әкелуі мүмкін. Тұз жагдайды жақсарта алады.

### **Суды жұмсаарту жүйесін реттеу**

Берілетінн түздың мөлшері судың қаттылығына байланысты Н1 және Н6 сатыларында белгіленуі мүмкін.

1. Сіздің су құбырыныңдағы судың кермектігін біліп алыңыз. Сумен жабдықтау жөніндегі компанияның сізге көмектеседі
2. Орнатуды судың қаттылық кестесінен табуға болады.

### **Судың жергілікті қаттылығын анықтаңыз**

Судың кермектігі				Су жұмсаартқышты реттеу
Германия градус(°dH)	Франция градус(°fH)	ммоль/л	Кларк градустар	электрондық
31-50	55-89	5,5-8,9	39-63	H6
17-30	30-54	3,0-5,4	21-38	H5
13-16	23-29	2,3-2,9	16-20	H4 <sup>1)*</sup>
9-12	16-22	1,6-2,2	11-15	H3
0-8	0-15	0-1,5	0-10	H2 <sup>2)*</sup>
-	-	-	-	H1 <sup>3)*</sup>

\* Ескерту

1) Ұнтақты жуғыш құрал үшін зауыттық әделкі параметрі

2) Комбинирленген таблеткалы жуғыш құрал үшін ұсынылатын баптау

3) Тұз индикаторы жанбайды.


## Арнайы тұзды пайдалану

Басқару панелінде тұздың төмен деңгейінің индикаторы жаңғаннан кейін тұзды қосу керек. Құрылғыны қоспас бұрын әрқашан арнайы тұзды қосыңыз. Бұл арнайы тұзды ерітіндінің артығы дереу жуылып, шаюға арналған сыйымдылықты бұзбайтынына кепілдік береді.

### Тұзды келесідей қосыңыз:

#### **⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**

Тек ыдыс жуғыш машинаға арналған тұзды пайдаланыңыз. Басқа бұйымдар құралды зақымдауы мүмкін! Төгілген тұз коррозияны тудырады. Әр қюдан кейін бағдарламаны іске қосыңыз.

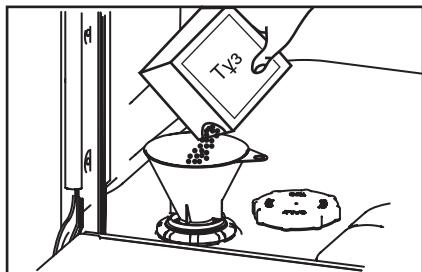

1. Тұзды контейнерді ашу үшін қақпақты сағат тілімен бұраңыз.
2. Тұзға арналған ыдысқа 1 литр су құйыңыз (бірінші ретте ғана талап етіледі).
3. Резервуарды арнайы тұзбен толтырыңыз (су толып кетеді).
4. Төгілген тұзды тесік аймағынан алыңыз.
5. Тұзға арналған сыйымдылықты жабу үшін қақпақты сағат тіліне қарсы бұраңыз.
6. Тұз ерітіндісінің индикаторын түсіру, үшін, әрбір толтырған сайын 3 секундқа ⏸ I ⏹ батырмасын басыңыз.

## Шайғышты пайдалану

Кептірудің жақсы нәтижелері үшін сұйық шайғыш затты үнемі қолдануды ұсынамыз. Шайғыш шыны мен фарфорға айғызызы жылтыр тазалықты береді. Сонымен қатар, ол металдың қараюына жол бермейді.

### Шайқағыштың мөлшерлегішін қашан толтырған дұрыс

Шайғыш заттың деңгейі төмен болған кезде, шайғыш зат индикаторы жаңып, мөлшерлегішті толтыру қажеттілігі туралы ескертеді.


### Шайғауыштың мөлшерлегішін реттеу

Зауытта орнатылған стандартты орнатылған мөлшерлегіш деңгейі гА3, бірақ оны су жағдайларына сәйкес реттеу қажет болуы мүмкін.

- Егер жуудың сонында шамадан тыс көбік пайда болса, дозаны азайтыңыз.
- Егер сіз қатты су аймағында тұрсаныз немесе кептіруден кейін ыдыс дымқыл немесе жолақты болса, мөлшерді көбейтіңіз.
- Шаю параметрлерін реттеу үшін:
- Егер сіз кіріктірілген шайғыш таблеткаларды қолдансаныз, шайғыштың мөлшерін off (гA1) деңгейіне қоюды ұсынамыз.

### Шайқағыштың мөлшерлегішін қалай толтырған дұрыс

- Мөлшерлегіштің қақпағын ашу үшін, батырманы тартыңыз.

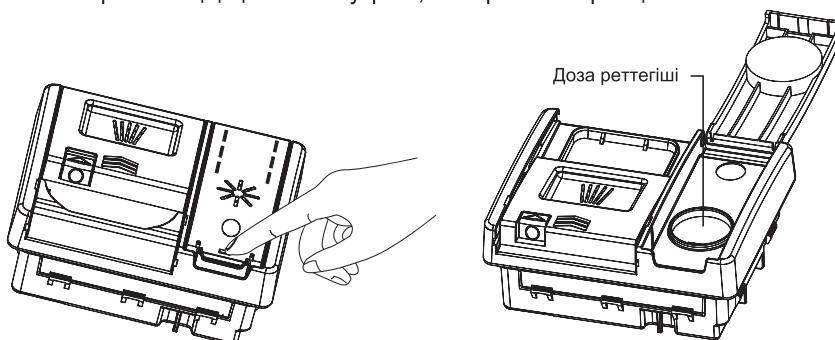

- Шайқағышты оның деңгейі МАКС деңгейінен аспауын бақылай отырып дөңгелек тесікке құйыңыз.

#### МАҢЫЗДЫ!

Шайғышты ыдыс жуғышқа төгіп алмаңыз. Шамадан тыс көбікtenудің алдын алу үшін кез-келген төгілуді сұрту керек. Бұл талапты сақтамау техникалық қолдау қызметін шақыруға әкелуі мүмкін, оған кепілдік қолданылмайды.

- Қақпақты жабыңыз, оның бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Шайғыштың индикаторын түсіру, үшін, әрбір толтырған сайын 3 секундқа батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

### МАНЫЗДЫ!

Ешқашан губкалар мен сұлтілер сиякты қатты сініргіш материалдарды ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз. Темекі күлімен, балауызбен, маймен немесе бояумен ластанған ыдыстарды немесе ас құралдарын ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.

### Ас құралдары және құміс ыдыстар

Барлық ас үй құралдары мен құміс ыдыстарды кейбір тағамдардан туындаған судың кетуіне жол бермеу үшін қолданғаннан кейін бірден шаю керек. Құміс заттар tot баспайтын заттармен данаспауы тиіс, мысалы, басқа асүй құралдарымен. Бұл заттарды араластыру дақтардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Құміс ыдыстарды ыдыс жуғыштан алыңыз да, бағдарлама аяқталғаннан кейін бірден қолмен құрғатыңыз.

### Алюминий

Алюминий ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш құралдарды пайдаланған кезде қарайып кетеді. Өзгеру дәрежесі өнімнің сапасына байланысты.

### Басқа да металлдар

Темір және шойыннан жасалған заттар басқа заттарды тоттандырып, бояуы мүмкін. Мыс, қалайы және жez боялу қасиетіне ие. Бұл заттарды қолмен жуыңыз.

### Ағаштан жасалған бұйымдар

Ағаштан жасалған бұйымдар жылу мен суға сезімтал. Үйдіс жуғышта үнемі пайдалану уақыт өте келе оның сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін. Егер күдіктенсөніз, қолмен жуыңыз

### Шыны ыдыс

Тұрмыстық шыны бұйымдардың көпшілігін ыдыс жуғышта жууға болады. Хрусталь, өте жұқа және ескі ыдыс-аяқтарда із қалуы мүмкін, яғни мөлдір болмайды. Сіз бұл заттарды қолмен жуыңызға болады.

### Пластик

Пластиктің кейбір түрлері ыстық судың әсерінен түрін немесе пішінін өзгертуі мүмкін. Пластикалық бұйымдарды жууға арналған өндірушінің нұсқауларын қараңыз. Жууға болатын пластикалық заттар аударылмауы немесе сумен толтырылмауы немесе жуу кезінде себеттен құлап кетпеуі үшін ауырлануы керек.

### Әшекейленген заттар

Фарфордың заманауи үлгілерінің көпшілігін ыдыс жуғышта жууға болады. Глазурьдің үстіне, алтын жақтауға немесе қолмен боялған фарфорға салынған сүреті бар заттар, антикварлық заттар машинада жууға сезімтал болуы мүмкін. Егер күдіктенсөніз, қолмен жуыңыз

### Желімделген бұйымдар


Машинамен жуу кезінде кейбір желімдер жұмсарады немесе ериді. Егер күдіктенсөніз, қолмен жуыңыз.

## **Ыдысты жүктеу**

Егер ыдыс-аяқ немесе ыдыс-аяққа арналған тор күйіп кетсе, жабысқақ болса және басқа да тағамдарды алып тастау өте қыын болса, оны жуар алдында біраз уақыт жібітіп немесе ыдыс-аяқ сұлгімен алдын-ала тастау ұсынылады, әйтпесе оны тазарту қыын болады. Ыдыс-аяқтарды ағынды сумен алдын-ала жууға болмайды.

### **Жоғары сәре**


- Жоғарғы сәре стақандар, шыныаяқтар, табақшалар, табақтар және таяз табалар сияқты заттарды сақтауға арналған.
- Жоғарғы үстелшесі аса ірі заттарды орналастыру үшін реттелуі тиіс. Төменгі себетте биік заттар үшін көбірек орын болуы үшін жоғарғы себеттің биіктігін реттеніз.

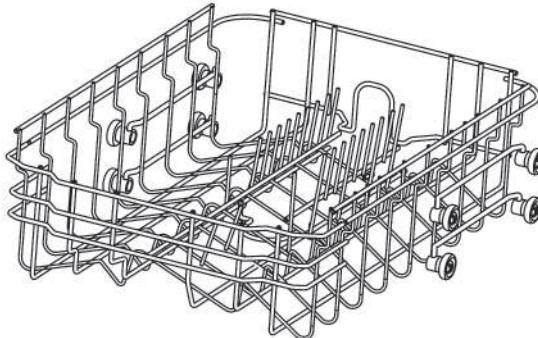

- Жоғарғы үстелшесі аса ірі заттарды орналастыру үшін реттеле алады. Ұсақ заттарды жиналмалы стақан сауытына орналастырыңыз.

### **МАҢЫЗДЫ!**


Өткір және ұшты заттарды ас үй құралдарының сөресіне қойыңыз, олар зиян тигізбеуі үшін.

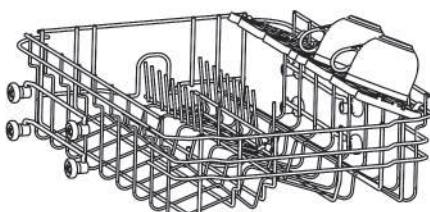

Жоғарғы үстелшені реттеу үшін:

### **МАҢЫЗДЫ!**


Биіктікті реттеудің алдында, себеттің бос болуына тексерініз.

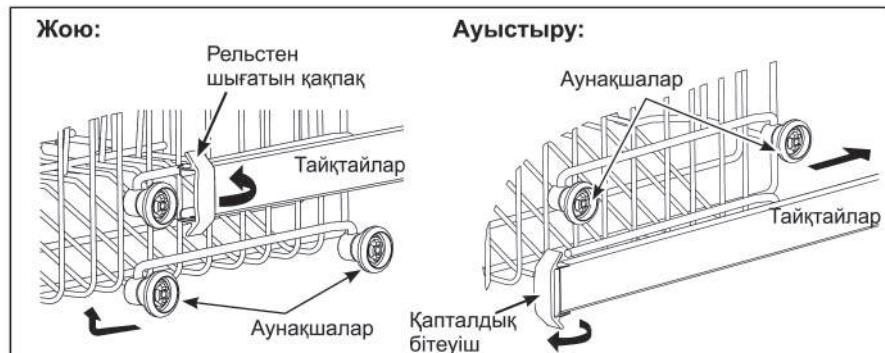

1. Жоғарғы үстелшені толығымен шығарыңыз және алдыңғы бөлігіндегі бағыттауштардың екі пластикалық қапталдық білеуіштерін бұраңыз.
2. Жоғарғы үстелшені шешіңіз.
3. Қажетті биіктікті қамтамасыз ететін сөренің бүйірлеріндегі жұп роликтерді таңдал, сөренің рельстерін тиісті роликтер жиынтығы арасында бағыттау арқылы жоғарғы сөрені қайта орнатыңыз.
4. Сөрені орнына қойып, ысырманың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіп, екі пластикалық қақпақты жабыңыз. Қате бекітілген қапталдық білеуіштер, үстелшениң ыдыс жуатын машинадан құлап кетуін әкелу мүмкін.


### **Төменгі үстелше**

- Осыланда ең ірі заттарды орналастырыңыз: кәстрөл, таба, қақпақтар, дастарқан жаятын ыдыстар және тегештер.
- Кәстрөл мен табалар түбінде берік тұруы үшін, тістерін бұғініз.
- Үйдіс-аяқ бөлшектері бүріккіш тұтқаның жоғары айналуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Егер сізге биік заттар үшін үлкен биіктік қажет болса, жоғарғы себетті көтеруге болады. Алдыңғы беттегі нұсқаулықтарды қараңыз.

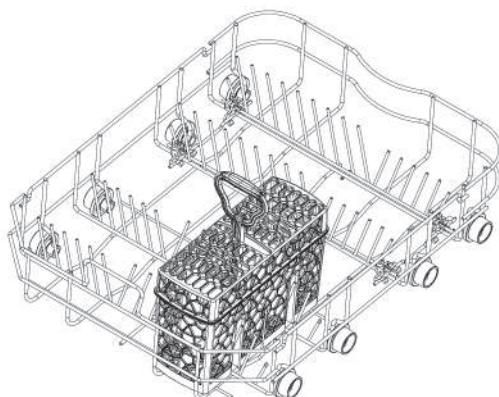

## Ыдысты жүктеу

### Асхана аспаптарына арналған себет

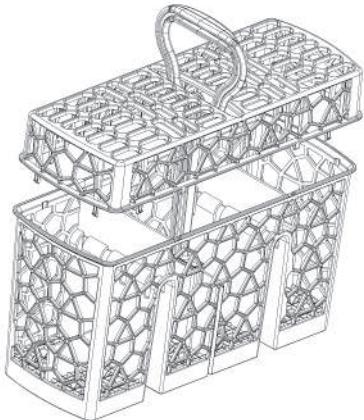

- ▶ Жабысып қалуын алдын алу үшін, қасықтарды басқа асүй аспаптарымен арапастырыңыз.
- ▶ Ас құралдарын бөлу үшін үстіңгі қақпақты тор түрінде пайдаланыңыз.
- ▶ Жақсы жуу нәтижесі үшін асүй құралдарын тұтқаларымен төмен қойыңыз.
- ▶ Егер ұзын заттар бүріккіш тетіктерді жауып тастауы мүмкін болса, үстіңгі себеттің көлденең орналасуын табыңыз.

### **⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**

Әткір және үшкір заттарды зиян тигізбеу үшін жүзін төмен қаратып салыңыз.

## Жуғыш құралды қосу

### МАҢЫЗДЫ!

- Автоматты ыдыс жуғыштарға ұсынылған жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
- Үйдіс жуғыш машинаға арналған жуғыш заттар қатты сілтілі. Егер оларды жұтып қойса, олар өте қауіпті болуы мүмкін. Теріге және көзге тигізбенеңіз және балалар мен әлсіз адамдарды ашық тұрған ыдыс жуғыш машинадан алыс ұстаңыз. Әрбір жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін жуғыш құралдың мөлшерлегіші бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Ешқашан ыдыс жуғышта жуғыш затты тікелей шашыратпаңыз немесе құймаңыз. Үйдіс жуғыш машинаға арналған жуғыш құралдар мен таблеткалар ыдыс-аяқпен немесе ас құралдарымен тікелей байланыста болмауы тиіс.
- Қол жууға арналған сұйықтықтарды, сабынды, кір жуғыш заттарды немесе дезинфекциялық заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар ыдыс жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.

### Жуғыш құрал мөлшерлегішін толтыру

1. Диспенсердің сол жағындағы түймені басыңыз.

### МАҢЫЗДЫ!

Қақпақты шерту арқылы ашу үшін диспенсерге сол жағынан келіңіз.


2. Жуғыш затты тиісті бөлімге салыңыз. Негізгі бөлімдегі жуғыш құралдарға арналған “15” және “25” таңбалануы ұнтақ тәрізді жуғыш құралдардың граммдарына сәйкес келеді.

### МАҢЫЗДЫ!

Таблеткаларды тек негізгі жуу (ұлкен) бөліміне орналастыру керек.

3. Артық жуғыш затты диспенсердің шеттерінен алыңыз.

4. Қақпақты жауып, ол жабылғанша басыңыз. Жуу бағдарламасы кезінде жуғыш зат автоматты түрде ыдыс жуғыш машинаға тасталады.

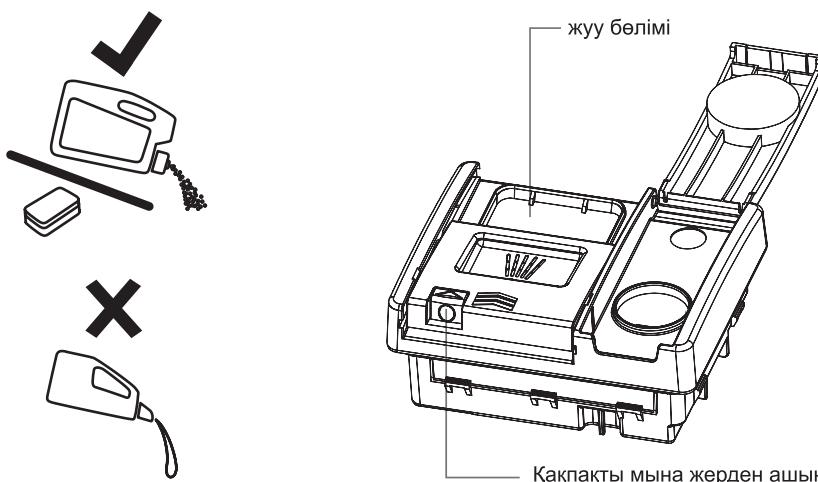

## Алғаш қолданар алдында

### Пайдаланушы қалауының баптауларын қалай өзгертуге болады

Бағдарламаларды таңдаған уақытта пайдаланушының қалаулары атты баптауына кіру үшін, батырмасын басыңыз және шамамен 5 секунд ұстап тұрыңыз. Пайдаланушының алдын ала баптаулары суды жұмсартуды, дыбыстық сигналды және шауды қосады.

1. Құрылғы қосулы.
2. Пайдаланушының баптау режимінде кіру үшін, батырмасын басыңыз және 5 с бойы ұстап тұрыңыз, бұл ретте барлық жарықдиодтар 1 с бойы жыпылықтайды, содан кейін сөніп қалады. Судың жұмсартқышын баптағыңыз келетін болса, суды жұмсартқышты қосқыңыз келетін болса, тәмендегі кестеде көрсетілгендей Н1 және Н6 арасындағы (үнсіз келісім бойынша Н4) баптауды бұрау үшін, басыңыз:

P1	P2	P3	P4	P5	Hx деңгей
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	H1
ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	H2
ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	H3
ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	H4 әделкі қалпы бойынша
ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	H5
ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	H6

► Егер сіз дыбыстық сигналды (зуммер) іске қосқыңыз / өшіргініз келсе, дыбыстық сигналды қосу үшін түймесін басыңыз (жарық диоды Қосулы) немесе дыбыстық сигналды өшірініз (жарық диоды өшірулі).

► Егер сіз Rinse Ald параметрін өзгерткініз келсе, параметрді rA1-ден (минималды мөлшерлеу) rA4-ке (максималды мөлшерлеу) өзгерту үшін түймесін басыңыз.

Жарық диоды мыналарды көрсетеді::

3 сағ	6 сағ	9 сағ	rAx деңгейі
СӨНДІРУЛІ	СӨНДІРУЛІ	СӨНДІРУЛІ	rA1 дозаны өшіру
ҚОСУЛЫ	СӨНДІРУЛІ	СӨНДІРУЛІ	rA2 3 мл
ҚОСУЛЫ	ҚОСУЛЫ	СӨНДІРУЛІ	rA3 5 мл әделкі қалпы бойынша
ҚОСУЛЫ	ҚОСУЛЫ	ҚОСУЛЫ	rA4 6 мл

3. Баптауларды сактау үшін және баптау режимінен шығу үшін, батырмасын басыңыз және 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз. .

### Бағдарламаны іске қосу

- Есікті ашыңыз және ыдыс жуатын машинаны қосу үшін, ⏪ ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасын басыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны басқару тақтасынан қажетті бағдарламаны таңдау үшін ⏵ басыңыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін ⌂ түймесін басып, есікті жабыңыз.

#### ⚠ ХАБАРЛАМА

Құрылғы сіз қолданған соғы бағдарламаны есте сақтайты. Құрылғыны келесі рет қосқан кезде, ол соғы рет қолданылған бағдарламаны алдын-ала таңдайды.

### Жуу бағдарламасын тоқтата түру және қайта іске қосу

- Бағдарламаны тоқтату үшін. абайлап есікті ашыңыз. Жуу процедурасының индикаторы және жуу процесінің индикаторы жыптықтайды, ал ыдыс жуатын машинаның жұмысын тоқтатқан уақытта кідірістің дыбыстық сигналы беріледі.

#### ⚠ ХАБАРЛАМА

Ұстық судың шашырау қаупі бар, бүріккіштер айналуды тоқтатқанша есікті толығымен ашпаңыз.

- Егер қажет болса, кез келген ыдысты салыңыз, алып тастаңыз немесе орнын ауыстырып қойыңыз.
- Бағдарламаны қайта қосу үшін, есігін жабыңыз.

### Жуу бағдарламасын болдырмау немесе өзгерту

Бағдарламаны кідірту үшін есікті абайлап ашыңыз. Ыдыс жуғыш машинаны өшіру үшін 3 секунд басып тұрыңыз ⏵. Осыдан кейін Сіз қажетті операцияны орындау үшін ыдыс жуғыш машинаны қайта іске қоса аласыз.

#### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Егер бағдарлама ыдыс жуу процесінде үзілсе, онда жуғыш заттың қалдықтары ыдыста қалады. Олар денсаулыққа зиян тигізу мүмкін! Бұл ыдысты қайта қолдана алдында жуғыш заттың қалдықтарын толығымен жуыңыз.

### Бағдарламаны кейінге шегеріп іске қосу

Бағдарламаны іске қосуды шегеру үшін келесі процедуралы қолдана отырып, іске қосу уақытын орнатыңыз:

- Бағдарламаны орнатыңыз.
- ⊕ іске қосу түймесін басыңыз, кідіріс уақыты 3 сағат, 6 сағат, 9 сағат. Тиісті индикатор жанады.
- ⌂ СТАРТ/TYCIPU батырмасын басыңыз және есікті жабыңыз.

## **Күнделікті қолдану**

---

### **Іске қосуды кейінге шегеруді Болдырмау**

1. Ағымдағы іске қосу уақыты 9 сағатқа тең болған кезде, іске қосуды кешіктіру түймесін басыңыз ⏪ іске қосу кідірісін болдырмау үшін осы түймені тағы бір рет басыңыз.
2. Кешіктіріп іске қосу қүйінде бағдарламаны таңдау интерфейсіне оралу үшін ⏪ қуат түймесін немесе ⏪ бағдарламасын таңдау түймесін басыңыз.

### **Бағдарлама соңы**

Бағдарлама аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал беріледі (егер ол сөндірілмеген болса). Дисплей сөнеді.

1. Құрылғыны өшіру үшін ⏪ батырмасын басыңыз немесе құрылғы 30 секундтан кейін автоматты түрде күту режиміне өтеді.

#### **⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**

Егер бағдарлама аяқталғаннан кейін есік бірден ашылса, онда ыстық бу шыгуы мүмкін. Күйіп қалу қаупі! Есікті абайлап ашыңыз!

2. Есікті ашып, ыдыстарды алыңыз:
  - Кейбір бағдарламалардың соңында есік автоматты түрде ашылады.
  - Құрылғыдан ыдысты алмас бұрын, оны суытыңыз ыстық ыдыстар женіл зақымдалады.
  - Алдымен заттарды тәмемнігі сөреден, содан кейін жоғарғы жағынан алыңыз.

### **Есіктің автоматты ашылуы**

Жуудың соңғы кезеңінде есік автоматты түрде ашыларды (апдын ала жуу бағдарламасын қоспағанда). Қазіргі уақытта процесс аяқталған жоқ. Өтінемін, есікті бірден жаппаңыз. Басқа операцияларды бағдарлама толық аяқталғаннан кейін орындауға болады, олай болмағанда машина зақымдалады.

## **Тазарту және күтім**

Үақыт өте келе, ыдыс жуғышта тамақ қалдықтары немесе әктас шөгінділері пайда болуы мүмкін. Бұл тиімділікті тәмендетуі, ал тамақ қалдықтары жағымсыз істің пайда болуына әкелуі мүмкін. Ыдыс жуғыш машинаны үнемі тексеріп, тазалаңыз.

### **МАҢЫЗДЫ!**

- Кез-келген тазалаудан немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын ыдыс жуғыш машинаны қуат көзінен ажыратыңыз, су беруді өшіріңіз және ыдыс жуғыш машинаның барлық бөліктері сұығанша күтіңіз.
- Келесі тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті зақымдауы мүмкін:
  - пластиктен немесе тот баспайтын болаттан жасалған жуғыш заттар
  - абразив, сольвентті және тұрмыстық тазалау құралдары
  - қышқыл немесе сілтілі тазартқыштар
  - кір жуғыш ұнтақтар немесе дезинфекциялық құралдар
  - тот баспайтын болаттан жасалған тазартқыштар немесе жылтыратқыштар
  - қол жууға арналған сұйықтықтар немесе сабын
- Егер ыдыс жуғыш машинада сынған ыдыс немесе әйнек болса, оны жарақаттанудың немесе зақымданудың алдын алу үшін мұқият алып тастау керек.
- Тазалаудан кейін әрдайым бүріккіштер мен сұзгілердің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

### **Ыдыс жуғыш машинаның сыртқы бетін тазалау**

- Ыдыс жуғыш машинаның сыртын тазарту үшін оларды жұмсақ, дымқыл шүберекпен сұртіңіз және таза, түксіз матамен құрғатыңыз.
- Терен емес беттер үшін бетті көлбеу немесе айналдыра сұртіңіз. Мысалы, сыртқы басқару түймелерін өшіру үшін батырманың айналасындағы дәңгелек қозғалысты қолданыңыз.
- Басқару тақтасы аймағының шамадан тыс ылғалдануына тудырmas үшін абай болыңыз.

Ескерту: басқару тақтасын тазалаудан бұрын, пернетақтаны бұғаттауды іске қосып, батырмаларды өшіру пайдалы.

### **Есіктің тығыздарғышының және ыдыс жуғыш машинаның ішкі бетін тазалау**

Жұмсақ, түксіз матаны жылы сүмен жақсылап шайыңыз. Егер ішкі беті қатты ластанған болса, өндірушінің нұсқауларына сәйкес ыдыс жуғыш машинаны/ қақтан тазартқышты қолданыңыз.

### **Сұзгілерді тазалаңыз**


Сұзгілер сорғыға үлкен тамақ бөлшектерінің жуу сүйнәне жол бермейді. Бұл бөлшектер кейде сұзгілерді бұғаттай алады. Азық-түлік бөлшектерінің іздері болған кезде сұзгілерді үнемі тазартуды ұсынамыз.

## **Тазарту және күтім**

- Су төгетін сұзгіні алу үшін, оны босату үшін сағат тіліне қарсы сұзгіні бұраңыз, содан кейін алыңыз.
  - Су төгетін сұзгі алып тастаганнан кейін, сіз сұзгі пластинасын көтере аласыз.
  - Оларды ағынды сумен жақсылап шайыңыз, содан кейін ауыстырыңыз.
- Тазалаудан кейін сұзгілерді дұрыс ауыстырыңыз, сұзгі пластинасы ыдыс жуғыш машинаның негізімен бірдей деңгейде екеніне көз жеткізіңіз.

### **МАҢЫЗДЫ!**

Фильтрлеуші пластинаның тәменгі жағын тазалау кезінде оның өткір сыртқы жиегіне сақ болыңыз.

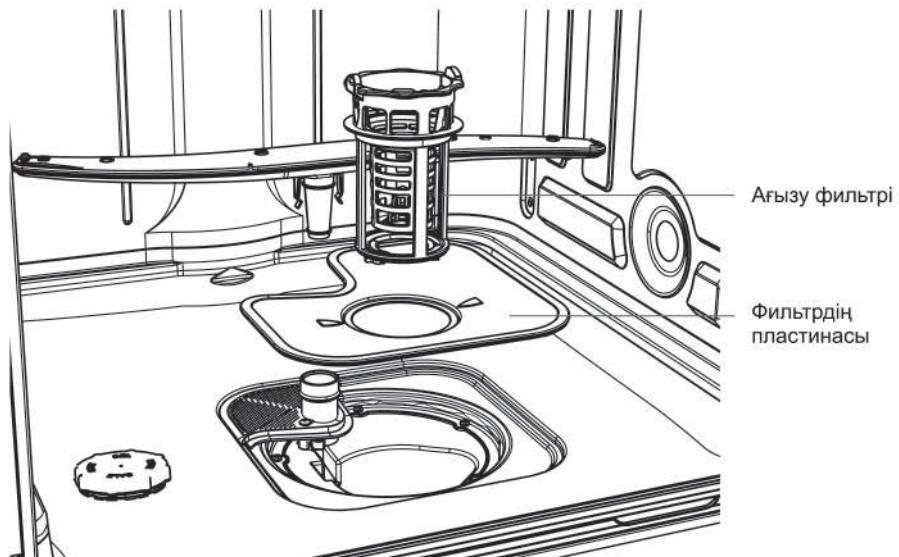

### **Бүріkkіштерді тазалау**


Жуу сүйнідағы қақ пен тамақ бөлшектері бүріkkіштер мен олардың бекіткіштеріндегі тесіктерді бітеп тастауы мүмкін. Бұл бөліктерді айына бір рет немесе қажет болған жағдайда жиі тазалаңыз.

### Орталық бүріккішті тазалау

- Орталық бүріккішті шешу үшін оның бөгеткіш сомынды абайлап бұраңыз.
- Бүріккішті ағынды судың астында жақсылап шайыңыз, содан кейін оны орнына қойыңыз.


### Маңызды!

Су беру түтігіндегі орталық бүріккішке құлышптау сомынын мықтап бұрап алғаныңызға көз жеткізіңіз. Орталық бүріккіштің орнында мықтап бекітілгеніне және еркін айналғанына көз жеткізіңіз.

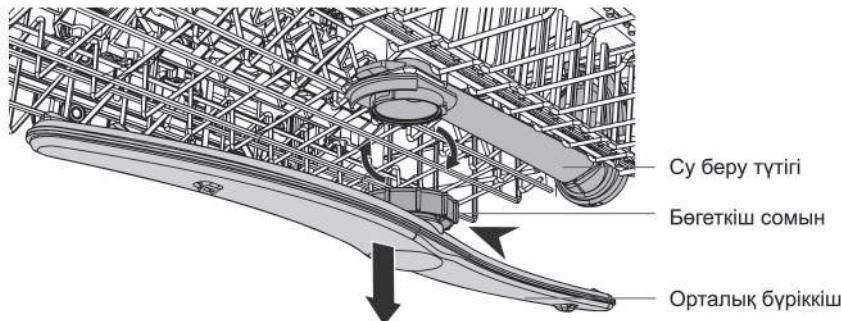

### Тәменгі бүріккішті тазалау

- Тәменгі бүріккішті алып тастау үшін, бүріккішті оның бекітпесінен алып тастаңыз.
- Бүріккішті ағынды судың астында жақсылап шайыңыз, содан кейін оны бекіту орнына қойыңыз.

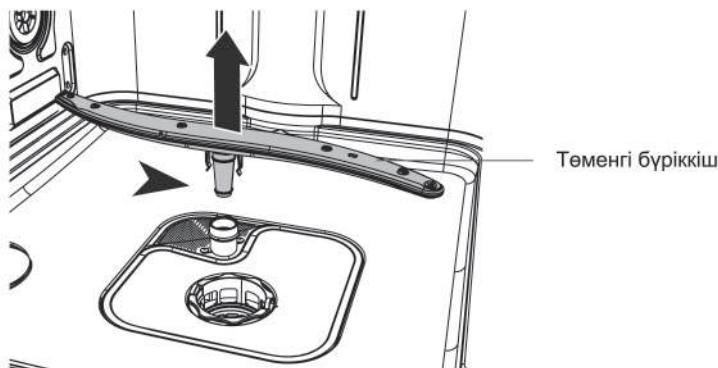

## Диагностикалау

Көптеген туындаған проблемаларды өздігінізден арнайы білімсіз шешүге болады. Ақаулықтар туындаған жағдайда, барлық ұсынылған мүмкіндіктерді тексеріңіз және сатудан кейінгі қызмет көрсету қызметіне жүгінбес бұрын төменде келтірілген нұсқаулыққа жүгініңіз.

### **⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**

- Техникалық қызмет көрсету алдында Техникины өшіріңіз де, желілік шнурды розеткадан ажыратыңыз.
- Электротехникалық құралға электротехника бойынша білікті маман ғана қызмет көрсетуі тиіс, себебі қате жөндеу біршама жана зақымдануға әкелуі мүмкін.

**Құрылғы іске қосылмайды, немесе жұмыс уақытында тоқтап қалады немесе индикатор жаңып тұрады**

Мәселе	Мүмкін себептер	Ықтимал шешімдер
Бағдарлама іске қосылмайды	Құрылғының есігі ашық	Құрылғының есігін жабыңыз
	Іске қосуды кейінге шегеру орнатылған.	Көрсету уақытын қараңыз.
	Желілік вилка желілік розеткага қосылмаған	Желілік шнурды қосыңыз
	Үй тізбегіндегі сақтандырғыш зақымдалған	Сақтандырғышты алмастырыңыз
Шайқағыш индикаторы жаңып тұр	Шайқағыштың мөлшерлегіші бос.	Шайқағышты толығымен толғанға дейін құйыңыз.
	Шайқағышты қосқан расталған жоқ.	Әрбір толтырған сайын  батырмасын 3 секунд бойы басыңыз.
Тұз индикаторы жаңып тұр.	Жұмсартқышқа арналған тұз бос.	Резервуарды толық толғанға дейін арнайы тұзбен толтырыңыз.
	Тұзды толтыру расталмаған.	Әрбір толтырған сайын  батырмасын 3 секунд бойы басыңыз.

### Дисплейде қателік коды

Мәселе	Мүмкін себептер	Үлкіншілдегі шешімдер
Барлық жарық диодтары 3 секунд сайын жыптылықтайды Су жоқ	Су құбыры кранын ашыңыз Ескертпе: Қатені жойғаннан кейін құрылғыны өшіріп, бағдарламаны қайта қосыңыз.	Су құбыры кранын ашыңыз Ескертпе: Қатені жойғаннан кейін құрылғыны өшіріп, бағдарламаны қайта қосыңыз.
	Суды беру шлангасы майысқан немесе бүгілген.	Шлангтың дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз.
	Аква-стоп жүйесі жағдайында: судан қорғау іске қосылады; маркер (С) қызыл.	Шланг ауыстырылуы тиіс.
	Су қабылдайтын шлангтағы сұзгі бітелген.	Шұмектің кіріс шлангындағы және құрылғының артындағы сұзгіні тазалаңыз.
	Судың кіруі бітелген.	Краннан судың берілуін тексеріңіз.
	Судың қысымы тым төмен.	Жергілікті су басқармасына хабарласыңыз.
Барлық жарықдиодтары 3 секунд сайын 3 рет жыптылықтайды Судың ағуы	Судың ағуынан қорғау құрылғысы қосылған: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Құрылғыда судың ағуы бар.</li> <li>• Су құбытын Клапан ашық және бұғатталған.</li> <li>• Дренаж бұғатталған.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Су өткізетін кранды жабыңыз</li> <li>2. Аспапты электр желісінен сөндіріңіз.</li> <li>3. Қолдау қызметіне хабарласыңыз.</li> </ol>

Апattyқ жағдайлардың барлық кодтары:

1. Ескертпе Дабыл кодтары
2. Байланыс сервисі; КЛИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ қызметіне хабарласыңыз

## Диагностикалау

### Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес

Мәселе	Мүмкін себептер	Ықтимал шешімдер
Үйдистар таза емес	Фильтрлер бітелген	Сұзгілерді тазалаңыз.
	Сұзгілер дұрыс жиналмаған және орнатылмаған.	Сұзгілердің дұрыс жиналғанына және орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	Бүріккіштер бітелген.	Тамақтың қалдықтарын жінішке, үшкір затпен алып тастаңыз.
	Бағдарлама жүктеме түрі мен тамақ қалдықтары үшін қолданылмайды.	Бағдарламаның жүктеудің осы типі мен тағам қалдықтары үшін жарамды екеніне көз жеткізіңіз.
	Себеттегі заттардың дұрыс орналаспауы. Су барлық заттарды жуа алған жоқ.	Себеттегі заттар дұрыс орналасқанына және су барлық заттарды женіл жуа алмайтынына көз жеткізіңіз.
	Бүріккіштер еркін айнала алған жоқ	Себеттерді заттарды дұрыс орналасқанына және бүріккіштерді бұғаттамайтынына көз жеткізіңіз.
	Жуғыш құралдың мөлшерлегішінде жуғыш құрал жоқ немесе жеткіліксіз.	Бағдарламаны іске қосу алдында мөлшерлегішке жуғыш құралдың жеткілікті мөлшерін қосқаныңызға көз жеткізіңіз.
	Жуу циклі ұзақ үзіліспен тоқтады.	Жуу уақытында электрлік қуат көзін өшірменіз және есікті ашпаңыз.
Шыны мен ыдыста ақ айғыздар, дақтар немесе көкшіл шөгінді	Өте көп шайқағыш құйылды.	Шығарылған бүріккіш мөлшерін азайтыңыз.
	Өте көп жуғыш құрал	Бағдарламаны іске қосу алдында мөлшерлегішке жуғыш құралдың жеткілікті мөлшерін қосқаныңызға көз жеткізіңіз.
	Қысқа бағдарламада қолданылған Multitab жуғыш құралды таблеткалары толығымен ерімеуі мүмкін.	Multitab таблеткалы жуғыш құралдарды пайдаланған кезде біршама ұзақ бағдарламаны таңдаңыз.

## Диагностикалау

### Дисплейде қателік коды

Мәселе	Мүмкін себептер	Ықтимал шешімдер
E10 Су жоқ	Су құбыры краны жабық.	Су құбырын ашыңыз Ескерту: Қателікті жойғаннан кейін құрылтыны өшіріңіз және бағдарламаны қайта іске қосыңыз.
	Суды беру шлангасы майысқан немесе бүгілген.	Шлангтың дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз.
	Аква-стоп жүйесі жағдайында: судан қорғау іске қосылады; маркер (C) қызыл.	Шланг ауыстырылуы тиіс.
	Су қабылдайтын шлангтағы сүзгі бітелген.	Шұмектің кіріс шлангындағы және құрылғының артындағы сүзгін тазалаңыз.
	Судың кіруі бітелген.	Краннан судың берілуін тексеріңіз.
	Судың қысымы тым төмен.	Жергілікті су басқармасына хабарласыңыз.
E30 Судың ағуы	Судың агуынан қорғау құрылғысы қосылған: <ul style="list-style-type: none"><li>• Құрылғыда судың ағуы бар.</li><li>• Су құятын Клапан ашық және бұғатталған.</li><li>• Дренаж бұғатталған.</li></ul>	1. Шұмекті сумен жабыңыз. 2. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. 3. Қолдау қызметіне хабарласыңыз

Апattyқ жағдайлардың барлық кодтары:

1. Ескертпе Дабыл кодтары
2. Байланыс сервисі; КЛИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ қызметіне хабарласыңыз

## Диагностикалау

Мәселе	Мүмкін себептер	Ықтимал шешімдер
Стакандар мен ыдыстардағы су тамшыларынан құрғақ дақтар	<p>Бүріккіштің өте аз мөлшері</p> <p>шайқағыш немесе Multitab сапасы.</p> <p>шынылардағы дақтар</p>	<p>Шығарылған шайқағыш мөлшерін арттырыңыз.</p> <p>Өте ескі тазалағыш құрал; тауарды ауыстыру.</p>
Ыдыс ылғалды	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бағдарламада құрғату фазасы жоқ</li> <li>Бағдарламада төмен температурада көптіру кезеңі болды.</li> </ul>	Көптіру процесіне көмектесу үшін есікті сәл ашып, оны ашық қалдырыңыз (шамамен 100 мм). Көптеген бағдарламаларда автоматты түрде есік ашқыш функциясы бар (алдын ала жуу бағдарламасын қоспағанда)
Ылғал және күнгірт ыдыс	<p>Шайқағыштың мөлшерлегіші бос.</p> <p>Шайқағыштың немесе Multitab сапасы</p>	<p>Шайқағышты мөлшерлегішке құйыңыз және шайқағыш индикаторын түсіріңіз.</p> <p>Өте ескі тазалағыш құрал; тауарды ауыстыру.</p>
Жуғаннан кейін машинаның ішіндегі су тамшылары	Ыдыс жуғыш машинаның ішін жуғаннан кейін, сөрелерде және басқа беттерде әдетте су тамшылары қалады, бұл машинаның ақаулығы емес.	Жуғаннан кейін машинаның ішінде су тамшылары қалады, бұл қалыпты физикалық әсер етеді

## Техникалық мәліметтер

Бұйымның техникалық сипаттамасы (EU 1059/2010 сәйкес)

Жабдықтаушының атавы немесе сауда белгісі	Haier
Жеткізушінің үлгі сәйкестендіргіші	HDWE9-394RU
Стандартты ыдыс жиынтықтарының номиналды сыйымдылығы	9
Энергиялық тиімділік санаты 1)	A+
Энергияны жылдық тұтыну (AEc) кВтсағ/жыл 2)	222
Тазалаудың стандартты циклінің энергия тұтынуы (Et) кВтсағ	0,77
Өшірүлі күйдегі тұтынылатын қуаттылық (Po) Вт	1,0
Сол жақ режимде тұтынылатын қуаттылық (Pl) Вт	2,5
Суды жылдық тұтыну (AWc) литр/жыл 3)	2520
Кептірудің тиімділік санаты 4)	A
Стандартты бағдарламалар (стандартты тазалау циклі) 5)	ECO
Тазалаудың стандартты циклі бағдарламасының уақыты минутпен	298
Күті режимінің ұзақтығы (Tl) минутпен	1
Шумен ластану деңгейі 1 пВт-қа дБ(A))	55
Монтаждау / қосымша монтаждау	Ендірілген
Су құбыры суының қысымы	0.04-1 МПа (= 0.4-10 бар)
Қуат көзі кернеуі	220-240 В (50Гц)
Токтың максималдық күші А	10А
Жалпы тұтынылатын қуаттылық Вт	1720-2050
Түсі	Шампан күмісі

- 1) A +++ -ден (максималдық тиімділік) D-ға (ең тәменгі тиімділік) дейін.
- 2) Энергияны тұтыну суық сумен толтыру және тәменгі режимді тұтыну арқылы тазалаудың стандартты цикліне негізделген (жылына 280) Энергияны іс жүзінде тұтыну құрылғының қалай қолданылғанына байланысты болады
- 3) Судың шығыны тазалаудың 280 стандартты цикліне есептегенде жылына литрмен. Суды іс жүзінде тұтыну құрылғының қалай қолданылғанына байланысты болады
- 4) A -дан (максималдық тиімділік) G-ға (ең тәменгі тиімділік) дейін.
- 5) Бұл бағдарлама қарапайым ластанған ыдысты жуу үшін арналған және осы типтегі ыдысты жуу үшін энергия мен суды құрама тұтыну жағынан біршама тиімді болып табылады.

## Техникалық мәліметтер

Тұтыну мәндері

Бағдарлама <sup>1)</sup> 2)	Су (л)	Энергия шығыны (кВт/с)	Продолжительность (мин)
	9	0.77	298
	12.6	1.2	130
	12.6	1.0	115
	6.6	0.85	30
	3.6	0.45	20

- 1)Көрсетілген мәндер судың қысымы мен температурасына, электр желісінің кернеуіне, таңдалған опцияларға, ыдыстардың санына және ластану дәрежесіне байланысты өзгеруі мүмкін.
- 2)ЭКО бағдарламасынан басқа барлық бағдарламалардың мәндері тек нұсқаулық ретінде берілген.

### Клиенттерді қолдау қызметі

Нуег компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» белімін оқып шытыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба апматан болсаңыз, мынаған жүгініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталықта қонырау шалының:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-308-989 (Украина),

— [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз жене жиі қойылатын сұрақтарға жауп таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендеғі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушиңің атына және тексеруге болады:

Моделі \_\_\_\_\_



Сериялық нөмірі \_\_\_\_\_

Сатылған күні \_\_\_\_\_

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.

Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыбым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін.

Өндіруші будан әрі ескертусіз бұйымның дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылы.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одагының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді:

Сәйкестік сертификаты № ЕАЭС С-СН.АЯ46.В.20511/21 01.07.2021 бастап 30.06.2026 дейін әрекет етеді;

Сәйкестік туралы декларация № ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.66859/23 07.02.2023 бастап 06.02.2028 дейін әрекет етеді;

\* Толығырақ мәліметтер берілген сәйкестік сертификаттарының және Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестік туралы тіркеңген декларацияларының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.

## КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

### Күрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай, Сізге таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жогары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бұйымның жұмысқа жарамды ресми мерзімі: бұйым кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларга, микротөңірліктерге — 5 ыншы, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерге және теледидарларға приставкаларға — 3 ыншы, шансорыштарға — 4 ыншы, уялы телефондар мен гироскутерлерге — 2 ыншы, қалған тауарларға — 7 ыншы. Әміннің жогары сапасын ескере отырын, нақты пайдалану мерзімі айтартықта ресми мерзімнен артын болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімін атап алғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңде сұраймыз. Барлық әмін пайдалану шарттарын ескере отырын ендірілген және техникалық талаптардың сәйкестілігіне арналған түсті сертификаттадау өткен.

Түсінбестікке жол бермеу үшін Сізден сатып алған кезде пайдалану жөніндегі нұскаулықты, кепілдікті міндеттемелердің шарттарын зейн көрін оқып шығыншызды сұраймыз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттарға техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуда және іске қосуды талап еткен болса, Сізге Haier-дің Авторландырылған сертификасін жүгініді қадала ұсынымыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заманамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелердің өзіне қыбылдағанын растиайды. Бірақ Haier корпорациясы төмөнде атап алған шарттарды сактамаган жағдайда кепілдікті де, сондай-ақ сервистік қызмет көрсетуден де бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

### Кепілдікті және сервистік қызмет көрсетудің шарттары

Haier корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстал берген күннен бастап 12 ай кепілдікті мерзімді белгілейді және тауарды тұтынушынша табыстал берген күннен бастап 36 ай ішінде қосымша сервистік қызмет көрсетеді. Әкітімал түсінбестікке жол бермеу үшін бұйымды сатқан кезде оған коса берілтін құжаттарды (тауар чеңі, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұскаулық) қолдану мерзімі ішінде сактайды. Бұйымға қосымша сервистік қызмет көрсету — Өндірушінің кінесінен тұындаған бұйымның ақауларын жою тұтынушы үшін тегін. Бұл қызмет бұйым иесі тауар және кассалық чектерін, бұйымды сатып алғаннан растаушы басқа құжаттарды көрсеткен кездеға ғана көрсетіледі.

Кепілдікті сервистік қызмет көрсету ерекше Haier-дің Авторландырылған сертификастарынан ғана көрсетіледі. Авторландырылған сертификастардың толық тізбегін Сіз Haier ақпараттық орталығынан мына телефондар жаңынша біле аласыз:

- 8-800-250-43-05 — Ресей тұтынушыларына арналған (Ресей ейілдерінен қонырау шалу тегін)  
7-727-233-30-00/ моб. 3210 — «Сервис Маг» ЖШС (050016, Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 38А)  
7-727-397-75-75 — «Ascon-7» ЖШС (050010, Алматы қ., Сағадат Нұрмагамбетов к-сі, 25)

немесе [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) сайтында немесе [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru) электрондық поштасында.

Авторландырылған сертификастардың деректерін езгеріліп мүмкін, әншыдан алу үшін Haier ақпараттық орталығына жүгініңіз.

### Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету ақаулары келесі салдарынан тұындаған бұйымдарға таратылмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерин бұзу;
- бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе іске қосу;
- тональзы контурлымен және электрлік қосылтыармен жұмыс технологияларын бузу, сондай-ақ Бұйымды монтаждау үшін құжаттармен растаған, түсті біліктілік болмалан түлгапарларды тарту;
- Бұйымның пайдалану жөніндегі нұскаулық талап еткен техникалық қызмет көрсету мерзімде болмауы;
- сұкубыр жөлісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
- бұйымның осы түріне сәйкес көлемдің жұғын күралдарды қолдану, сондай-ақ жұғын қүралдардың мәлшерлемесін асып кету;
- бұйымды таяғындағындаған мақсаттарынан пайдалану;
- үшінші түлгапарлардың әрекеттері: үвіқті етілменеген түлгапарлар мен жөндеу немесе өндірушімен санкцияланған құрылмалық немесе сұлбалық техникалық әрекеттердің енгізу;
- Стандарттардан және жөлілердің күштердің әрекеттері (анат, ерт, наизағай және т.б.);
- жазатайтын оқиғалар, тұтынушының пайдалану жөніндегі нұскалама және кеңес беру;
- егер бұйым ішіне бедде заттар, сыйықтыралтар, жәндіктер, жәндіктердің тіршілік ету енімдері түскенден ақаулар анықталған болса;
- су жылдықтың сүмен толтырылмаган / толық толтырылмаган бәгін қосу салдарынан термокорғаныстың іске қосылуы.

### Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:

- бұйымды пайдалану жерінде орнату және іске қосу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөніндегі нұскалама және кеңес беру;
- бұйымды сұртын немесе шашен тазарту.

### Төмөнде атап алған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдікті және қосымша қызмет көрсетуге жатпайды:

- жеделкіштерге арналған сүзгілер;
- кір жұғын / ыдыс жұғын машинада үшін суды жеткізуге / ағызға арналған сүзгілер, құбырыштер;
- шансорыштарға арналған құбырыштер, түтіктер, қылыштар, кондырмалар, шақыннаштыштар;
- қысқа толықтың пештерге арналған тәрелкелер, істіктер, ыдыстар мен тіреуіштер;
- сүзгілер, істік сініршістер, лемпішкелер, серелер, жәшіктер, тіреуіштер және тағамдарды тональзы шыншыста сақтауға арналған езге сыйымдықтар;
- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, куаттандыру элементтері, сұртық куаттандыру блоктары және зарядтау құрылышлары;
- бұйымға қоса берілтін құжаттар.

Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыр және т.б.) тұтынушының қалauы бойынша қосымша қызмет көрсетуге жатпайды.

**Маңызды!** Аспалта сериялық немірінің болмауы Өндірушінше аспалта сәйкестендірілген мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкінін болмайды. Аспалта зауыттык сәйкестендіруші мандайшаларды алып тастаға тыйым салынады. Зауыттык мандайшаларының зақындалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелерден бас тардудың себебі болуы мүмкін.

\* қосымша сервистік қызмет көрсету электрлік су жылдықтыштарға, қысқа толықтың пештерге, HRB-331 модельді тональзы шыншыштарға, мұздатыштарға, газ плиталарына, шансорыштарға, робот-шансорыштарға, теледидарларға, теледидарларлық приставкаларға, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерге, уялы телефондарға, гироскутерлерге тараалмайды.









Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»  
Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China (Китай)

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация / Импортер: ООО «ХАР»  
Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601

Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:  
[info@haierrussia.ru](mailto:info@haierrussia.ru)

Импорттаушы: «ХАР» ЖШҚ  
Мекенжайы: 121099, Мәскеу қаласы, Новинский бульвары, 8-үй, 16-қабат, көнсө 1601  
Тел.: 8-800-250-43-05, эл.пощтаның мекенжайы:  
[info@haierrussia.ru](mailto:info@haierrussia.ru)



0120506449

Дата изготовления  
и гарантийный срок указаны  
на этикетке устройства

Шығарылған күні және  
кепілдік мерзімі құрылғының  
заттаңбасында көрсетілген

