

设计 DESIGN	吴贻绵 2024. 3. 4	图纸名称 PART NAME Midea MDRF705BIE70 (BCD-526WUFGPZMA) 说明书 EN KZ RU UA UZ GE AZ				图号/物料编码 PART NO. 16131000A49527
校对 CO. BY						
标准化 STANDARD						材料 MATERIAL
业务 seller	洪晨	图样标记 REL	版本号 REV. NO.	重量(g) WEIGHT	比例 scale	80g双胶纸
批准 APPROVAL			2		1: 1	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION
		共 页 TOTAL SHEETS		第 页 NO. OF SHEETS		


技术要求

尺寸/size: 145*210

印刷颜色/printing Color: 单色

- 材质、性能必须符合QMB-J036.1008规定的產品说明书及其它类似印刷件技术规范;
- The material and performance shall meet the requirements of QMB-J036.1008 Technical Specification for Instructions and other similar printed copies;
- 标贴表面应平整、厚薄均匀、切边整齐，无破损等不合格;
2. The surface of parts shall be flat, uniform in thickness, neat in cutting edge, and free of damage and other nonconformities;
- 表面不能有凹坑、划伤、雾状、黑点、白点或其他杂质;
3. The surface shall be free of pits, scratches, fogs, black spots, white spots or other impurities;
- 除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行;
4. In addition to the special requirements of customers, all refer to the latest version of the relevant enterprise standards of Midea refrigerator;

标记 MARKER	变更内容	修改日期	签名
1	更改每个语言的页码7内容，即日开始	2024. 3. 22	吴贻绵
2	分公司要求替换俄语内容，即日开始	2024. 4. 22	吴贻绵
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

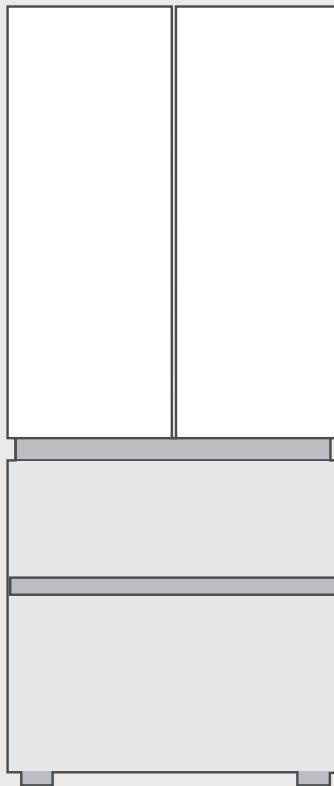

Refrigerator FRENCH DOOR SERIES



SmartHome



Download the app
& activate product

USER MANUAL

MDRF705BIE

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN	English
KZ	Kazakhstan
RU	Russia
UA	Ukraine
UZ	Uzbekistan
GE	Georgia
AZ	Azerbaijan

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER -----	01
SPECIFICATIONS-----	02
PRODUCT OVERVIEW-----	03
PRODUCT INSTALLATION -----	04
OPERATION INSTRUCTIONS -----	09
CLEANING AND MAINTENANCE-----	15
TROUBLE SHOOTING-----	17
APPENDIX-----	20

SPECIFICATIONS

Product model	MDRF705BIE
Rated Voltage/Frequency	220-240V~/50Hz
Rated Current	1.8A
Total Volume	534L
Fresh Food Storage Compartment Volume	359L
Four-star Compartment Volume	175L
Freezing Capacity	8kg/24h
Temperature Rise Time	7h
Overall Dimension (W x D x H)	833x600x1910mm




EN

Wireless Network module model	MWB-S-WB01
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Antenna Type	Printed PCB antenna
Frequency Band	2400-2483.5 MHz
Operating Temperature	0 °C ~ 85 °C Operation humidity: 10%-85%
Power Input	DC5V/500mA Maximum Transmission power: <20dBm

PRODUCT OVERVIEW

Names of components

Normal type

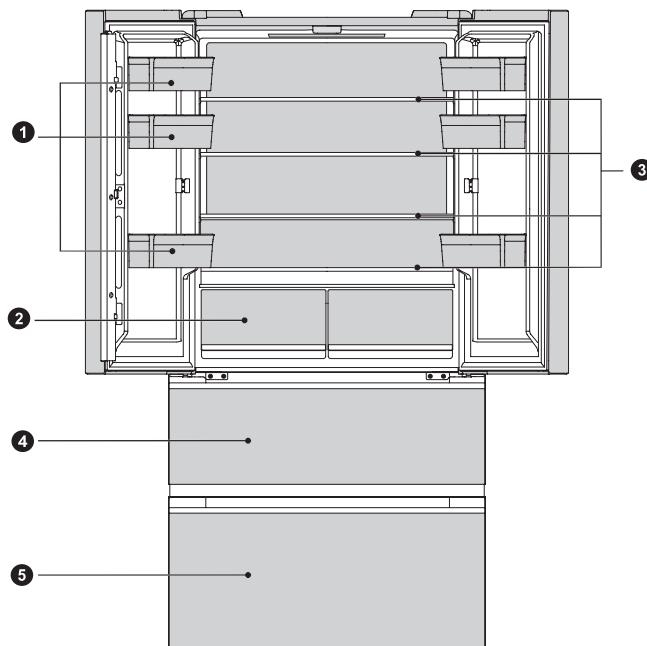

EN

- | | | | |
|----------|---------------------|----------|----------------------|
| 1 | Door tray | 4 | Upper freezer drawer |
| 2 | Refrigerator drawer | 5 | Lower freezer drawer |
| 3 | Glass Shelf | | |

ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

PRODUCT INSTALLATION

Install Instruction


For refrigerating appliances with climate class

- Depending on the climate class, this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.

Class	Symbol	Ambient temperature range °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

EN

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

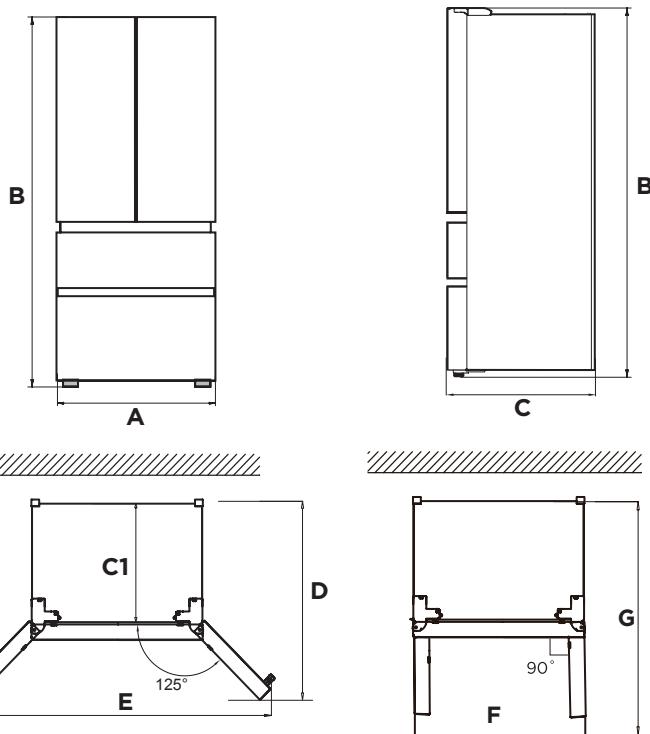

Width	Overall Height	Depth	Without door	Depth doors open 125°	Width doors open 125°	Width doors open 90°	Depth doors open 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980


Notice: All dimensions in mm.

Leveling feet

- To avoid vibration, the appliance must be leveled.
- If required, adjust the leveling feet to compensate for the uneven floor.
- The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
- Leveling feet can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
- Turn the leveling feet counter clockwise ↪ to raise the unit, clockwise ↩ to lower it.

Leveling doors

- Precautions before operation:
- Before operation of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.
- Before adjusting the door , precautions shall be taken to prevent any personal injury. schematic diagram of leveling the door body.

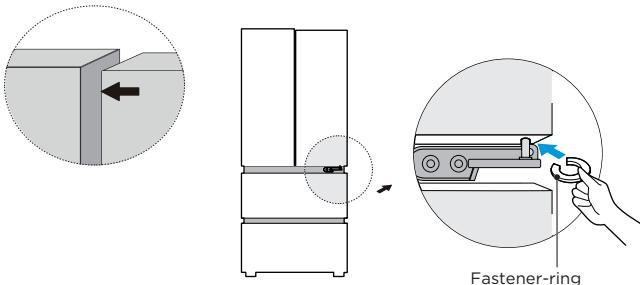

- Raise the lower door up to the level of the higher door;
- Insert the supplied fastener-ring by using plier in the gap between the hinge-grommet and the lower hinge. The number of fasten-rings you will need to insert depends on the gap.

Moving the appliance

- Remove all items from the appliance.
- Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
- Tape parts such as shelves and the door to prevent from falling off while moving the appliance.
- Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.


ATTENTION

Precautions before operation:

Before making changes the refrigerator must be disconnected from power. precautions should be taken to prevent any personal injury.

Refrigerator Placement

- To ensure the normal operation of the refrigerator, enough space shall be reserved around the refrigerator to maintain air circulation. A distance greater than or equal to 8mm shall be reserved at the top of the refrigerator, and a distance greater than or equal to 4mm shall be reserved on both sides.

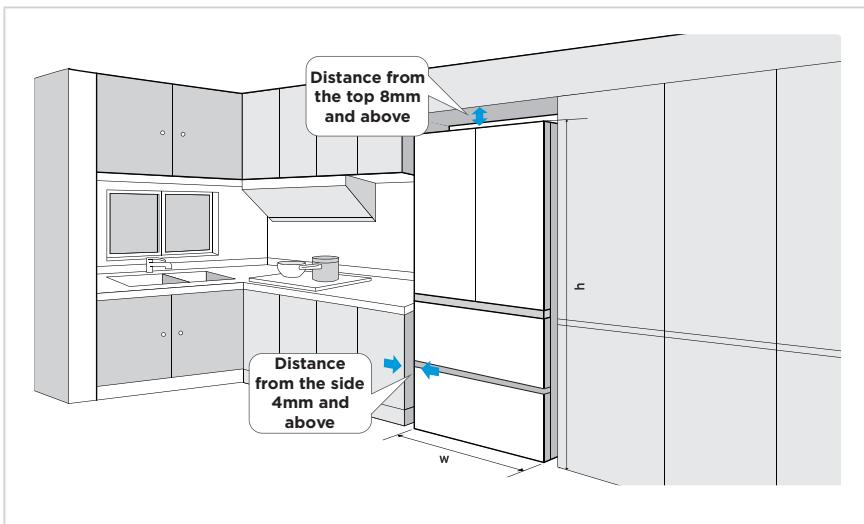

EN

Changing the light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

ATTENTION

This product contains a light source of energy efficiency class (G).

Connecting the appliance

After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet.

ATTENTION

After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.


Tips for energy saving

EN

- Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.
- Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance.
- Please also observe the spacing dimensions in the chapter "Installation".
- The arrangement of drawers, shelves and trays as shown in the product overview offers the most efficient use of energy and should be retained as far as possible.
- To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers and shelves can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.
- An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use.
- Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer compartment. Food that has already cooled down increases energy efficiency.
- Allow frozen food to defrost in the refrigeration compartment. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.
- Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.
- Setting the temperature no colder than necessary contributes to optimal energy use.
- The door gaskets of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control panel

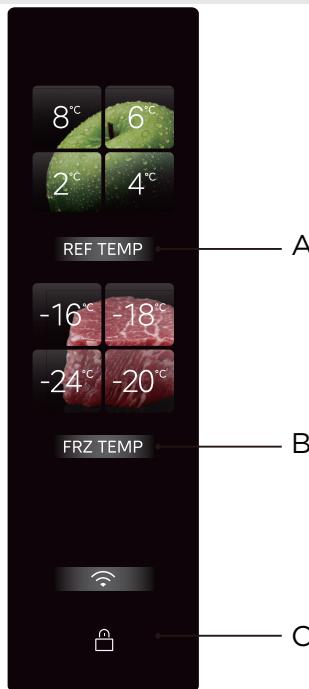

EN

	Button
A	Refrigerator temperature setting
B	Freezer temperature setting
C	Lock/Unlock button

ATTENTION

- The actual control panel may differ from model to model.
- The control panel will turn off automatically for energy saving.

Initial power-on

- After the refrigerator is powered on for the first time, the display screen lights up, and the refrigerating or freezing compartment can be adjusted according to family needs. For adjustment guidelines, please refer to the temperature setting section of this page.

Lock /unlock

- In the locked state, press and hold the [Lock/Unlock] button for 3s to enter the unlocked state, and the unlock buzzer will sound.




- In the unlocked state, press and hold the [Lock/Unlock] button for 3s to enter the locked state, and the lock buzzer will sound.




- Except for the alarm sound release operation that can be carried out in the locked state, the following button operations must be carried out in the unlocked state; otherwise, an error buzzer will be given.

Refrigeration/freezing temperature setting

- Press the refrigeration temperature adjustment button to adjust the temperature of the refrigerating compartment. Each time the refrigeration button is pressed, the temperature changes once;

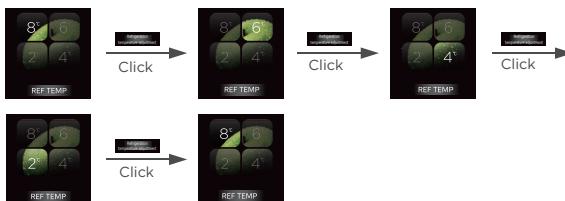

- It will take effect after being locked.
- Press the freezing temperature adjustment button to adjust the temperature of the refrigerating compartment. Each time the refrigeration button is pressed, the temperature changes once;

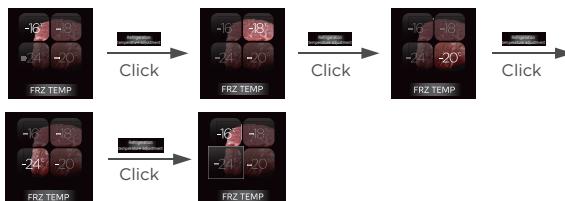

- It will take effect after being locked.
- Press the button **REF TEMP** + **Wi-Fi** for 4S at the same time to enter/exit the refrigeration off mode. When it is turned off, the refrigeration area goes out.
- After turning it off, press and hold the button **REF TEMP** + **Wi-Fi** again for 4S to enable the refrigeration function, which will be displayed on the screen.
- You can click to close the refrigerating compartment in Smarthome. After turning it off, the freezing compartment will work normally, and the refrigerating compartment will no longer refrigerate. It will work normally after turning it on again.

Super cooling mode setting

- Press and hold the **REF TEMP** button for 3S, the 2°C indicator is always on, and other indicators of refrigeration are off.the refrigerating compartment operates in super cooling mode.

Super freezing mode setting

- Press and hold the **FRZ TEMP** button for 3S, -24°C indicator is always on, and other indicators of freezing are off.the freezing compartment is operated in quick freezing mode.

IPL purify drawer

- The IPL purify drawe can instantaneously sterilize and remove viruses for 3 minutes without disturbing the original freshness of food materials; it can instantaneously kill bacteria and viruses on the surface of food materials by penetrating and irradiating food materials with instantaneous pulse strong light, which can effectively sterilize 99.999% in 3 minutes, and can directly sterilize food materials through common packaging bags, which is convenient to use; 3-minute pulse sterilization needs to be started manually.After closing the door for sterilization for 3 minutes, the function will be automatically turned off and the display screen will go out.



Press and hold
Glass partition operating button

IPL PURIFY mode on

EN

V-tech fresh drawer

- Provide you with experience of keeping meat, seafood, and other products fresh without freezing.
- Poultry and livestock can be stored in the meat mode. To ensure the taste of meat, it is recommended that you seal it before storage.
- V-tech fresh drawer is the meat preservation expert; millisecond radar temperature sensing directly senses the freezing point temperature of food materials, and combined with Midea V-TECH intelligent cloud preservation technology, it can maintain the original taste of meat for 7 days without freezing.
- The large volume design allows more food materials to be stored, and the doublelayer design meets the partitioned storage of different food materials to prevent cross-infection and odor mixing.



Press and hold
Glass partition operating button

V-TECH FRESH mode on

PST+ purification module

- The unique PST+ intelligent purification technology of the Midea refrigerator can quickly remove odor, with a sterilization rate as high as 99.999% and a virus removal rate as high as 99.9%. It also has the function of removing ethylene and sulfide to comprehensively protect the health of you and your family
- The odor removal function device can meet the service life of ten years (accelerated aging, simulation test), without consumables and replacement.

Frozen odor removal module

- An odor removal and sterilization module is arranged at the door liner, which can effectively degrade odor and bacteria.

Door opening alarm and door opening prompt sound

- When the refrigerator door is not closed for 120s, a short alarm sound will be given to prompt that the door is not closed. Please close the door in time or click any button in the operation area of the display screen to end the alarm sound.

Power failure memory

- When the refrigerator is powered on again after a power failure, the temperature setting and mode setting status of the display screen before the power failure will be restored.

Fault indication

- The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault Code	Fault Description
The 8°C refrigerating lamp and the refrigerating button lamp flash	Refrigeration sensor fault
The -16°C freezing lamp and freezing button lamp flash	Freezing sensor fault
The 4°C refrigerating lamp flashes	Microcrystal main sensor or microcrystal 1 sensor fault
The 6°C refrigerating lamp flashes	Fault of ambient temperature sensor
The 2°C refrigerating lamp flashes	Humidity sensor fault
The -18°C freezing lamp flashes	Freezing and defrosting sensor fault
The refrigerating button lamp and the freezing button lamp flash	Fault of main display communication
The -20°C freezing lamp and microcrystal board lamp flash	Microcrystal and pulse communication fault
The -24°C freezing lamp and pulse board lamp flash	Pulse and main control communication fault

Tips on storing food

Freezer compartment

- The freezer compartment is designated for the low-temperature freezing of food, long-term storage of frozen food, and for the production of ice cubes.
- Pay attention to the star classifications (4 star, 2 star and 1 star) in the freezer compartment and the resulting storage periods for frozen food.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing large amounts of fresh food (such as meat, fish or chopped meat), please divide them into several small pieces before putting in, so that they can be quickly frozen and pick up easily.
- Abide by the storage times recommended by food manufacturers on the packages, there is no information on the packaging, food should not be stored frozen for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable individual packages to ensure that adjacent food cannot be contaminated. Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze them.
- In case of prolonged power failure or malfunction of the appliance, remove the stored frozen food and check whether they are still edible, then store them in a sufficiently cool place or in another appliance.
- To defrost food, remove it from the freezer and let it defrost at room temperature or in the refrigerator. To defrost food quickly, you can use the defrost function on your microwave, for example.
- If you only want to defrost part of a pack, remove the portion you need and immediately close the rest of the pack. In this way, you will avoid "freezer burn" and will reduce ice formation on the remaining foods.

Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the fridge compartment in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the fridge compartment. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the fridge compartment.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the fridge because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the fridge compartment, which can be used in 1-2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

ATTENTION

- The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 °C.
- When conducting energy consumption tests, please turn off the V-tech fresh and IPL purify functions of the refrigerator compartment.

EN

Order	Compartments TYPE	Target stor- age temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2≤x≤ +8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods not suitable for freezing.
2	 Four-star rating frozen	x≤-18	With freezing capacity, fast freezing speed, caWith freezing capacity, fast freezing speed, can quickly freeze and store food. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended for 3 - 6 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition.
3	 Three-star rating frozen	x≤-18	With freezing capacity. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended no more than 3 months.
4	 Two-star rating frozen	x≤-12	Only suitable for medium-term storage of already frozen food, e.g. ice cream. Recommended no more than 1 month.
5	 One-star rating frozen	x≤-6	Only suitable for refrigeration, and short-term storage of small quantities of already frozen food. Recommended no more than 1 week.
6	O-star	-6 ≤x≤ 0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).
7	Chill	-2 ≤x≤ +3	Fresh/ frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C.
8	Fresh food	0 ≤x≤ +4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	+5≤x≤+20	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

ATTENTION

please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased.


CLEANING AND MAINTENANCE

Defrosting

- The refrigerator is based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature can be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.





Cleaning of door tray

- According to the direction arrow in the figure, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After cleaning the door tray, place the tray into the slot on the door and press down until it is in place. On some model products you can adjust its installing height.

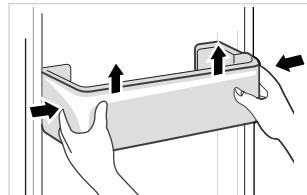

Cleaning of glass shelf

- Lift the rear end of the shelf in the direction to separate it from the slot (as shown in Fig. I).
- Extract the shelf outwards and press it down to vertical (as shown in Fig. II).
- Translate the vertical shelf outward to the gap between the refrigerator body and the door frame (as shown in Fig. III), and then rotate 90° (as shown in Fig.IV) to take out the shelf. It is recommended to take the door tray corresponding to the shelf before taking out the glass shelf.
- After cleaning the glass shelve, place the shelve horizontally on the rails and push inwards until the backstop into the slot. On some model products you can adjust its installing height.

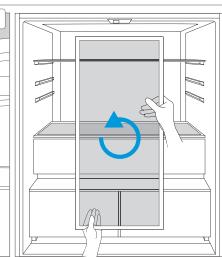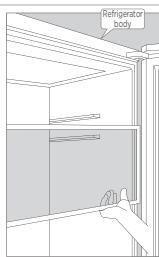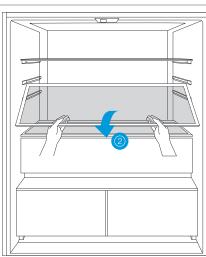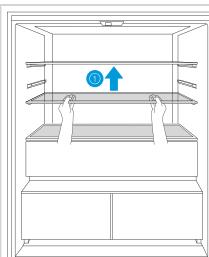


- The installation order is reverse to the removal order. After installation, please confirm whether it is fixed properly.

EN

Cleaning the drawer

- Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the drawer and pull it out completely until it stops.
- Lift the drawer up and remove it out.

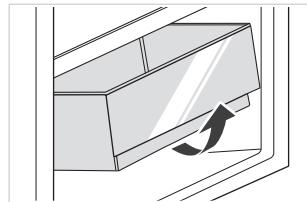

ATTENTION

Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on. Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.

Stop using

EN

Power failure:

In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.

Long-time nonuse:

The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.

Moving:

Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and seal them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

CAUTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

Foods can be preserved for a couple of hours even in summer in case of power failure; it is recommended to reduce the frequency of opening door.

TROUBLE SHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes	Solution
Not operate	The power supply is not turned on and the plug is not firmly inserted. Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	Insert the power cord plug firmly. Check the power supply at home.
Light not on	The appliance is not powered on. The light is broken.	Unplug and re-plug the power cord. Replace the light with a new one.
Fruits or vegetables are frozen	Has the food been placed at the back of the fridge? The area near the back wall is where the temperatures are coldest. Fruits or vegetables are stored in the Fresh/Chill zone.	Not placing food which may freeze easily at the back of the fridge compartment. The Fresh/Chill zone is only for meat/fish.
Fridge/freezer is over-cooling	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature higher.
Compressor working for a long time	High ambient temperature causing long working time. Putting too much food in at one time. Food is put in before it has cooled down. Opening the door too often. The frost layer inside is too thick.	This is normal. Do not put too much food in at one time. Wait until the food has cooled down before putting it in. Do not open the door too often. Need to defrost.
Door does not close properly	Door is stuck with objects. Too much food in. Door gasket deformed.	Do not put in too much food. Place the appliance stably. Heat the door gasket, then cool it for restoration (with an electrical drier or hot water for heating).
Outer wall is hot	When the appliance is operating, heat is dissipated to the outside through the metal tubes inside the cabinet. Higher ambient temperatures in the summer cause the temperature of the outer wall to rise.	Higher temperature on the outer wall is normal. Increase the heat dissipation space, or put the appliance in a ventilated and cool place.
Cross or vertical beams are hot	There are metal tubes inside the beams, and the heat released from the tubes prevents condensation.	This is normal.
Odors	Spoiled food Food with strong odors The interior compartment is dirty.	Clean and remove any spoiled food. Make sure strong smelling food is wrapped airtight. Clean the interior compartment.
The actual temperature differs from the set temperature	When warm food is put in, the temperature will rise temporarily. After setting a new temperature, it will take some time for the temperature in the compartment to reach the set temperature when the door is not opened. After the temperature stability, the actual temperatures at different locations within the compartment are different, with a deviation of about $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	This is normal. Wait for some time before testing the actual temperature.
Condensation forms on the outside	Condensation may form when the humidity in the room is high.	This is normal. Wipe off the condensation using a dry cloth.

EN

Problem	Possible Causes	Solution
Condensation forms inside the fridge and drawers	The fridge maintains a high humidity to keep vegetables and other food items fresh. Humidity is too high in the room and doors have been opened frequently. The door gasket are not tight.	Wipe off the condensation using a dry cloth. Do not open doors as frequently or do not keep them open too long. Check the door gasket, clean or correct position.
Frost around the vents	Door is not closed properly. The door gasket are not tight.	Make sure food does not block the door. Check the door gasket, clean or correct position.
Hard to open the door	The difference in air pressure between the inside and outside of the compartment may sometimes make it hard to open the freezer door.	Wait a few moments, and then try to open the door slowly.
Not making ice cubes (Only models with ice maker)	The ice making function not turned on. The appliance is not being supplied with water. The water pipe has kinks in it. The water pipe connection is installed incorrectly. Water pressure is too low.	Switch on the ice maker. Check whether the water supply is on. Straighten out the kinks. Check the water connection. Check the pressure of the water supply, or whether the filter is clogged.


EN

Certain sounds can be heard during normal use of the refrigerator, which do not affect its correct operation.

Sounds, which can be easily prevented:



- Noise caused by the appliance which is not level - adjust the position with the adjustable turn-in front feet. Alternatively, place pads made of soft material under the rear rollers, especially when the appliance is placed on tiles.
- Touching the adjacent piece of furniture - move the refrigerator away.
- Creaking of the drawers or shelves - take out and put back the drawer or shelf.
- Sounds of clinking bottles - move bottles apart.

Do you hear these abnormal sounds as below? Usually these sounds are normal.

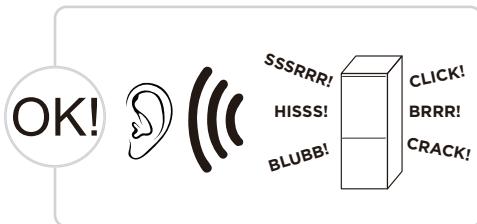



CLICK: Some electrical parts in the refrigerator, such as electric valve will make this noise when working. This is normal.

HISSS: When the refrigerant flows into the evaporator, it will make this noise. This is normal.

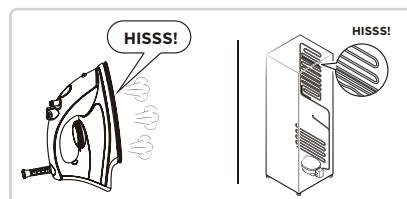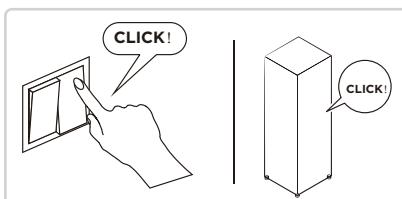



BRRR: The compressor will make this noise when working, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal.

SSSSRRR: The fan motor in the No frost refrigerator will make this noise when working. This is normal.

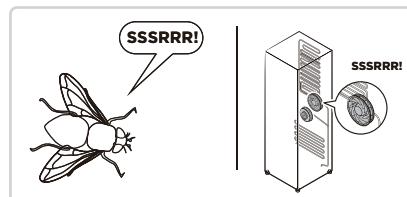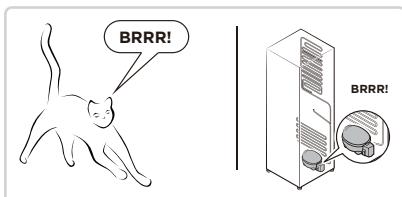

BLUBB: Refrigerant flowing through the pipes in the refrigerator will make this noise. This is normal.

CRACK: Cracking sound or broken ice sound: the overall structure of the refrigerator, air duct frost will be with the thermal expansion and contraction of the expansion sound, these are also normal physical phenomenon.

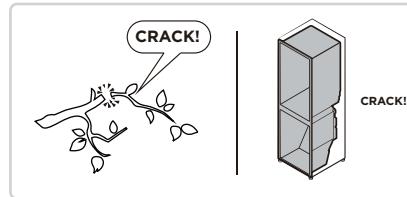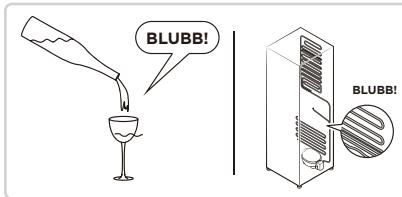

EN

APPENDIX

Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from Service provider channel

Ordered part	Provided by	Minimum time required for Provision
Thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

ATTENTION

The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.

For more information about the energy efficiency of the appliance, visit <https://ec.europa.eu> and search using the model name.

The model name can be found on the rating label of the appliance.

EN

АЛҒЫС ХАТ

Midea-ны таңдағаныңызға рахмет! Жаңа Midea құрылғысын пайдаланбас бұрын, жаңа құрылғы ұсыннатын мүмкіндіктер мен функцияларды қалай қауіпсіз пайдалану керектігін білу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

МАЗМҰНЫ

АЛҒЫС ХАТ ----- 01

СПЕЦИФИКАЦИЯ ----- 02

ӨНІМГЕ ШОЛУ ----- 03

ӨНІМДІ ОРНАТУ ----- 04

ОПЕРАЦИЯ НҰСҚАУЛАРЫ ----- 09

**ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ** ----- 16

АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ ----- 18

ҚОСЫМША ----- 21

KZ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Өнім үлгісі	MDRF705BIE
Бағаланған Кернеу/Жиілік	220-240V~/50Hz
Номиналды ток	1,8A
Жалпы көлемі	534L
Жаңа Піскен Тағамды Сақтау Бөлігінің Көлемі	359L
Төрт жұлдызды Бөлік Көлемі	175L
Мұздату Сыйымдылығы	8kg/24h
Температуралық Көтерілу Уақыты	7h
Жалпы Өлшем (W x D x H)	833x600x1910mm




KZ

Сымсыз желі модулінің моделі	MWB-S-WB01
Стандартты	IEEE 802.11b/g/n
антенна Түрі	Басып шығарылған ПХД антеннасы
Жиілік Тобы	2400-2483,5 MHz
Жұмыс Температурасы	0 °c - 85 °c операциясы Ылғалдаудың: 10%-85%
Қуат Енгізу	DC5V/500mA Максималды беріліс қуаты: <20dBm

ӨНІМГЕ ШОЛУ

Компоненттің атауы

Қарапайым түрі

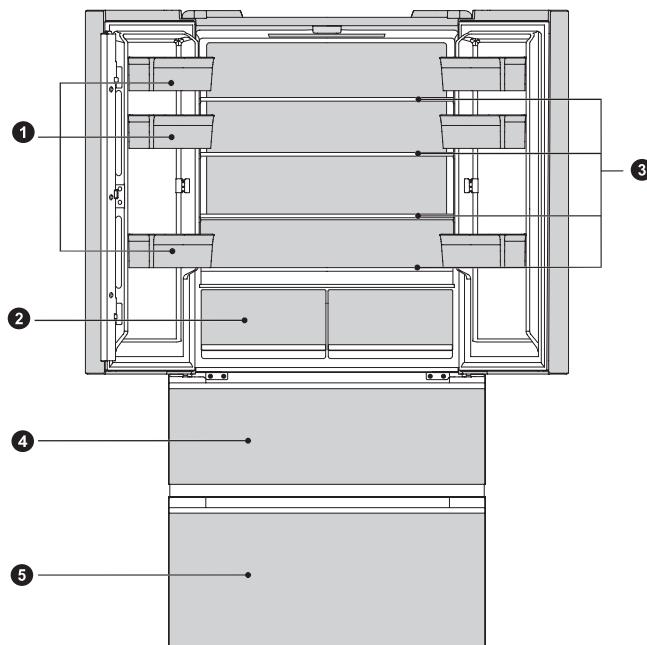

- 1** Есік астауы
- 2** Тоңазытқыш жәшік
- 3** Шыны Сөрелер

- 4** Жоғарғы мұздатқыш жәшік
- 5** Төменгі мұздатқыш жәшік

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жоғарыдағы сурет тек анықтама үшін. Нақты конфигурация дистрибутордың физикалық өніміне немесе мәлімдемесіне байланысты болады.

ӨНІМДІ ОРНАТУ

Орнату Нұсқаулары


Климат класы бар тоңазытқыш құрылғыларға арналған

- Бұл тоңазытқыш құрылғы климат класына байланысты келесі кестеде көрсетілген қоршаған орта температурасының диапазонында пайдалануға арналған.
- Өнім арнағы диапазоннан тыс температурада дұрыс жұмыс істемеүі мүмкін.
- Климат класын өнімнің жапсырмасынан таба аласыз.

Түрі	Таңба	Қоршаған орта температурасының диапазоны °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Ұзартылған қалыпты	SN	+ 10 ~ + 32	+ 10 ~ + 32
Қалыпты	N	+ 16 ~ + 32	+ 16 ~ + 32
Субтропиктік	ST	+ 16 ~ + 38	+ 18 ~ + 38
Тропик	T	+ 16 ~ + 43	+ 18 ~ + 43

KZ

Кеңістікті қажет ететін диаграмма (есік ашық және есік жабылған кезде)

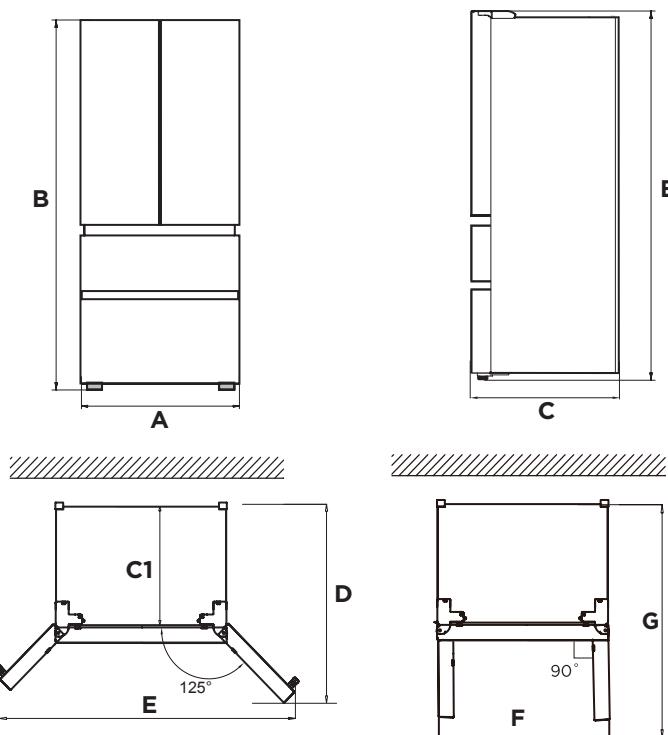

KZ

Ені	Жалпы Биіктігі	Терендігі	Есіксіз	Терендігі Ашық есік 125°	Ені Ашық есік 125°	Ені Ашық есік 90°	Терендігі Ашық есік 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980


Ескерту: Барлық өлшемдер мм.

Тегістөу аяқтары

- Дірілге жол бермей үшін құрылғыны тегістөу керек.
- Қажет болса, тегіс емес еденнің орнын толтыру үшін тегістөу аяқтарын реттепеңіз.
- Есікті жабуға көмектесу үшін алдыңғы жағы артқы жағынан сәл жоғары болуы керек.
- Шкафты сәл еңкейту арқылы тегістөу аяқтарын онай бұруға болады.
- Құрылғыны көтеру үшін теңестіру аяғын сағат тіліне қарсы бұрып, құрылғыны түсіру үшін сағат тілі бойынша бұрылсын.

Есікті нивелирлеу

- Іске қосуға дейінгі сақтық шаралары:
- Бөлшектерді іске қоспас бұрын, тоңазытқыштың қуаттан ажыратылғандығына көз жеткізіңіз.
- Кез келген жеке жарақаттанудың алдын алу үшін есікті реттей алдында сақтық шараларын қабылдау қажет.

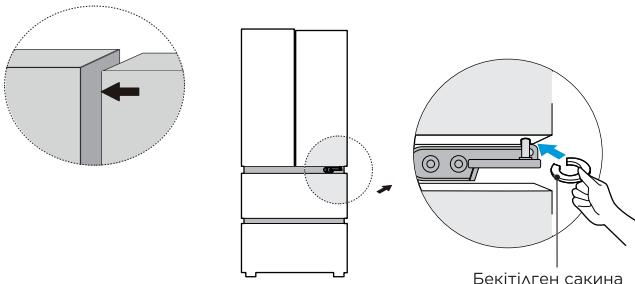

- Төменгі есікті жоғары есіктің деңгейіне дейін көтеріңіз;
- топсалы громмет пен төменгі шарнир арасындағы саңылауға қосылған бекітпе ілмегін кірістіру үшін плиталарды пайдалану. Кірістіруге қажетті бекітпелер саны саңылауға байланысты.

Құралды жылжыту

- Құрылғыдан барлық элементтерді жойыныз.
- Қуат ашасын суырыңыз, оны құрылғының артындағы немесе жоғары жағындағы қуат ашасы ілгегіне салып, бекітіңіз.
- Құрылғыны жылжыту кезінде құлап қалмас үшін сөрөлөр мен есік сияқты таспа бөліктеп.
- Құралды екіден көп адаммен абылап жылжытыныз. Құралды ұзак қашықтыққа тасымалдаған кезде құрылғыны тік ұстаныз.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


Іске қосуға дейінгі сақтық шаралары:

Өзгерістерді енгізбес бұрын тоңазытқышты қуат көзінен ажырату керек.

Кез келген жеке жарақаттың алдын алу үшін сақтық шараларын қабылдау қажет.

Орналастырылған Тоңазытқыш

- Тоңазытқыштың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін ая айналымын ұстап тұру үшін тоңазытқыштың айналасында жеткілікті кеңістік сақталуға тиіс. тоңазытқыштың жоғарғы жағы үшін 8 мм-ден артық немесе оған тең арақашықтық екі жаққа да сақталуға тиіс.

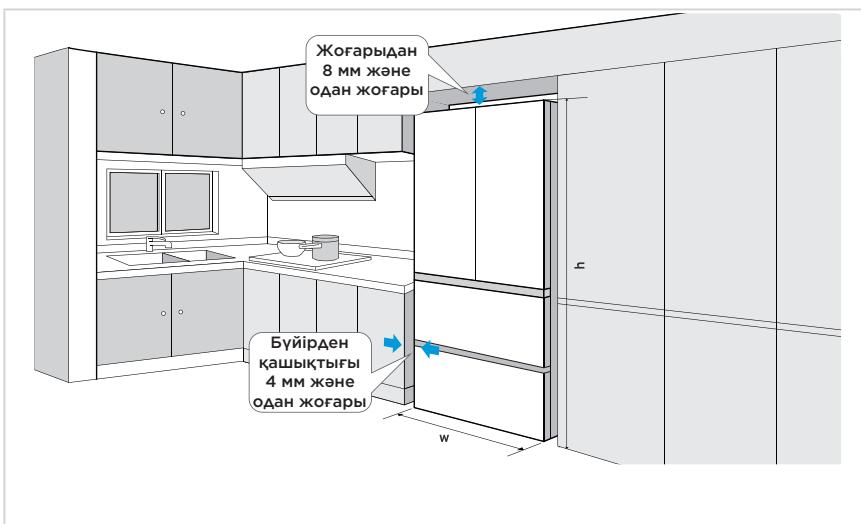

KZ

Жарықты өзгерту

- Жарықдиодты шамдарды ауыстырудың немесе техникалық қызмет көрсетудің кез келген актісін өндіруші, оның сервистік агенті немесе осындағы біліктілігі бар персонал жүзеге асыруы тиіс.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұл өнімде энергия тиімділігі класының (G) жарық көзі бар.

Құралды қосу

Құралды орнатқаннан кейін қуат ашасын розеткаға қосыңыз.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


Қуат сымын (немесе ашаны) розеткаға қосқаннан кейін, тағамды құрылғыға салмас бұрын 2 немесе 3 сағат күтіңіз. Егер тағамды құрылғы тоғызымен салқындалмай тұрып қоссаныз, тағамының бұзылуы мүмкін.

Қуатты үнемдеу барынша кеңестер

- Құрылғыны пештерге, радиаторларға немесе басқа жылу көздеріне жақын қоймаңыз. Қоршаған орта температурасы жоғары болса, компрессор жирик және ұзағырақ жұмыс істейді, нәтижесінде қуат тұтыну артады.
- Құрылғының түбінде, оның бүйірлерінде және артқы жағында жеткілікті жедету бар екеніне көз жеткізініз.
- “Орнату” тарауындағы аралық өлшемдерді де ескеріңіз.
- Өнімге шолуда көрсетілген жәшіктердің, сөрелердің және науалардың орналасуы энергияны барынша тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді және барынша сақталуы тиіс.
- Үлкенірек сақтау орнын алу үшін (мысалы, үлкен салқындастылған/мұздатылған тауарлар үшін) ортанғы жәшіктерді мен сөрелерді алып тастауға болады. Қажет болса, устінгі және астынғы жәшіктер мен сөрелерді соңғысынан алып тастау керек.
- Біркелкі толтырылған тона兹ытқыш/мұздатқыш бөліктер энергияны пайдалануды оңтайландыруға көмектеседі.
- Жылы тағамды тона兹ытқыш/мұздатқыш бөліміне қоймас бұрын салқындатуға рұқсат етіңіз. Суыған тағам энергия тиімділігін арттырады.
- Мұздатқышта мұздатылған тاماқ өнімдерін ерітуге мүмкіндік беру мұздатылған тاماқ өнімдерінің суықтығы мұздатқыш бөліктің энергия шығынын азайтады, осылайша энергия тиімділігін арттырады.
- Суықтың жоғалуын азайту үшін есікті қажетінше қысқаша ашыңыз. Есікті қысқа уақыт ашу және оны дұрыс жабу қуат шығынын азайтады.
- Температураны қажеттіден артық емес етіп орнату энергияны пайдалануды оңтайландыруға көмектеседі.
- Құрылғының есік тығыздығыштары мінсіз болуы керек, осылайша есіктер дұрыс жабылып, қуат шығыны қажетсіз артып кеппеуі керек.

ОПЕРАЦИЯ НҰСҚАУЛАРЫ

Басқару панелі

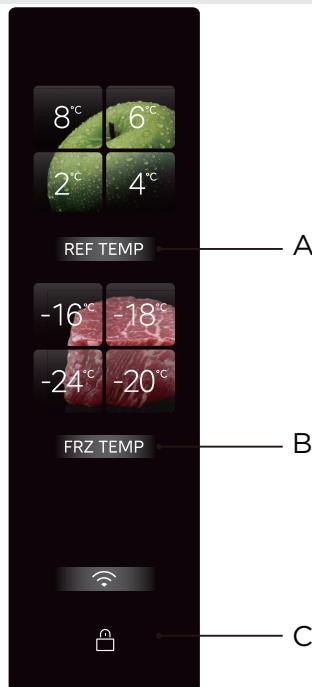

KZ

	Түйме
A	Refrigerator temperature setting (Тоңазытқыштың температурасын баптау)
B	Freezer temperature setting (Мұздатқыштың температурасын баптау)
C	Lock/Unlock (Құлышптау/құлыштан босату) түймешігі

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Нақты басқару тақтасы модельден үлгіге қарай әр түрлі болуы мүмкін.
- Басқару пульті энергияны үнемдеу үшін автоматты түрде өшіріледі.

Бастапқы қосу

- Тоңазытқышты бірінші рет қоректендіргеннен кейін дисплей жарықтандырылады және тоңазытқыш немесе мұздатқыш бөлімі үй қажеттіліктеріне сәйкес реттелуі мүмкін. Түзету нұсқаулары үшін осы беттің температура параметрлері бөліміне сілтеме жасаңыз.

Құлыштау/құлыштан босату

- Құлышталған күйде құлыштан босатылған күйге кіру үшін [Құлыштау/құлышты ашу] түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, құлышты ашу сигналы естіледі.



- Құлыштан босатылған күйде кіру үшін [Құлыштау/құлышты ашу] түймесін 3 секунд басып тұрыңыз құлыштау күйі және құлыштау сигналы естіледі.




- Құлышталған күйде орындалатын дабыл дыбысын шығару операциясын қоспағанда, келесі түйме әрекеттері құлыштан босатылған күйде орындалуы керек, әйтпесе қате сигналы беріледі.

Тоңазыту/мұздату температурасын орнату

- Тоңазытқыш камераның температурасын реттеу үшін тоңазытқыш температурасын реттеу түймесін басыңыз. Тоңазыту түймесі басылған сайын температура бір рет өзгереді;



- Ол құлышталғаннан кейін күшіне енеді.
- Тоңазытқыш камераның температурасын реттеу үшін мұздату температурасын реттеу түймесін басыңыз. Тоңазыту түймесі басылған сайын температура бір рет өзгереді;

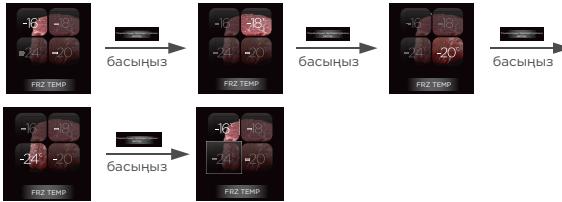

- Ол құлыштаптаданнан кейін күшіне енеді.
- Тоңазытқышты өшіру режиміне кіру/шығу үшін **REF TEMP** + **Wi-Fi** түймесін бір уақытта 4 секунд басыңыз. Ол өшірілгенде, тоңазытқыш аймағы өшеді.
- Оны өшіргеннен кейін экранда көрсетілетін салқындану функциясын қосу үшін **REF TEMP** + **Wi-Fi** түймесін 4S бойы қайтадан басып тұрыңыз.
- Smarthome ішіндегі тоңазытқыш камераны жабу үшін басыңыз. Оны өшіргеннен кейін мұздату бөлімі қалыпты жұмыс істейді, ал тоңазытқыш камера енді тоңазытқышта болмайды. Қайта қосқаннан кейін ол қалыпты жұмыс істейді.

Супер салқындану режимінің параметрі

- Түймені 3 секунд басып тұрыңыз **REF TEMP**, 2°C индикаторы әрқашан қосулы, ал тоңазытқыштың басқа индикаторлары өшірүлі. Тоңазытқыш бөлім супер салқындану режимінде жұмыс істейді.

KZ

Супер мұздату режимінің параметрі

- Түймені 3 секунд басып тұрыңыз **FRZ TEMP**, -24°C индикаторы әрқашан қосулы, ал басқа мұздату көрсеткіштері өшірүлі. Мұздату бөлімі жылдам мұздату режимінде жұмыс істейді.

IPL тазарту тартпасы


- IPL тазарту тартпасы тағам материалдарының бастапқы балғындығын бұзбай 3 минут ішінде вирустарды лезде заарсыздандырады және жоя алады; ол тамақ материалдарын 3 минут ішінде 99,999% тиімді заарсыздандыруға болатын лезде импульсті күшті жарықпен тамақ өнімдеріне енү және сәулелендіру арқылы тамақ материалдарының бетіндегі бактериялар мен вирустарды лезде жоя алады және тамақ материалдарын қарапайым қаптама қапшықтары арқылы тікелей заарсыздандырады, бұл ыңғайлы, пайдалану; 3 минуттық импульстік заарсыздандыруды қолмен бастау керек. Стерилизацияға арналған есікті 3 минутқа жапқаннан кейін функция автоматты түрде өшеді және дисплей экраны өшеді.



басып
тұрыңыз → IPL ТАЗАРТУ режимі қосулы
Шыны қалқаның
жұмыс түймесі

V-tech жаңа тартпа

- Етті, теңіз өнімдерін және басқа да өнімдерді мұздатпай жаңа күйде сақтау тәжірибесімен қамтамасыз етініз.
- Ет режимінде құс пен маңды сақтауға болады. Еттің дәмін қамтамасыз ету үшін сақтау алдында оны тығызыдау ұсынылады.
- V-tech жаңа тартпа - ет консервілеу жөніндегі маман; миллисекундтық радиолокациялық температураны анықтау тағам материалдарының қату нүктесінің температурасын тікелей сезінеді және Midea V-TECH интеллектуалды бұлтты сақтау технологиясымен біріктірілген ол еттің бастапқы дәмін 7 күн бойы мұздатпай сақтай алады.
- Үлкен көлемді дизайн азық-түлік материалдарын көбірек сақтауға мүмкіндік береді, ал екі қабатты дизайн айқаспалы инфекция мен иістін араласуын болдырмау үшін әртүрлі азық-түлік материалдарының бөлінген қоймасына сәйкес келеді.

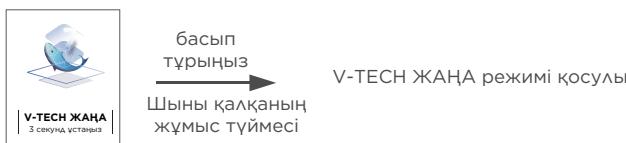

PST+ тазарту модулі

- Midea тоңазытқышының бірегей PST+ интеллектуалды тазарту технологиясы стерилизация жылдамдығы 99,999% және вирустарды жою жылдамдығы 99,9% жоғары іісті тез жоя алады. Ол сондай-ақ этилен мен сульфидті кетіру функциясына ие, ол сіздің және сіздің отбасыңыздың денсаулығын жан-жақты қорғауға мүмкіндік береді.
- Ііс кетіру функциясының құрылғысы шығын материалдарының және ауыстырысуз он жылдық қызмет мерзімін (тездетілген қартаю, модельдеу сынағы) қанағаттандыра алады.

Мұздатылған іісті кетіру модулі

- Есік тәсемінде іісті кетіру және заарсыздандыру модулі орнатылған , ол иіс пен бактерияны тиімді түрде бұза алады.

Есікті ашу дабылы және есіктің ашылуы туралы ескеरту дыбысы

- Тоңазытқыштың есігі 120 секунд жабылмаған кезде, есік жабылмағанын хабарлау үшін қысқа дабыл дыбысы беріледі. Есікті уақытында жабыңыз немесе дабыл дыбысын тоқтату үшін дисплей экранының жұмыс аймағындағы кез келген түймені басыңыз.

Электр қуатын өшіру жады

- Тоңазытқыш электр қуаты өшіп қалғаннан кейін қайта қосылғанда, дисплей экранының қуат үзілгенге дейінгі температура параметрі мен режим параметрінің күйі қалпына келтіріледі.

Олқылық индикациясы

- Дисплейде келесі ескерту таңбаларының пайда болуы құрылғының тиісті ақаулары туралы күеландырады. Тоңазытқыштың келесі ақаулықтар болған кезде тоңазытқыш сақтау қызметін өлі де жалғастыра бергеніне қарамастан, пайдаланушы құрылғының оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін техникалық қызмет көрсету жөніндегі маманмен байланысу керек.

Олқылық Коды	Олқылықтың Сипаты
8°с тоңазытқыш шам және refrigerating (тоңазытқыш) түйме жарық жарқылы	тоңазытқыш қондырғының ақаулы датчигі
-16°С мұздату шамы және freezing (мұздату) түймешігінің шамы жыптылықтайды	Сенсорды қатыру
4°с тоңазытқыш шам жарқылдайды	Микрокристаллдың негізгі датчигінің немесе микрокристаллин 1 датчигінің істен шығуы
6°с тоңазытқыш шам жарқылдайды	Коршаған орта температурасы датчигінің ақаулығы
2°с тоңазытқыш шам жарқылдайды	Ылғалдылық датчигінің ақаулығы
-18°с мұздатқыш жарық жарқылдайды	Сенсорды мұздату және жібіту
Refrigerating (Тоңазытқыш) түйме шамы және freezing (мұздату) түйме шамының жарқылы	Негізгі дисплей байланыстан тыс
-20°С мұздату шамы және микрокристалды тақта шамының жарқылы	Микрокристалл және импульстік коммуникациялардың істен шығуы
-24°С мұздату шамы және импульстік тақта шамының жарқылы	Импульс және шебер байланыс істен шығуы

KZ

Азық-тұлікті сақтау бойынша көнестер

Мұздатқыш бөлімі

- мұздатқыштар тاماқ өнімдерін қриогенді мұздатуға, мұздатылған тاماқ өнімдерін ұзак сақтауға, мұз текшелерін өндіруге мамандандырылған.
- мұздатқыш бөліктегі жұлдыздар жіктемесіне (4 жұлдыз, 2 жұлдыз, және 1 жұлдыз) және нәтижесінде мұздатылған тاماқ өнімдерін сақтау мерзіміне назар аударыныз.
- Жаңа және мұздатылған тағамдарды бір-бірінің қасына қоймаңыз. Мұздатылған тағам еруі мүмкін.
- Ет, балық немесе фарш сияқты жаңа піскен тағамның көп мөлшерін мұздатқанда оны тез және оңай қатып қалатындағы етіп салмас бұрын ұсақ кесектерге бөледі.
- Азық-тұлік өнімін өндірушінің орамада ұсынған сақтау уақытын сақтау, пакет туралы ақпарат жоқ, тاماқ өнімдері сатып алғынған күннен бастап үш айдан артық мұздатылмауы тиіс.
- Мұздатылған тағамды сатып алғанда, оның қолайлы температурада мұздатығанына және орамының зақымдалғанына көз жеткізіліз.
- Рефрижераторлық тاماқ өнімдері іргелес тاماқ өнімдерінің ластанбауын қамтамасыз ету үшін жарамды жеке орамада сақталуы тиіс. Ерітілген және ерітілген тағамтарды бірден жейді және тоңазытпайды.
- Егер аспап ұзак шықты бойы істен шықса немесе жарамсыз болса, сақтаған мұздатылған тاماқ өнімдерін алып тастап, олардың әлі де жеуге жарамдылығын тексеріліз, содан кейін оларды жеткілікті салқын жерде немесе басқа аспапта сақтайтыныз.
- Тамақты еріту үшін оны тоңазытқыштан алып, бөлме температурасында немесе тоңазытқышта ерітеді. Мысалы, тамақты тез жібіту үшін микротолқында defrost (жібіту) функциясын пайдалануға болады.
- Егер пакеттің бір бөлігін ғана еріткізіл келсе, қажетті бөлікті алып тастаңыз және пакеттің қалған бөлігін дереу жабыңыз. Осылайша “күйіктің қатуынан” аулақ болып, қалған тамақта мұз түзілуін азайтады.

Салқыннату бөлімі

- Ұлғалды және одан кейінгі мұздың жиналудын азайту үшін ешқашан тоңазытқыш бөліміне тығыздалмаған контейнерлерге сұйықтық қоймаңыз. Аяз буландырығыштың ең салқын бөліктерінде шоғырлануға бейім. Ашық сұйықтықтарды сақтау жиі жібіту қажеттілігіне әкеледі.
- Жылы тамақты ешқашан тоңазытқышқа салмаңыз. Оларды алдымен бөлме температурасында салқыннату керек, содан кейін тоңазытқыш бөлімінде тиісті аяу айналымын қамтамасыз ететіндегі етіп орналастыру керек.
- Тағамдар немесе тағам контейнерлері тоңазытқыштың артқы қабырғасына тиіп кетпеүі керек, себебі олар қабырғаға қатып қалуы мүмкін. Тоңазытқыштың есігін үнемі ашпаңыз.
- Ет пен таза балықты (қаптамаға немесе пластик фольгаға оралған) тоңазытқыш бөлімінде қоюға болады, оны 1-2 күнде пайдалануға болады
- Ораусыз жемістер мен көкөністерді жаңа піскен жемістер мен көкөністерге арналған бөлікке қоюға болады.

● НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

- Әрбір бөліктің оңтайлы температура параметрі қоршаған орта температурасына байланысты. Оңтайыдан жоғары температура 25°C қоршаған орта температурасына негізделген.
- Энергия шығынын сынауды орындау кезінде тоңазытқышта V-tech fresh (V-tech жаңа піскен) және IPL purify (IPL тазарту) функцияларын өшіру.

Реті	Бөлімшелердің TYPİ	Мақсатты сақтау температурасы. [°C]	Тиісті тағам
1	Тоңазытқыш	$+2 \leq x \leq +8$	Жұмыртқалар, пісірілген тағамдар, оралған тағамдар, жемістер мен кекөністер, сут өнімдері, торттар, сусындар және басқа да тағамдар мұздатуға жарамайды.
2	 Төрт жұлдызды рейтинг мұздатылған	$x \leq -18$	Ол тез қатып, қатып қалу мүмкіндігіне ие, тамакты тез қатырып, сақтау мүмкіндігіне ие. Ол теніз өнімдері (балық, крем, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері, ет өнімдері сияқты мұздатылған жаңа піскен тағамдарға жарамады. 3 ~ 6 айға ұсынылады, сақтау уақыты негұрлым үзак болса, дәмі де, тамактануы да согұрлым нашар болады.
3	 Үш жұлдызды рейтинг қатып қалды	$x \leq -18$	Оның қатып қалу қабілеті бар. Ол теніз өнімдері (балық, крем, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері, ет өнімдері сияқты мұздатылған жаңа піскен тағамдарға жарамады. З айдан артық емес уақыт ұсынылады.
4	 Екі жұлдызды рейтинг мұздатылған	$x \leq -12$	балмұздақ сияқты мұздатылған тамақ өнімдерін орта мерзімді сақтау үшін ғана. 1 айдан артық емес уақыт ұсынылады.
5	 бір жұлдызды рейтинг қатып қалды	$x \leq -6$	Тоңазытылған тамақ өнімдерінің аз мөлшерін тоңазытуға және қысқа мерзімге сақтауға ғана жарамады. 1 аптадан артық емес уақыт ұсынылады.
6	О жұлдыз	$-6 \leq x \leq 0$	Жаңа піскен шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, кейбір оралған өндөлгөн тағамдар және т.б. (Бір күнде жеу ұсынылады, жақсырақ 3 күннен артық емес). Ішінара инкапсуляцияланған өндөлгөн тағамдар (мұздатылған емес тағамдар).
7	Салқындастырыз	$-2 \leq x \leq +3$	Жаңа піскен/мұздатылған шошқа еті, сиыр еті, тауық еті, тұщы су өнімдері, т.б. (0°C -тен 7 күн темен және 0°C -тен жогары сол күн тұтыну ұсынылады, жақсырақ 2 күннен аспайды). Теніз өнімдері 15 күн бойы 0°C -тан төмен, 0°C -тан жогары сақтауға болмайды.
8	Жаңа піскен тағам	$0 \leq x \leq +4$	Жаңа піскен шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, пісірілген тағам және т.б. (Бір күнде жеу ұсынылады, жақсырақ 3 күннен артық емес)
9	Шарап	$+5 \leq x \leq +20$	Қызыл шарап, ақ шарап, жарқыраган шарап, т.б.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Әртүрлі тағамдарды сатып алған бөліктөрдө немесе мақсатты сақтау температурасына сәйкес сақтаңыз.

KZ


ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жібіту

- Тоңазытқыш ауаны салқындау принципіне негізделген және осылайша автоматты түрде жібіту функциясына ие. Маусымның немесе температураларың өзгеруіне байланысты пайда болған аязды құрылғыны қуат көзінен ажырату немесе құрғақ сұлгімен сұрты арқылы қолмен алып тастауда болады.

Есік науасын тазалау


- Суреттегі бағыт көрсеткісінә сәйкес науаны екі қолмен қысып, жоғары қарай итеріңіз, содан кейін оны шығаруға болады.
- Есік науасын тазартқаннан кейін науаны есіктегі слотқа салып, оны отырғызғанша тәмен қарай басады. Кейір үлгілер бойынша олардың монтаждық биіктігін реттеуге болады.

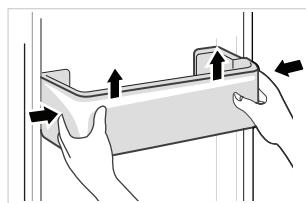

KZ

Шыны сөрені тазалау


- Сөренің артқы ұшын слоттан бөліп алу үшін келесі бағыттар бойынша көтеру (I-сурет көрсетілгендей).
- Сөрені сыртқа шығарып, оны тік (II-сурет көрсетілгендей)
- Тік сөрелерді тоңазытқыш шанағы мен есік рамасы арасындағы саңылауға сыртқа аударады (III-сурет көрсетілгендей) және сөрелерді алып тастау үшін 90° (IV-сурет көрсетілгендей) айналдыру. Шыны сөрелерді шешкенге дейін сөрге сәйкес келетін есік науасын бекіткен жөн.
- Әйнек сөрелерін тазалағаннан кейін сөрелерді көлденененін рельске салып, артқа қарай слотқа енгізгенше ішке қарай итереді. Кейір үлгілер бойынша олардың монтаждық биіктігін реттеуге болады.

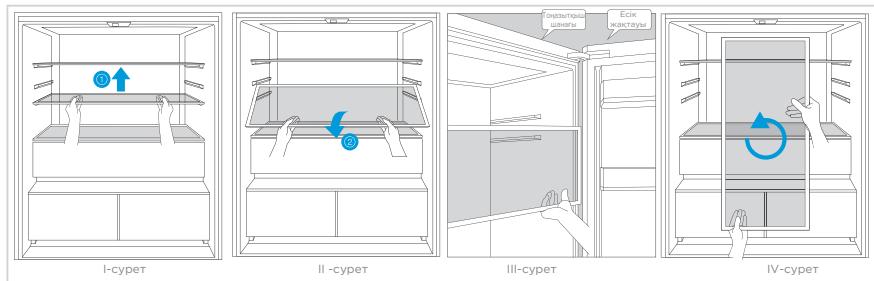

- Орнату тәртібі алып тастау тәртібінен кері қайтарылады. Орнатқаннан кейін оның тиісті түрде қамтамасыз етілгенін растандар.

Жәшіктерді тазалау

- Тартпаның ішіндегісін алып тастаңыз.
Жәшігінің тұтқасынан ұстап, оны тоқтағанша толығымен тартып шығарыңыз.
- Жәшікті көтеру және оны сыртқа шығару.

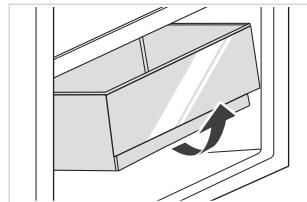

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тазалау үшін суға батырылған жұмысақ сұлгілер немесе губка және коррозияға ұшырамайтын бейтарал жуғыш заттар ұсынылады. Мұздатқышты ең соңында таза сүмен және құрғақ шүберекпен тазалау керек. Куатты қосу алдында табиги кептіру үшін есікті ашыңыз. Қатты щеткаларды, таза болат шарларды, сым щеткаларды, тіс пастасы сиякты абразивтерді, органикалық еріткіштерді (мысалы, спирт, ацетон, банан майы және т.б.), қайнаған суды, қышқылды немесе сілтілі заттарды таза тоңазытқышта пайдаланбаңыз, себебі бұл зақымдауы мүмкін. тоңазытқыштың беті мен іші.

Пайдалануды тоқтату

Электр энергиясын өшіру:

Электр энергиясы өшірілген жағдайда, тіпті егер бұл жаз мезгілінде болса да, құрылғының ішіндегі өнімдер онда бірнеше сағат бойы сақталуы мүмкін; электр энергиясын беру болмаған кезде тоңазытқыштың есіктерінің ашылуы саны азайтылуы тиіс; жаңа піскен өнімдерді құрылғының ішіне қоймай керек.

Құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбау:

құрылғыны қуат көзінен ажыратып, содан кейін тазалау керек; содан кейін есіктерді істік пайда болуын болдырмау үшін ашық қалдыру керек.

Құрылғыны жылжыту:

Тоңазытқышты жылжытпас бұрын ішінен барлық заттарды шығарып, әйнек қалқаларын, көкөніс ұстағышын, мұздатқыш камераның тартпаларын және т.б. таспамен бекітіп, реттелетін аяқтарын қатайтыңыз; есігін жауып таспамен жapsырыңыз. Орын ауыстыру кезінде құрылғы түбінен жогары бұрылмау керек және көлденең қүйде болмауы керек; сондай-ақ оның діріліне жол берілмейді. Жылжу кезінде көлбеу бұрышы 45° артық болмауы керек.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Іске қосқаннан кейін аспап үздіксіз жұмыс жасауы қажет. Әдетте, құрылғының жұмысы үзілмеуі керек; әйтпесе қызмет ету мерзімі нашарлауы мүмкін. Тіпті жазда да электр энергиясы сөніп қалған жағдайда тамақты бірнеше сағат ұстауға болады; есіктердің ашылу жиілігін төмендету ұсынылады.

KZ

АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ

Пайдалануши келесі қарапайым мәселелерді шеше алады. Мәселелер шешілмесе, сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Мәселе	Мүмкін Себептері	Шешімі
Жұмыс істеменіз	Куат қосылмайды және қосылатын модуль сенімді түрде кірістілмейді. Төмен кернеу, құттық істен шығуы немесе тізбектің бір бөлігі істен шықты.	Куат бауының штепсельдік қосқышын сенімді кірістіріп ал. Үйнізегін электрмен жабдықтауды тексеріңіз.
Жарық қосылмайды	Құрылғы қосылмайды. Жарық сынган.	Коректендіру бауынан ажырату және қайта ажырату. Шамдарды жаһаларымен алмастырыңыз.
Мұздатылған жемістер немесе көкеністер	Тағам тоңазытқыштың артқы жағында усталада ма? Артқы қабырганың жаңындағы аумақ температура ең сұзы болып келеді. Жемістерді немесе көкеністерді жаңа піскен/тоңазытылған аумақта сақтайды.	Тоңазытқыштың артқы жағына оңай катып қалатын тамак, өнімдерін қалдырмаңыз. Жаңа піскен/Рефрижераторлық участеклер тек етке/балыққа арналған.
Тоңазытқыш/мұздатылған артқы салқындастылады	Температуранны бақылау параметрлері дұрыс емес.	Температуранны жогарылату.
Компрессор үзак уақыт жұмыс істейді	Коршаған ортаның температурасы жоғары және жұмыс үақыты үзак болады. Тамақты бірден тым көп салады. Тамақты салқындаппас бұрын қояды. Есіктер тым жиі ашылады. Ішіндегі аяз қабаты тым қалып.	Бұл қалыпты жағдай. Тамақты бірден тым көп салмаңыз. Тамақ салқындағанша күтіңіз. Есікті тым жиі ашпаңыз. Жібіту керек.
Есік дұрыс жабылмайды	Есік обьектімен тығындалады. Азық-түлік тым көп болды. Есік гаскеті деформацияланады.	Тамақты тым көп салмаңыз. Күрілгыны тұрақты түрде койыңыз. Есік тығыздығашын қызығының, содан кейін оны қалпына келтіру үшін салқындастырыңыз (жылғытуға арналған электр кептіргіші немесе ыстық сумен).
Сыртқы қабырғалары ыстық	Аспап жұмыс істеп түрғанда шкаф ішіндегі метал түтікшелер арқылы жылууды сыртқа қарай ыдығады. Жазда қоршаған ортаның неғұрлым жоғары температурасы қабырғаның сыртқы температурасының жоғарылауына әкелуі мүмкін.	Сыртқы қабырғаның жоғары температурага ие болуы қалыпты жағдай. Жылууды таратуға арналған орында ұлғайту немесе аспаптарды жеделтілетін және салқын жерге орналастыру.
Айқас немесе тік арқалықтар ыстық	Бедемнің ішінде метал түтікшелер болады, ал түтіктер шыгаратын жылу конденсацияға кедегір келтіреді.	Бұл қалыпты жағдай.
Иістер	Бұлінген тағам Иісі құшті тағам Ішкі белілктер лас болып келеді.	Кез келген бұлінген тамақты тазалаң, алып тастайды. Күшті иісі бар тамақтың тығыз пломбландынан көз жеткізіңіз. Ішкі белілктерді тазалау.
Нақты температура белгілінген температурадан өзгеше	Жылы тамақты салған кезде температура үақытша көтеріледі. Жаңа температуранны орнатқаннан кейін есік ашылмаған кезде бөлік ішіндегі температураларын белгіленген температурага жетуіне біраз үақыт кетеңі. Температура тұрақтанғаннан кейін купедегі әр түрлі позициялардағы нақты температура әр түрлі, ал ауытқуы шамамен ±3 °C.	Бұл қалыпты жағдай. Нақты температуранны сынау алдында біраз үақыт күтіңіз.

KZ


Мәселе	Мүмкін Себептері	Шешімі
Сыртқы жағынан конденсация формалары	Үй-жайдығы ылғалдылық жоғары болған кезде конденсация пайда болуы мүмкін.	Бұл қалыпты жағдай. Конденсацияны құрғақ шұғамен сұртеді.
Тоңазытқыштар мен жәшіктердің ішіндегі конденсация формалары	Тоңазытқыш көкөністер мен басқа да азық-түлік таударларын жаңа піскен күйінде ұстая үшін жоғары ылғалдылықты сақтайды. Бөлmedегі ылғалдылық тым биік болып, есік жій ашылып тұрды. Есік гаскеті тығыз емес.	Конденсацияны құрғақ шұғамен сұртеді. Есікті тым жиі ашпаңыз, оны тым ұзақ ашық калдырмаңыз. Есік гастритінің тазалануын немесе дұрыс орналасуын тексеру.
Вентильдердің айналасындағы аяз	Есік дұрыс жабылмайды. Есік гаскеті тығыз емес.	Тамақтың есікті бөгел тастамайтынына көз жеткізіңіз. Есік гастритінің тазалануын немесе дұрыс орналасуын тексеру.
Есікті ашу қыны	Беліктің ішкі және сырты арасындағы ауа қысымының айырмашылығы кейде мұздатқыш есікті ашуды қындантуы мүмкін.	Біраз уақыт күтініз және есікті бағя ашуға тырысының.
Мұз текшелерінің болмауы (тек мұз машиналары бар модельдер үшін)	Мұз жасау функциясы қосылмайды. Жабдық сүмен жабдықталмаған. Су құбырының ішінде бүгілген жерлер бар. Су құбырының қосылуы дұрыс орнатылмаған. Су қысымы тым тәмен.	Мұз машинасын қосу. Сүмен жабдықтаудың қосылғанын тексеріңіз. Бүгілгенді түзетініз. Су қосылымын тексеріңіз. Сүмен жабдықтау қысымын немесе сұзгінің бітеліп қалғанын тексеру.

Тоңазытқыш қалыпты пайдалану кезінде белгілі бір дыбыстарды естиді, бірақ ол тоңазытқыштың қалыпты жұмысына әсер етпейді.


Оңай алдын алуға болатын дыбыс:

- Тең емес құрылғыдан туындаған шу - реттелетін айналмалы алдыңғы аяқтармен позицияны реттеңіз. Балама ретінде жұмсақ материалдан жасалған кілемше артқы роликтің астына, әсіресе аспап плиткаға қойылса, орналастырады.
- Көршілес жиһазға жанасу - тоңазытқышты алып тастау.
- Жәшікті немесе сөрелерді қысу - жәшікті немесе сөрелерді алып, орнына қайта қояды.
- Бөтөлке джинсы дыбысы - бөтөлкелерді бөліп алу.


Келесі ерекше дыбыстардың қай-қайсысын да естіп жүрсіз бе? Әдетте бұл дыбыстар қалыпты болып келеді.

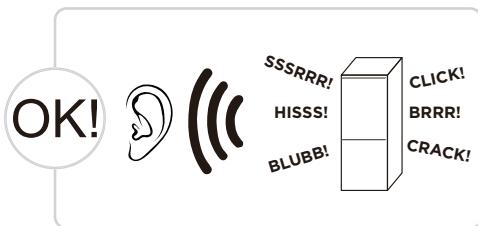


CLICK: Тоңазытқыштағы кейбір электр бөлшектері, мысалы, электр клапандары жұмыс кезінде осы шуды бөледі. Бұл қалыпты жағдай.

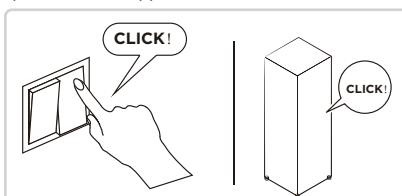


HISSS: Бұл шуыл буландырышқа салқындақтыштың ағып кетуі кезінде жарықтандырылады. Бұл қалыпты жағдай.

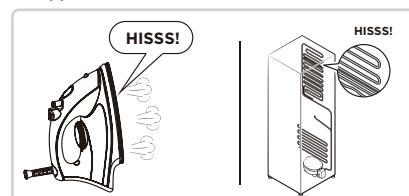


BRRR: Компрессор бұл шуды жұмыс істеп тұрганда, әсіреле оны бастағанда немесе тоқтатқанда жасайды да, қатты гуммилеу шуылы пайда болады. Бұл қалыпты жағдай.

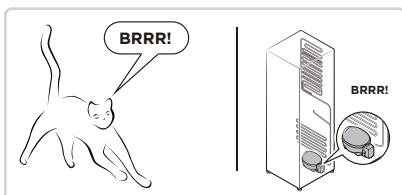


SSSSRRR: Аясыз тоңазытқыштағы жеделтіш моторы жұмыс кезінде осы шуды бөліп береді. Бұл қалыпты жағдай.

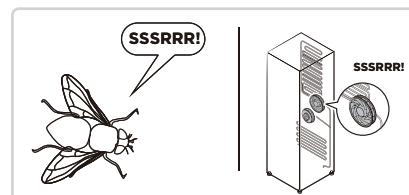

BLUBB: Тоңазытқыш ауа өткізгіштері арқылы ағатын тоңазытқыш осы шуды туғызады. Бұл қалыпты жағдай.

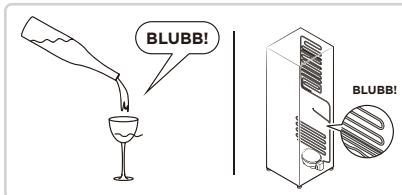

CRACK: крекинг дыбысы немесе мұзды ұсақтау дыбысы: тоңазытқыштың жалпы құрылымы мен ауа өткізгіштің аязы жылулық кеңеюмен және жиырылуымен кеңейген дыбыс шығарады, бұл да қалыпты физикалық құбылыс.

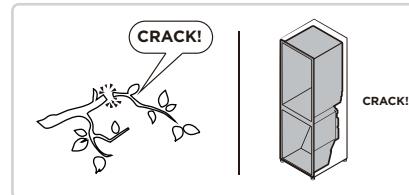

ҚОСЫМША

Жаңа еуропалық стандарт үшін

Тәмемдегі кестеде көрсетілген бөлшектерді қызмет көрсетеу орталығынан тапсырыс беру арқылы сатып алуға болады

Тапсырыс берілетін бөлшектер	Жабдықтаушы	Қамтамасыз етуге қажетті ең аз уақыт
Термостаттар	Көсіби техникалық қызмет көрсетеу мамандары	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Температура датчигі	Көсіби техникалық қызмет көрсетеу мамандары	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
схемалық платалар	Көсіби техникалық қызмет көрсетеу мамандары	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
жарық көздері	Көсіби техникалық қызмет көрсетеу мамандары	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Есік тұтқасы	Көсіби жөндеу мамандары және түпкі пайдаланушылар	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Есік топсалары	Көсіби жөндеу мамандары және түпкі пайдаланушылар	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Науалар	Көсіби жөндеу мамандары және түпкі пайдаланушылар	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Себеттер	Көсіби жөндеу мамандары және түпкі пайдаланушылар	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Есік тығыздарыштыры	Көсіби жөндеу мамандары және түпкі пайдаланушылар	Соңғы модель нарыққа шыққаннан кейін кемінде 10 жыл өткен соң.

KZ

Құрметті тұтынушы

1. Егер сіз құрылғыны қайтарғының немесе ауыстырғының келсе, сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

(Сатып алу шот-фактурасын әкелуді ұмытпаңыз)

2. Құрылғы істен шығып, жөндеуді қажет етсе, сатудан кейін қызмет көрсетеу орталығына хабарласыңыз.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Егер өнімнің энергия тиімділігі жапсырмасында QR коды болса, оны сканерлеп, өнім дереккорынан модель туралы ақпаратты, сондай-ақ модель идентификаторын веб-сілтеме арқылы алуға болады. Құрылғының энергия тиімділігі туралы қосымша ақпарат алу үшін, <https://ec.europa.eu> сайтына кіріп, модель атауын іздеңіз.

Модель атауын құрылғының техникалық деректер жапсырмасынан қарауға болады.

ВВЕДЕНИЕ

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего холодильника. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много Вашего времени и средств в ходе эксплуатации прибора. В разделе "Устранение неисправностей" Вы найдете разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса.

Компания-производитель постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ -----	01
СПЕЦИФИКАЦИЯ -----	02
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА -----	03
УСТАНОВКА -----	04
ПОРЯДОК РАБОТЫ -----	09
ЧИСТКА И УХОД -----	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ -----	16
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ -----	18

Холодильник предназначен для хранения и замораживания пищевых продуктов.

При покупке прибора проверьте его на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на соответствие разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по эксплуатации.

Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца).

Примечание: Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца.

Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Примечание: изображения в руководстве имеют справочный характер. Модель и комплектация конкретной модели, приобретенной вами, может иметь отличия от изображений в руководстве.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Модель	MDRF705BIE*
Тип панели управления	Внешняя
Общий объем	568 л
Полезный объем	534 л
Полезный объем холодильной камеры	359 л
Полезный объем морозильной камеры	175 л
Тип морозильной камеры	* ***
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Номинальное напряжение	220-240 В~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная сила тока	1,8А
Климатический класс	T
Хладагент и количество	R600a, 63 г
Замораживающая способность	8 кг/24 ч
Мощность освещения	11 Вт
Мощность при размораживании	250 Вт
Класс энергетической эффективности (1)	A+
Ежегодное потребление энергии (2)	436 кВт/ч
Способность к автономному сохранению температуры (3)	7 ч
Уровень шума	38 дБ
Габариты прибора (В x Ш x Г)	833*600*1910 мм
Вес нетто	121 кг

- От A+++ (максимальная эффективность) до D (самая низкая эффективность)
- Энергопотребление «436» кВт/ч в год основывается на результатах 24-часового стандартного теста (1,193 кВт*ч/24 ч). Фактическое энергопотребление зависит от того, какой используется температурный режим, и от места расположения прибора.
- Данное значение является приблизительным и зависит от температуры окружающей среды, загрузки холодильника и частоты открывания двери.

*Код цвета (2 цифры)

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Внешний вид

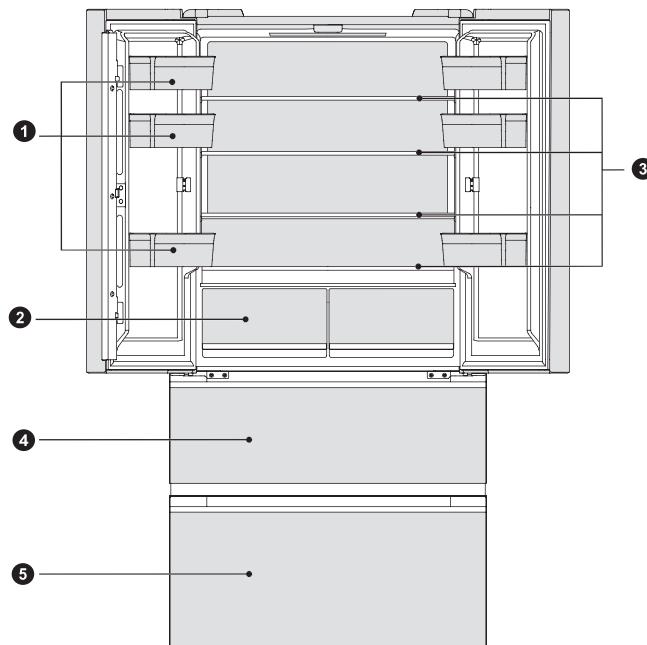

RU

- | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 1 | Дверные лотки
холодильной камеры | 4 | Верхний ящик морозильной
камеры |
| 2 | Ящики холодильной
камеры | 5 | Нижний ящик морозильной
камеры |
| 3 | Полки | | |

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.

УСТАНОВКА

Руководство по установке

Климатический класс холодильных приборов

- В зависимости от климатического класса данный холодильный прибор предназначен для использования в диапазоне температур окружающей среды, указанном в следующей таблице.
- Климатический класс указан на шильдике прибора. Прибор может работать неправильно при температурах за пределами указанного диапазона.


Рабочий диапазон температур

- Изделие предназначено для нормальной работы в диапазоне температур, в соответствии со своим климатическим классом.

Класс	Символ	Диапазон температур °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Расшир. умеренный	SN	+ 10 / + 32	+ 10 / + 32
Умеренный	N	+ 16 / + 32	+ 16 / + 32
Субтропический	ST	+ 16 / + 38	+ 18 / + 38
Тропический	T	+ 16 / + 43	+ 18 / + 43

RU

Размеры необходимого пространства (когда дверь открыта и когда дверь закрыта)

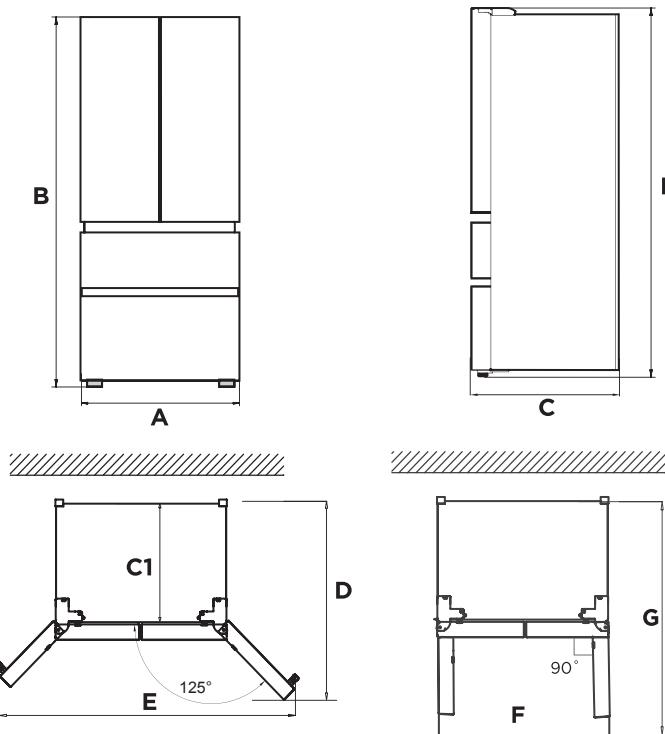

Ширина	Высота	Глубина	Глубина без учета двери	С открытыми дверями 125°		С открытыми дверями 90°	
				Глубина	Ширина	Ширина	Глубина
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980

Примечание: все размеры даны в мм

Регулировка по уровню


Чтобы избежать вибрации, прибор должен быть отрегулирован по уровню.

При необходимости отрегулируйте регулировочные винты, чтобы компенсировать неровности пола. Передняя часть должна быть немного выше задней, чтобы облегчить закрывание двери. Регулировочные винты можно легко повернуть, слегка наклонив корпус.

Поверните винты против часовой стрелки, чтобы поднять прибор, и по часовой, чтобы опустить его.

Выравнивание дверей

В холодильнике предусмотрена возможность отрегулировать двери по уровню в случае необходимости.

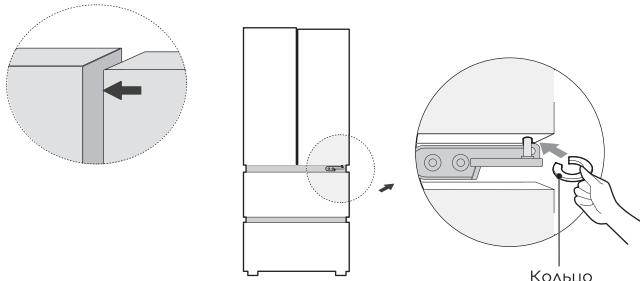

- Поднимите дверь, которая ниже, до уровня двери, которая выше;
- Вставьте входящее в комплект крепежное кольцо с помощью плоскогубцев в зазор между втулкой шарнира и нижним шарниром. Количество крепежных колец, которые вам нужно будет вставить, зависит от зазора.

Перемещение прибора

1. Удалите все продукты из прибора.
2. Вытащите вилку из розетки, вставьте и зафиксируйте ее в крюке на задней или верхней части прибора.
3. Обклейте лентой такие детали, как полки и дверную ручку, чтобы они не упали при перемещении прибора.
4. Осторожно перемещайте прибор с участием более двух человек. При транспортировке прибора на большое расстояние держите прибор вертикально.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности перед операцией:

Перед проведением данных действий холодильник должен быть отключен от сети. Следует принять меры предосторожности для предотвращения любых травм.

Установка холодильника

- Чтобы обеспечить нормальную работу холодильника, вокруг него должно быть оставлено достаточно места для поддержания циркуляции воздуха. Над прибором должно быть оставлено свободное пространство не менее 8 мм, а по обоим бокам - не менее 4 мм.



RU



Модуль беспроводной связи	MWB-S-WB01
Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
Тип антенны	Антенна, напечатанная на плате
Диапазон частот	2400-2483.5 МГц
Температурный диапазон	0 °C ~ 85 °C Влажность: 10%-85%
Входная мощность	DC5V/500 мА максимум Мощность передачи: <20 дБм

Замена ламп освещения

- Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должны выполняться исключительно представителем производителя или сервисной службой.

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Данное изделие содержит источник света с классом энергоэффективности (G).

Подключение прибора

После установки прибора вставьте вилку шнура питания в розетку.

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

После включения прибора в сеть подождите 2–3 часа, прежде чем класть продукты внутрь. Если вы положите продукты до того, как температура в холодильнике достигнет рабочего значения, они могут испортиться.


Советы по энергосбережению

- Не размещайте прибор рядом с плитой, батареями или другими источниками тепла. При высокой температуре окружающей среды компрессор будет работать чаще и дольше, что приведет к увеличению потребления энергии.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию у основания, по бокам и сзади прибора. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Соблюдайте расстояния до стен и мебели, указанные в главе «Установка».
- Расположение ящиков, полок и лотков, как показано на рисунке, обеспечивает наиболее эффективное использование энергии и рекомендуется к использованию. Все ящики и полки должны оставаться в приборе, чтобы поддерживать стабильную температуру и экономить электроэнергию.
- Чтобы получить больше места для хранения (например, для больших охлажденных/замороженных продуктов), можно снять средние ящики и полки. Верхние и нижние ящики и полки следует вынимать в последнюю очередь, если это необходимо.
- Равномерно заполненные холодильная/морозильная камера способствует оптимальному использованию энергии. Поэтому избегайте пустых или полупустых отсеков.
- Дайте теплой пище остывать, прежде чем помещать ее в холодильник/морозильник. Еда, которая уже остывла, повышает энергоэффективность.
- Для размораживания замороженных продуктов поместите их в холодильную камеру. Холод замороженных продуктов снижает потребление энергии в холодильной камере и, таким образом, повышает энергоэффективность.
- Открывайте дверь только на короткое время, чтобы свести к минимуму потери холода. Кратковременное открытие двери и ее правильное закрытие снижает потребление энергии.
- Установка температуры не ниже необходимой способствует оптимальному использованию энергии. Оптимальная температура в холодильнике +7°C. Контрольное место измерения температуры- самый верх верхней камеры.
- Уплотнители дверей вашего прибора должны быть полностью исправны, чтобы двери закрывались должным образом и потребление энергии не увеличивалось без необходимости.

RU

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Панель управления

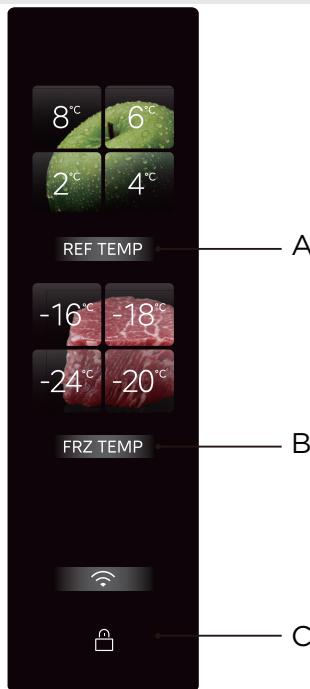

RU

Кнопки

	Кнопки
A	Установка температуры в холодильной камере
B	Установка температуры в морозильной камере
C	Блокировка / Разблокировка

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Фактический вид панели управления может иметь отличия от изображения.
Для экономии энергии символы на панели управления будут гаснуть со временем.
Будьте осторожны во время чистки панели, случайное нажатие может активировать панель.

Дисплей

- После первого включения холодильника все символы дисплея загораются, а затем дисплей переходит в обычный вид. После этого температуру в холодильной или морозильной камере можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Инструкции по регулировке см. в разделе настройки температуры ниже.

Блокировка / Разблокировка

- В заблокированном состоянии удерживайте кнопку [Блокировка/Разблокировка] 3 секунды, чтобы перейти в разблокированное состояние, после чего прозвучит звуковой сигнал разблокировки.

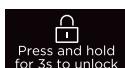

Удерживать
3 сек

Для снятия режима блокировки

- В разблокированном состоянии удерживайте кнопку [Блокировка/Разблокировка] 3 секунды, чтобы перейти в заблокированное состояние, после чего прозвучит звуковой сигнал блокировки.



Удерживать
3 сек

Для входа в режим блокировки

- В заблокированном состоянии можно только отключить предупредительный сигнал двери. Все прочие операции необходимо производить в разблокированном режиме.

Установка температуры в холодильной / морозильной камере

- Нажмите кнопку регулировки температуры холодильной камеры, чтобы отрегулировать температуру в ней. При каждом нажатии кнопки регулировки температура меняется на один шаг;



Нажать



Нажать



Нажать



Нажать



Нажать

- Новые настройки температуры вступят в силу после блокировки.
- Нажмите кнопку регулировки температуры морозильной камеры, чтобы отрегулировать температуру в ней. При каждом нажатии кнопки регулировки температура меняется на один шаг;



Нажать



Нажать



Нажать



Нажать



Нажать

- Новые настройки температуры вступят в силу после блокировки.
- Удерживайте кнопки регулировки температуры в холодильной камере + WiFi на 4 сек, чтобы отключить холодильную камеру. При ее отключении индикаторы температуры в ней погаснут на дисплее.
- Для включения холодильной камеры снова нажмите и удерживайте те же кнопки в течение 4 секунд, индикаторы температуры холодильной камеры снова загорятся на дисплее.
- Вы можете также отключить холодильную камеру через мобильное приложение. После ее отключения морозильная камера продолжит работать normally, а холодильная перестанет охлаждать. После повторного включения она восстановит свою работу.

Суперохлаждение / Суперзаморозка

Режим суперохлаждения
2°C

- Нажмите и удерживайте кнопку регулировки температуры в холодильной камере на 3 сек, начнет гореть индикатор 2°C, все остальные индикаторы температуры отключатся.

Режим суперзаморозки
-24°C

- Нажмите и удерживайте кнопку регулировки температуры в морозильной камере на 3 сек, начнет гореть индикатор -24°C, все остальные индикаторы температуры отключатся.

Зона стерилизации IPL

- Зона стерилизации IPL Purify может мгновенно стерилизовать и удалять вирусы за 3 минуты, не нарушая первоначальную свежесть пищевых продуктов. Эта технология мгновенно убивает бактерии и вирусы на поверхности продуктов, обрабатывая их мощными световыми импульсами, которые могут эффективно обезвредить 99,999% микроорганизмов за 3 минуты, в том числе через обычные упаковочные пакеты для повышения вашего удобства. Программу стерилизации необходимо запустить вручную. Стерилизация начнется после закрытия двери и автоматически отключится через 3 минуты, после чего индикатор на дисплее погаснет.



Нажать и удерживать
Кнопка на стеклянной полке

Стерилизация ВКЛ

RU

Зона сохранения свежести V-tech

- Технология V-TECH позволяет сохранять мясо, морепродукты и другие продукты свежими без замораживания.
- Птицу и мясо можно хранить в режиме "Мясо". Чтобы обеспечить вкусовые качества мяса, перед хранением его рекомендуется герметично закрывать.
- Ящик сохранения свежести V-TECH — эксперт по сохранению мяса; Радарный миллисекундный датчик температуры напрямую определяет температуру точки замерзания пищевых материалов, а в сочетании с интеллектуальной технологией облачного сохранения Midea V-TECH он может сохранять первоначальный вкус мяса в течение 7 дней без замерзания.
- Большой объем ящика позволяет хранить больше пищевых продуктов, а двухслойная конструкция обеспечивает раздельное хранение различных продуктов для предотвращения перекрестного заражения и смешивания запахов.

Модуль очистки воздуха PST+

- Уникальная интеллектуальная технология очистки PST+, используемая в холодильнике Midea, позволяет быстро удалять запахи, обеспечивая степень стерилизации до 99,999 % и удаление до 99,9% вирусов и бактерий. Она также имеет функцию очистки воздуха от этиленов и сульфидов для комплексной защиты здоровья вас и вашей семьи.
- Срок службы устройства с функцией удаления запаха составляет десять лет (подтверждено заводскими испытаниями), без необходимости замены расходных материалов.

Модуль удаления запахов в морозильной камере

- На прокладке двери расположен модуль удаления запаха и стерилизации, который эффективно уничтожает запах и бактерии.

Сохранение настроек при отключении питания

- В случае перебоев с электричеством, система запомнит последние настройки и автоматически вернется к ним при возобновлении питания.

Индикация неисправностей

- Следующие предупреждения, появляющиеся на дисплее, указывают на неисправности холодильника. Несмотря на то, что холодильник может продолжать работать при данных неисправностях, необходимо как можно скорее обратиться в сервисную организацию для проведения ремонта и обслуживания, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства.

💡 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Чтобы отключить или включить мелодию открытия двери: одновременно нажмите и удерживайте кнопки установки температуры в холодильной и морозильной камерах на 3 секунды (по умолчанию звук включен).
- Отключить предупредительный сигнал открытой двери невозможно.

Комбинация индикаторов	Неисправность
Мигают индикаторы холодильной камеры 8°C и кнопка холодильной камеры	Неисправность датчика температуры в холодильной камере
Мигают индикаторы морозильной камеры -16°C и кнопка морозильной камеры	Неисправность датчика температуры в морозильной камере
Мигает индикатор холодильной камеры 4°C	Неисправность датчика или разрыв цепи датчика левого ящика холодильной камеры
Мигает индикатор холодильной камеры 6°C	Неисправность датчика окружающей температуры
Мигает индикатор холодильной камеры 2°C	Неисправность датчика влажности
Мигает индикатор морозильной камеры -18°C	Неисправность датчиков замораживания и оттаивания
Мигают кнопки холодильной и морозильной камер	Ошибка передачи данных платы управления
Мигают индикаторы морозильной камеры -20°C и кнопка управления левым ящиком внутри холодильной камеры	Неисправность соединения между левым и правым ящиками
Мигают индикаторы морозильной камеры -24°C и кнопка управления правым ящиком внутри холодильной камеры	Неисправность соединения между ящиками холодильной камеры и платой управления

RU

Советы по хранению

Морозильная камера

- Морозильник предназначен для хранения продуктов, замороженных при очень низкой температуре, длительного хранения замороженных продуктов и производства льда.
- Используйте лотки на дверце морозильной камеры только для хранения замороженных продуктов, а не для хранения теплых продуктов, предназначенных для размораживания.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом. Замороженные продукты могут оттаивать.
- Обратите внимание на класс вашей морозильной камеры (число звездочек). От этого зависит время хранения продуктов в ней.
- При размораживании свежих продуктов (таких как мясо, рыба, фарш и т.п.) разделите их на порции, которые можно использовать единовременно.
- Хранение замороженных продуктов: инструкции обычно указаны на упаковках, и их необходимо соблюдать. При отсутствии информации на упаковке продукты не должны храниться дольше трех месяцев с момента покупки.
- При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они были заморожены при подходящей температуре и что упаковка не повреждена.
- Замороженные продукты должны храниться в подходящей упаковке, чтобы сохранить их качество. Размороженные продукты подлежат скорейшему употреблению и не должны размораживаться повторно.
- Если на упаковке замороженных продуктов видны следы влаги или вздутия, они могли храниться при неправильной температуре и содержимое испортилось.
- Размораживайте продукты при комнатной температуре или в холодильной камере. Для быстрого размораживания можно воспользоваться соответствующей функцией микроволновой печи.
- Срок хранения замороженных продуктов зависит от температуры в помещении, настройки терmostата, частоты открывания дверцы морозильной камеры, типа продуктов и времени транспортировки продуктов из магазина в дом. Всегда следуйте инструкциям, указанным на упаковке продуктов, и никогда не превышайте максимальное время хранения.

Холодильная камера

- Чтобы уменьшить влажность и образование иея, никогда не помещайте жидкости в холодильник в незапечатанных контейнерах. Иней имеет тенденцию концентрироваться в самых холодных частях испарителя. Хранение жидкостей без крышки приводит к более частому размораживанию.
- Никогда не кладите теплые продукты в холодильник. Сначала их следует охладить до комнатной температуры, а затем разместить в холодильнике таким образом, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.
- Продукты или пищевые контейнеры не должны касаться задней стенки холодильной камеры, поскольку они могут примерзнуть к стене. Страйтесь как можно реже открывать дверцу холодильника.
- Мясо и чищенную рыбу (упакованные в полиэтиленовый пакет или пленку) можно поместить в холодильник, для употребления в течение 1-2 дней.
- Фрукты и овощи без упаковки можно размещать только в отсеке, предназначенном для свежих фруктов и овощей.

Рекомендованная температура

Оптимальная температура для хранения продуктов:

- Холодильная камера: 4 °C , Морозильная камера: -18 °C

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Оптимальная настройка температуры каждой камеры зависит от температуры окружающей среды. Вышеуказанная температура основана на температуре окружающей среды 25 °C.

RU

Номер	Тип отделения	Температура хранения [°C]	Рекомендуемые продукты
1	Холодильная камера	+2 ≤ +8	Яйца, приготовленная пища, упакованная пища, фрукты и овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие продукты, не подходящие для замораживания.
2	 Морозильная камера	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные водные продукты и мясные продукты (рекомендованный срок хранения 3 месяца, чем больше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), замороженные свежие продукты.
3	 Морозильная камера	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем больше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
4	 Морозильная камера	≤-12	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем больше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
5	 Морозильная камера	≤-6	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем больше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
6	Низкотемпературное отделение	-6 ≤ 0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, некоторые фасованные полуфабрикаты и т. д. (рекомендуется есть в течение одного дня, желательно не более 3 дней). Частично упакованные обработанные пищевые продукты (незамораживаемые продукты).
7	Низкотемпературный ящик	-2 ≤ +3	Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, рыба и т.д. (рекомендуется хранить при температуре около 0°C и употребить в течение 2 дней но не более 7 дней, ниже 0°C и выше 0°C). Морепродукты рекомендуется хранить при температуре не выше 0°C не более 15 дней.
8	Зона свежести	0 ≤ +4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, приготовленная пища и т. д. (рекомендуется употребить в течение одного дня, желательно не более 3 дней)
9	Винная камера	+5 ≤+20	Красное вино, белое вино, игристое вино и т.д.

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Храните различные продукты в соответствующих камерах или согласно рекомендованной температуре их хранения.


ЧИСТКА И УХОД

Размораживание

- Холодильник выполнен по принципу воздушного охлаждения и поэтому имеет функцию автоматического размораживания. Иней, образовавшийся из-за смены времени года или температуры, также можно удалить вручную, отключив прибор от источника питания или протерев его сухим полотенцем.

Чистка дверных лотков


- Сожмите лоток обеими руками в направлении стрелок на рисунке и подтолкните его вверх, после чего вы сможете его вынуть.
- После мытья лотка, вы можете отрегулировать высоту установки в соответствии с вашими требованиями.

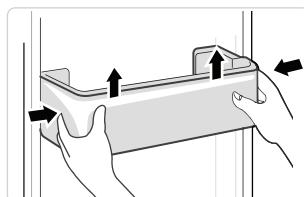

Чистка стеклянных полок

- Поднимите задний конец полки, чтобы вынуть ее из стопора (см. рис. I).
- Извлеките полку наружу и поверните ее до вертикального положения (см. рис. II).
- После установки полки вертикально, слегка задвиньте ее в зазор между корпусом холодильника и дверью (см. рис. III), а затем поверните на 90° (см. рис. IV), после чего ее можно вынуть. Рекомендуется сперва снять соответствующие дверные лотки.
- После очистки стеклянной полки поместите ее горизонтально на направляющие и надавите внутрь, пока стопор не войдет в паз. На некоторых моделях продукции можно регулировать высоту установки.


RU

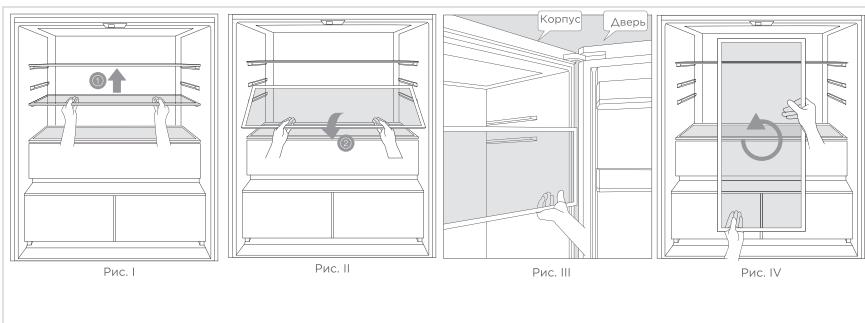

- Установка производится в обратной последовательности. Убедитесь, что полки установлены правильно.

Чистка ящиков

- Удалите содержимое ящика. Возьмитесь за ручку ящика и вытяните его полностью до упора.
- Поднимите ящик и выньте его.

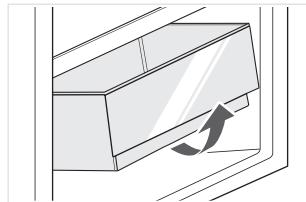

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для очистки рекомендуется использовать мягкую ткань или губку, смоченную водой и неагрессивными нейтральными моющими средствами. Морозильную камеру необходимо очистить чистой водой и сухой тканью. Откройте дверцу для естественной сушки перед включением питания. Не используйте для чистки холодильника жесткие щетки, чистые стальные шарики, проволочные щетки, абразивы, такие как зубная паста, органические растворители (например, спирт, ацетон, банановое масло и т. д.), кипяток, кислотные или щелочные средства, поскольку это может привести к повреждению поверхности и внутренних частей холодильника.

Отключение

Перебои с электричеством:

В случае перебоев с электричеством, продукты внутри холодильника могут храниться в течение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует сократить количество открываний двери холодильника, а также не загружать прибор новыми продуктами.

Длительное неиспользование:

При длительном неиспользовании прибора устройство должно быть отключено от сети и вымыто. Двери необходимо оставить приоткрытыми для предотвращения возникновения неприятного запаха.

Перемещение:

Перед перемещением холодильника полностью извлеките содержимое прибора, закрепите стеклянные полки, ящик для овощей, выдвижные ящики холодильника и другие детали клейкой лентой, и затяните ножки прибора. Закройте двери и заклейте их скотчем. Во время перевозки прибор нельзя класть вверх ногами или горизонтально, также нельзя его трясти, наклон во время перевозки не должен превышать 45°.

⚠ ОСТОРОЖНО

Прибор должен работать непрерывно после запуска. Страйтесь как можно реже прерывать работу холодильника; в противном случае срок службы может сократиться. Продукты могут безопасно храниться несколько часов даже летом при отключении электроэнергии; рекомендуется уменьшить частоту открытия двери.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устраниТЬ не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

Проблема	Возможные причины	Решение
Холодильник не работает	Питание не включено. Вилка вставлена неплотно. Низкое напряжение, сбой в подаче электроэнергии или короткое замыкание	Плотно вставьте вилку шнура питания. Проверьте домашнюю электросеть
Свет не горит	Прибор не включен. Неисправность лампы	Отключите и снова подключите прибор к сети. Замените лампу освещения
Фрукты или овощи заморозились	Были ли продукты помещены в заднюю часть холодильника? В районе задней стенки температура самая низкая. Фрукты и овощи положены в низкотемпературную зону или ящик	Не размещайте продукты, которые могут легко замерзнуть, в задней части холодильной камеры. Низкотемпературные зоны предназначены только для мяса/рыбы
Переохлаждение	Температура установлена неправильно	Установите более высокую температуру
Длительное время работы компрессора	Высокая температура окружающей среды приводит к длительному времени работы. Помещено слишком большое количество еды за один раз. Положены неостывшие продукты. Слишком частое открывание двери. Слишком много внутри слишком толстый	Это нормальное явление. Не кладите слишком много еды за один раз. Прежде чем загружать продукты, подождите, пока они остынут. Не открывайте дверь слишком часто
Дверь не закрывается полностью	Продукты блокируют закрытие двери. Слишком много продуктов в камере. Уплотнитель двери деформирован	Не кладите слишком много еды. Установите прибор устойчиво. Нагрейте дверной уплотнитель при помощи фена или горячей воды; затем охладите его для восстановления геометрии
Нагревание наружных стенок	Во время работы прибора тепло рассеивается наружу через металлические трубы внутри корпуса. Более высокие температуры окружающей среды летом приводят к повышению температуры внешних стенок	Более высокая температура на внешних стенах - это нормально. Увеличьте пространство для рассеивания тепла или поместите прибор в более проветриваемое и прохладное место
Нагревание балок корпуса	Внутри балок находятся металлические трубы, а выделяемое из трубок тепло предотвращает образование конденсата	Это нормальное явление
Посторонние запахи	Испорченная еда. Продукты с сильным запахом. Грязь в камере	Очистите и удалите все испорченные продукты. Убедитесь, что продукты с сильным запахом упакованы герметично. Почистите камеру
Фактическая температура отличается от заданной	После закладки теплых продуктов, температура в камере временно повысится. После установки новой температуры пройдет некоторое время, пока температура в камере не достигнет заданной, если дверь не открыта После стабилизации температуры фактические температуры в разных местах отсека могут отличаться примерно на $\pm 3^{\circ}\text{C}$	Это нормальное явление. Подождите некоторое время, прежде чем проверять фактическую температуру

RU

Проблема	Возможные причины	Решение
Конденсат на поверхности прибора	Конденсат может образовываться при высокой влажности в помещении.	Это нормальное явление. Вытряните конденсат сухой тканью
Конденсат внутри камер	Холодильник поддерживает высокую влажность, чтобы овощи и другие продукты оставались свежими. В помещении слишком высокая влажность, двери часто открываются. Уплотнитель двери не герметичен	Вытряните конденсат сухой тканью. Не открывайте двери слишком часто и не держите их открытыми слишком долго. Убедитесь, что уплотнитель двери чистый и находится в правильном положении
Намерзание вокруг вентиляционных отверстий	Дверь не закрыта должным образом. Уплотнитель двери не герметичен	Убедитесь, что продукты не загораживают дверь. Убедитесь, что уплотнитель двери чистый и находится в правильном положении
Дверь открывается с трудом	Разница в давлении воздуха внутри и снаружи камеры холодильника иногда может затруднить открытие двери.	Подождите несколько секунд, а затем попытайтесь медленно открыть дверь.
Лед не производится (для моделей с льдогенератором)	Функция приготовления льда не включена. В прибор не поступает вода. Водопроводная труба пережата. Подключение водопроводной трубы установлено неправильно. Напор воды слишком низкий	Включите льдогенератор. Проверьте, есть ли подача воды. Распрямите перегибы трубы. Проверьте подключение воды. Проверьте напор воды, а также не засорен ли входной фильтр

RU

При нормальной работе холодильника могут быть слышны определенные звуки, которые являются нормальным явлением.

- Шум, вызванный неровной установкой прибора – отрегулируйте его по уровню с помощью регулируемых передних ножек. Также можно подложить под задние ролики прокладки из мягкого материала, особенно, если прибор стоит на керамическом полу.
- Шум и вибрация от контакта с соседними предметами мебели – отодвиньте холодильник.
- Скрип ящиков или полочек – выньте и поставьте обратно ящик или полку.
- Дребезжание бутылок - раздвигайте бутылки внутри камеры.
- Гудение и щелчки: Компрессор может издавать эти звуки во время работы, причем гудение особенно громкое при запуске или остановке. Это нормальное явление.
- Потрескивание и бульканье: Хладагент, протекающий внутри прибора, может издавать потрескивание и бульканье, что также является нормальным явлением.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения - по группе 1(А) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °C).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте midea.com. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

RU

Информация о сертификации:	Данный продукт соответствует техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Изготовитель:	Хэфэй Хуалин Ко., Лтд. №176, Цзинсю Роад, Экономи энд Текнолоджикал Девелопмент Ареа, Хэфэй, пров. Аньхой, Китай Сделано в Китае
Импортер в РФ:	ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес" Адрес: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1 Информационно-справочная служба: 7(800) 777-00-88 midea.com/ru



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-OB17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

ЛИСТ ПОДЯКИ

Дякуємо, що обираєте Midea! Перед використанням вашого нового продукту Midea, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник, щоб переконатися, що ви знаєте, як безпечно користуватися функціями, якими володіє ваш новий прилад.

ЗМІСТ

ЛИСТ ПОДЯКИ-----	01
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ -----	02
ОГЛЯД ТОВАРУ-----	03
МОНТАЖ ВИРОБУ-----	04
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ -----	09
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ -----	16
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ-----	18
ДОДАТОК-----	21

UA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель виробу	MDRF705BIE
Номінальна Напруга/Частота	220-240V~/50Hz
Номінальний Струм	1,8A
Загальний Обсяг	534L
Об'єм Відділення Для Зберігання Свіжих Продуктів	359L
Чотиризірковий Об'єм Купе	175L
Ємність для Заморожування	8kg/24h
Час Підвищенння Температури	7h
Габаритні Розміри (W x D x H)	833x600x1910mm




Модель Модуля бездротової мережі	MWB-S-WB01
Стандартний	IEEE 802.11b/g/n
Тип Антени	Друкована друкована плата антена
Діапазон Частот	2400-2483,5 MHz
Контроль Температури	0°C ~ 85 °C Експлуатація вологість: 10%-85%
Вхідна Потужність	DC5V/500mA Максимальна Потужність передачі: <20dBm

UA

ОГЛЯД ТОВАРУ

Назви компонентів

Нормальний тип

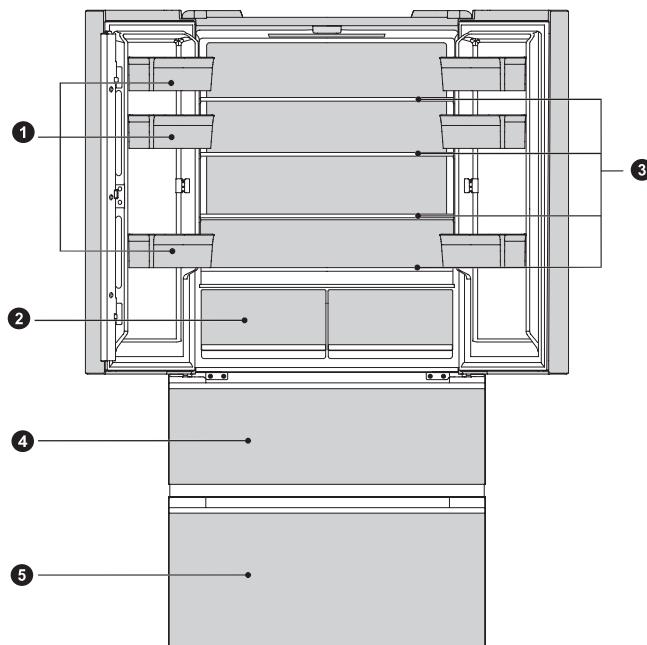

UA

- 1** Дверний лоток
- 2** Висувний ящик холодильника
- 3** Скляна Полиця

- 4** Верхня морозильна камера
- 5** Нижня морозильна камера

УВАГА

Зображення вище лише для ознайомлення. Фактична конфігурація залежатиме від фізичного продукту або заяви дистрибутора.

МОНТАЖ ВИРОБУ

Інструкція з Встановлення


Для холодильного обладнання кліматичного класу

- Цей холодильний прилад призначений для використання в діапазоні температур навколошнього середовища, зазначеному в наступній таблиці, залежно від кліматичного класу.
- Виріб може не працювати належним чином за температур поза межами зазначеного діапазону.
- Ви можете знайти кліматичний клас на етикетці продукту.

Клас	Символ	Діапазон температур навколошнього середовища °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Розширений помірний	SN	від +10 до +32	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32	від +16 до +32
Субтропічний	ST	від +16 до +38	від +18 до +38
Тропічний	T	від +16 до +43	від +18 до +43

UA

Діаграма потреби в просторі (коли двері відкриті та коли двері закриті)

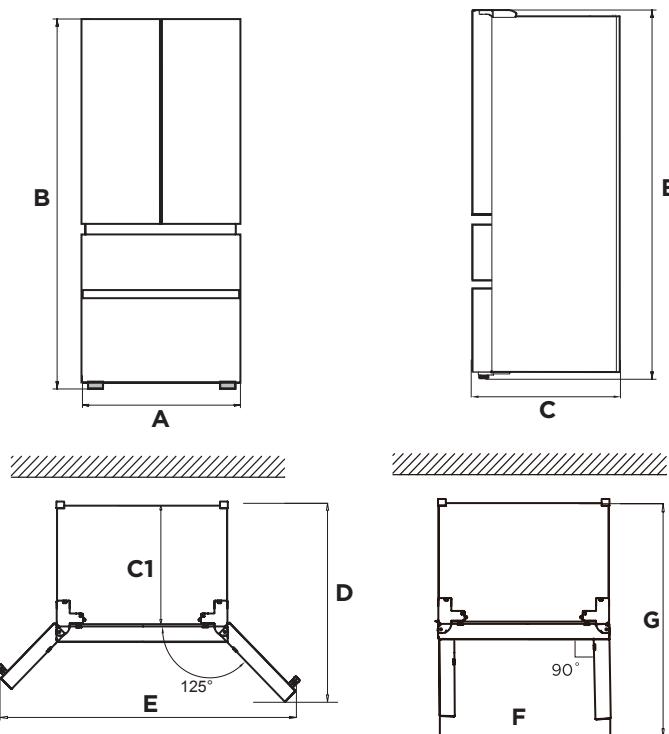

Шир- ина	Зага- льна Вис- ота	Глиб- ина	Без дверей	Глибинні відкривання дверей 125°	Ширина відкривання дверей 125°	Ширина відкрив- ання дверей 90°	Глибинні дверцята відкрива- ються на 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980


Примітка: Всі розміри в мм.

Вирівнювальні ніжки

- Щоб уникнути вібрації, пристрій повинен бути вирівняний.
- Якщо потрібно, відрегулюйте ніжки для вирівнювання, щоб компенсувати нерівності підлоги.
- Передня частина повинна бути трохи вищою за задню, щоб полегшити закриття дверей.
- Вирівнювальні ніжки можна легко повернути, злегка нахиливши шафу.
- Поверніть вирівнювальні ніжки проти годинникової стрілки  , щоб підняти пристрій, і за годинниковою стрілкою  , щоб опустити його.

Вирівнювальні двері

- Запобіжні заходи перед використанням:
- Перед використанням пристрія слід переконатися, що холодильник відключено від джерела живлення.
- Перед регулюванням воріт необхідно вжити заходів для запобігання травмуванню людей. схема вирівнювання корпусу воріт.

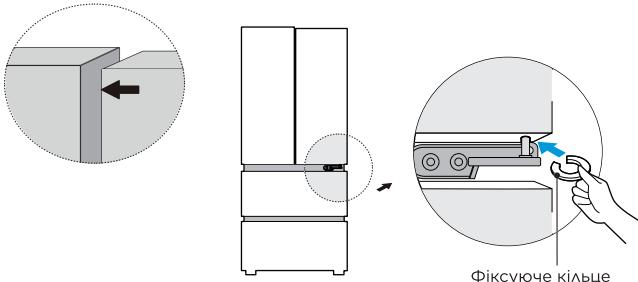

- Підніміть нижні двері до рівня верхніх дверей;
- Вставте кріпильне кільце з комплекту за допомогою плоскогубців у щілину між петлею-втулкою та нижньою петлею. Кількість кріпильних кілець, які потрібно вставити, залежить від зазору.

Переміщення пристріду

- Вийміть усі предмети з пристріду.
- Витягніть вилку живлення, вставте та закріпіть її в гак для розетки ззаду або вгорі пристріду.
- Заклейте скотчем такі деталі, як полиці та дверна, щоб уникнути падіння під час переміщення пристріду.
- Обережно переміщуйте пристрій більше ніж двома людьми. Під час транспортування пристріду на великі відстані тримайте його вертикально.


УВАГА

Запобіжні заходи перед використанням:

Перед внесенням змін холодильник необхідно відключити від електромережі. слід вжити заходів обережності, щоб запобігти будь-яким травмам.

Розміщення Холодильника

- Для забезпечення нормальної роботи холодильника навколо нього повинно бути достатньо місця для підтримки циркуляції повітря: відстань більше або дорівнює 8 мм у верхній частині холодильника, і відстань більше або дорівнює 4 мм з обох боків.

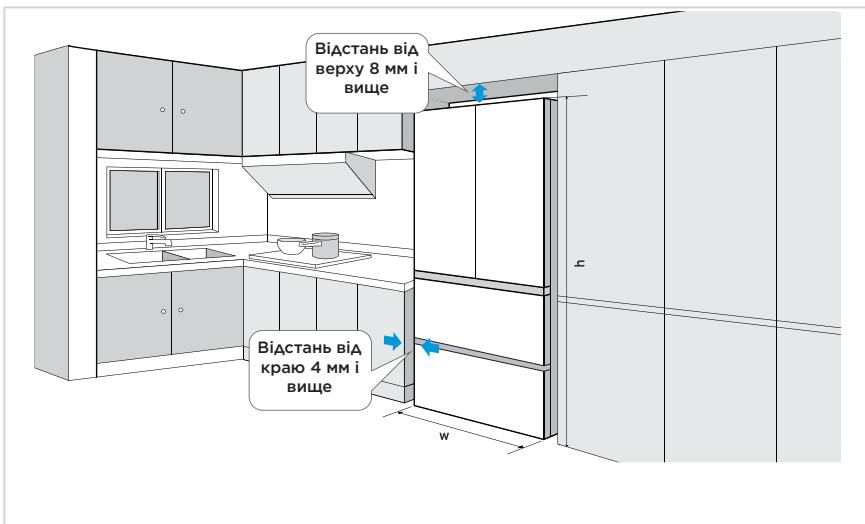

UA

Зміна світла

- Будь-яка заміна або технічне обслуговування світлодіодних ламп повинні проводитися виробником, його сервісним агентом або кваліфікованою особою.

● УВАГА

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності (G).

Підключення приладу

Після встановлення приладу підключіть вилку живлення до розетки.

● УВАГА

Після підключення шнура живлення (або вилки) до розетки зачекайте 2-3 години, перш ніж класти їжу в прилад. Якщо ви додаєте їжу до того, як прилад повністю охолоне, вона може зіпсуватися.


Поради щодо енергозбереження

- Не розміщуйте прилад поблизу плит, радіаторів або інших джерел тепла. При високій температурі навколошнього середовища компресор працює частіше і довше, що призводить до збільшення енергоспоживання.
- Переконайтесь, що є достатня вентиляція біля основи приладу, з боків і ззаду приладу.
- Будь ласка, дотримуйтесь також розмірів відстаней, наведених у розділі «Монтаж».
- Розташування шухляд, полиць і лотків, як показано в огляді продукту, забезпечує найбільш ефективне використання енергії, і його слід зберігати, наскільки це можливо.
- Щоб отримати більше місяця для зберігання (наприклад, для великих охолоджених/заморожених продуктів), середні шухляди та полиці можна зняти. Верхні та нижні шухляди і полиці за потреби виймаються в останню чергу.
- Рівномірно заповнена холодильна/морозильна камера сприяє оптимальному використанню енергії.
- Дайте теплій їжі охолонути, перш ніж класти її в холодильну/морозильну камеру. Їжа, яка вже охолола, підвищує енергоефективність.
- Дозвольте замороженим продуктам розморозитися в холодильній камері Холод заморожених продуктів зменшує споживання енергії в холодильній камері і, таким чином, підвищує енергоефективність.
- Відкривайте дверцята лише на короткий час, щоб мінімізувати втрати холоду. Коротке відчинення та правильне зачинення дверей зменшує споживання енергії.
- Встановлення температури не нижче необхідної сприяє оптимальному використанню енергії.
- Ущільнювачі дверцята вашого приладу повинні бути ідеально цілими, щоб дверцята закривалися належним чином, а споживання енергії не збільшувалося без потреби.

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панель управління

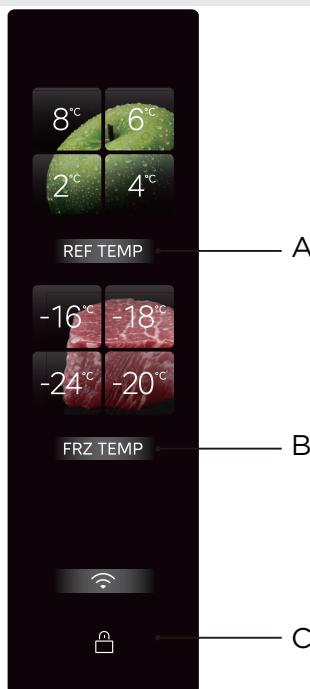

UA

	Кнопка
A	Налаштування температури в холодильнику
B	Налаштування температури морозильної камери
C	Кнопка Lock/Unlock (Блокування /Розблокування)

УВАГА

Фактична панель керування може відрізнятися від моделі до моделі.

- Панель управління автоматично вимикається для економії електроенергії.

Початкове ввімкнення

- Після першого увімкнення холодильника загоряється екран дисплея, і холодильну або морозильну камеру можна налаштовувати відповідно до потреб сім'ї. Для отримання інструкцій з регулювання, будь ласка, зверніться до розділу налаштування температури на цій сторінці.

Блокування/Розблокування

- У заблокованому стані натисніть і утримуйте кнопку [Блокування/Розблокування] протягом 3 секунд, щоб увійти в розблокований стан, і пролунає звуковий сигнал розблокування.



- У розблокованому стані натисніть і утримуйте кнопку [Блокування/Розблокування] протягом 3 секунд, щоб перейти в заблокований стан, і пролунає звуковий сигнал блокування.




- За винятком операції ввімкнення звукового сигналу, яку можна виконати в заблокованому стані, наступні операції з кнопками повинні виконуватися в розблокованому стані; інакше буде подано звуковий сигнал про помилку.

Налаштування температури охолодження/заморожування

- Натисніть кнопку регулювання температури охолодження , щоб відрегулювати температуру холодильного відділення. При кожному натисканні кнопки охолодження температура змінюється один раз;



- Він набуде чинності після блокування.
- Натисніть кнопку регулювання температури заморожування, щоб відрегулювати температуру холодильного відділення. При кожному натисканні кнопки охолодження температура змінюється один раз;

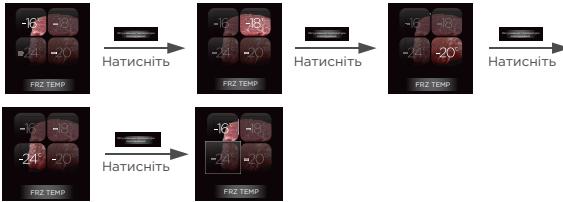

- Він набуде чинності після блокування.
- Одночасно натисніть кнопку **REF TEMP** + **Wi-Fi** для 4S, щоб увійти/вийти з режиму вимкнення охолодження. Коли він вимкнений, зона охолодження гасне.
- Після вимкнення знову натисніть і утримуйте кнопку **REF TEMP** + **Wi-Fi** протягом 4S, щоб увімкнути функцію охолодження, яка відобразиться на екрані.
- Ви можете натиснути, щоб закрити холодильне відділення в Smarthome. Після вимкнення морозильна камера працюватиме нормально, а холодильна більше не охолоджуватиметься. Він працюватиме нормально після повторного ввімкнення.

Налаштування режиму суперохолодження

- Натисніть і утримуйте кнопку **REF TEMP** протягом 3S, індикатор 2°C горить завжди, а інші індикатори охолодження вимкнені. Холодильна камера працює в режимі суперохолодження.

Налаштування режиму суперзаморозки

- Натисніть і утримуйте кнопку **REF TEMP** протягом 3S, індикатор -24°C завжди горить, а інші індикатори заморожування вимкнені. Морозильна камера працює в режимі швидкого заморожування.

IPL Очищення Ящик

- IPL Очищення Ящик може миттєво стерилізувати та видаляти віруси протягом 3 хвилин; не порушуючи початкову свіжість харчових матеріалів; він може миттєво вбивати бактерії та віруси на поверхні харчових матеріалів, проникаючи та опромінюючи харчові матеріали миттєвим імпульсом сильного світла, який може ефективно стерилізувати 99,999% за 3 хвилини, і може безпосередньо стерилізувати харчові матеріали через звичайні пакувальні пакети, що зручно для використання; 3-хвилинну імпульсну стерилізацію потрібно запустити вручну. Після закриття дверцят для стерилізації на 3 хвилини функція автоматично вимкнеться, а екран дисплея згасне.



натисніть і
утримуйте

Кнопка керування
скляною
перегородкою

Режим IPL ОЧИЩЕННЯ увімкнено

UA

Свіжа шухляда V-tech

- Надаємо вам досвід збереження м'яса, морепродуктів та інших продуктів свіжими без заморожування.
- У м'ясному режимі можна зберігати птицю і худобу. Щоб гарантувати смак м'яса, перед зберіганням його рекомендується закупорити.
- Свіжа шухляда V-tech - експерт із збереження м'яса; мілісекундне радіолокаційне вимірювання температури безпосередньо визначає температуру точки замерзання харчових матеріалів і в поєднанні з інтелектуальною технологією збереження хмар Midea V-TECH може зберігати оригінальний смак м'яса протягом 7 днів без заморожування.
- Конструкція великого об'єму дозволяє зберігати більше харчових матеріалів, а двошарова конструкція відповідає розділеному зберіганню різних харчових матеріалів, щоб запобігти перехресному зараженню та змішуванню запахів.



Модуль очищення PST+

- Унікальна інтелектуальна технологія очищення PST+ холодильника Midea може швидко позбутися запаху зі швидкістю стерилізації до 99,999% і швидкістю видалення вірусів до 99,9%. Він також має функцію видалення етилену та сульфіду для повного захисту здоров'я вас і вашої родини
- Термін служби пристрою з функцією видалення запаху становить десять років (прискорене старіння, імітаційний тест) без витратних матеріалів і заміни.

Модуль видалення замерзлого запаху

- На дверцях розміщено модуль видалення запаху та стерилізації, який може ефективно знищувати запах і бактерії.

Сигналізація про відкриття дверей і звукове сповіщення про відкриття дверей

- Якщо двері холодильника не закриваються протягом 120 секунд, пролунає короткий звуковий сигнал, який сповістить, що двері не зачинено. Будь ласка, закройте двері вчасно або натисніть будь-яку кнопку в робочій області екрана дисплея, щоб вимкнути звуковий сигнал.

Пам'ять про збій живлення

- Коли холодильник знову увімкнеться після збою живлення, налаштування температури та статус налаштування режиму на екрані дисплея до збою живлення буде відновлено.

Індикація несправностей

- Наступні попередження, які відображаються на екрані, вказують на відповідні несправності холодильника. Хоча холодильник може як і раніше виконувати функцію холодного зберігання з даними несправностями, користувач повинен звернутися до фахівця з технічного обслуговування для проведення ремонту, щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою.

Код Несправності	Опис Несправності
Індикатор охолодження 8°C та індикатор кнопки refrigerating (охолодження) блимають	Несправність датчика охолодження
Лампа заморожування -16°C і кнопка freezing (заморожування) блимають	Несправність датчика замерзання
Індикатор охолодження 4°C блимає	Несправність мікрокристала головного датчика або мікрокристала 1 датчика
Індикатор охолодження 6°C блимає	Несправність датчика температури навколошнього середовища
Індикатор охолодження 2°C блимає	Несправність датчика вологості
Індикатор заморожування -18°C блимає	Несправність датчика заморожування та розморожування
Індикатор кнопки refrigerating (охолодження) та індикатор кнопки freezing (заморожування) блимають	Несправність зв'язку з головним дисплеєм
Морозильна лампа -20°C і мікрокристал спалах лампи на платі	Несправність мікрокристалу та імпульсного зв'язку
Морозильна лампа -24°C та імпульсна плата спалах лампи	Несправність імпульсного та основного зв'язку керування

UA

Поради щодо зберігання продуктів харчування

Морозильна камера

- Морозильна камера призначена для низькотемпературного заморожування продуктів, тривалого зберігання заморожених продуктів, а також для виробництва кубиків льоду.
- Зверніть увагу на класифікацію зірок (4 зірки, 2 зірки та 1 зірка) у морозильній камері та відповідні терміни зберігання заморожених продуктів.
- Не кладіть поруч свіжі та заморожені продукти. Заморожені продукти можуть відтануті.
- Заморожуючи велику кількість свіжих продуктів (наприклад, м'ясо, рибу або нарізане м'ясо), будь ласка, розділіть їх на кілька невеликих шматків перед тим, як покласти в морозильну камеру, щоб їх можна було швидко заморозити і легко дістати.
- Дотримуйтесь термінів зберігання, рекомендованих виробниками харчових продуктів на упаковках, на упаковках відсутня інформація, продукти не повинні зберігатися в замороженому вигляді довше трьох місяців з моменту покупки.
- Купуючи заморожені продукти, переконайтесь, що вони були заморожені при відповідній температурі і що упаковка не пошкоджена.
- Заморожені продукти слід зберігати у відповідних індивідуальних упаковках, щоб запобігти зараженню сусідніх продуктів. Розморожені та розморожені продукти вживайте негайно, не заморожуйте їх повторно.
- У разі тривалого відключення електроенергії або несправності приладу вийміть заморожені продукти і перевірте, чи вони все ще придатні до вживання, а потім зберігайте їх у досить прохолодному місці або в іншому приладі.
- Щоб розморозити продукти, дістаньте їх з морозильної камери і дайте їм розморозитися при кімнатній температурі або в холодильнику. Щоб швидко розморозити їжу, можна скористатися функцією defrost (розморожування), наприклад, у мікрохвильовій печі.
- Якщо ви хочете розморозити лише частину пачки, вийміть потрібну вам частину і негайно закройте решту пачки. Таким чином ви уникнете "опіку морозильної камери" і зменшите утворення льоду на продуктах, що залишилися.

Охолоджувальний відсік

- Щоб зменшити вологість і подальше утворення льоду, ніколи не кладіть рідину в холодильну камеру в незакритих контейнерах. Іній має тенденцію концентруватися в найхолодніших частинах випарника. Зберігання рідин без кришки призводить до того, що її частіше доводиться розморожувати.
- Ніколи не кладіть теплі продукти в холодильну камеру. Вони повинні спочатку охолонути при кімнатній температурі, а потім бути розміщені таким чином, щоб забезпечити достатню циркуляцію повітря в холодильній камері.
- Продукти або контейнери з продуктами не повинні торкатися задньою стінкою холодильника, оскільки вони можуть primerznuти до стінки. Не відчиняйте регулярно дверцята холодильника.
- М'ясо і чисту рибу (упаковані в пакет або поліетиленову плівку) можна покласти у відділення холодильника, яке можна використовувати через 1-2 дні.
- Фрукти та овочі без упаковки можна покласти в частину, призначену для свіжих фруктів та овочів.

УВАГА

- Оптимальний температурний режим кожного відділення залежить від температури навколошнього середовища. Вище оптимальної температури базується на температурі навколошнього середовища 25°C.
- Під час тестування енергоспоживання, будь ласка, вимкніть функції V-tech fresh (V-tech свіжі) та IPL purify (IPL-очищення) в холодильній камері.

Серій-ний номер	Відсіки ТИП	Цільова темпе-ратура збері-гання [°C]	Відповідне харчування
1	Холодильник	$+2 \leq x \leq +8$	Не рекомендується заморожувати яйця, приготовлену їжу, упаковану їжу, фрукти, овочі, молочні продукти, тістечка, напої та інші харчові продукти.
2	 Чотиризірковий рейтинг заморожений	$x \leq -18$	Завдяки потужності заморожування, швидкій швидкості заморожування, можна швидко заморожувати та зберігати продукти. Підходить для заморожених свіжих продуктів, таких як морепродукти (риба, креветки, молюски), прісноводні водні продукти та м'ясні продукти. Рекомендується зберігати 3 - 6 місяців, чим довше, тим гірший смак і поживність.
3	 Тризірковий рейтинг заморожений	$x \leq -18$	З можливістю заморожування. Підходить для заморожених свіжих продуктів, таких як морепродукти (риба, креветки, молюски), прісноводні водні продукти та м'ясні продукти. Рекомендовано не більше 3 місяців.
4	 Двозірковий рейтинг заморожений	$x \leq -12$	Підходить лише для середньострокового зберігання вже заморожених продуктів, наприклад, морозива. Рекомендовано не більше 1 місяця.
5	 Однозірковий рейтинг заморожений	$x \leq -6$	Підходить лише для охолодження та короткочасного зберігання невеликої кількості вже заморожених продуктів. Рекомендовано не більше 1 тижня.
6	О зірок	$-6 \leq x \leq 0$	Свіжа свинина, яловичина, риба, курка, деякі фасовані оброблені харчові продукти тощо (рекомендовано споживати протягом того ж дня, бажано не більше ніж за 3 дні).. Частково інкапсульовані оброблені харчові продукти (продукти, що не підлягають заморожуванню).
7	Охолодити	$-2 \leq x \leq +3$	Свіжа/заморожена свинина, яловичина, курятина, прісноводні водні продукти і т.д. (7 днів нижче 0°C і вище 0°C рекомендується вживати в їжу протягом доби, бажано не більше 2 днів). Морепродукти менше 0°C протягом 15 днів, не рекомендується зберігати при температурі вище 0°C.
8	Свіжа їжа	$0 \leq x \leq +4$	Свіжа свинина, яловичина, риба, курка, варена їжа тощо (рекомендовано споживати протягом того ж дня, бажано не більше 3 днів)
9	Вино	$+5 \leq x \leq +20$	Червоне вино, біле вино, ігристе вино тощо.

УВАГА

будь ласка, зберігайте різні продукти відповідно до відсіків або цільової температури зберігання придбаного продукту.

UA


ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розморожування

- Холодильник заснований на принципі повітряного охолодження і, таким чином, має функцію автоматичного розморожування. Мороз, що утворюється внаслідок зміни сезону або температури, можна вручну зняти шляхом відключення приладу від джерела живлення або протирання сухим рушником.


Очищення дверного лотка

- Відповідно до стрілки напрямку на фігури, використовуйте обидві руки, щоб стиснути лоток, і натисніть його вгору, тоді ви можете вийняти його.
- Після очищення дверного лотка встановіть його в проріз на дверцях і натисніть на нього, щоб він став на місце. У деяких моделях виробів можна регулювати висоту встановлення.

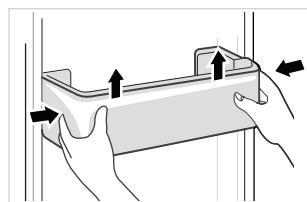

Очищення скляної полиці


- Підніміть задній кінець полиці в напрямку, щоб відокремити її від гнізда (як показано на Рис. I.).
- Витягніть полицю назовні і притисніть її до вертикаль (як показано на Рис. II).
- Переведіть вертикальну полицю назовні в щілину між корпусом холодильника і дверною рамою (як показано на Рис. III), а потім поверніть на 90° (як показано на Рис. IV), щоб вийняти полицю. Рекомендується перед тим, як вийняти скляну полицю, зняти відповідний її дверний лоток.
- Після очищення скляної полиці встановіть її горизонтально на направляючі і просуньте всередину до тих пір, поки упор не увійде в паз. У деяких моделях виробів можна регулювати висоту встановлення.

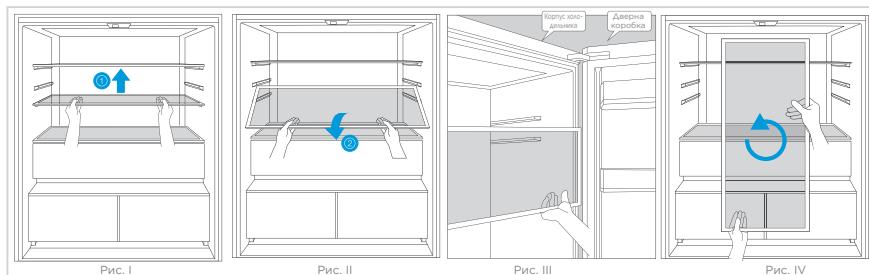

- Порядок встановлення зворотний порядку демонтажу. Після встановлення, будь ласка, перевірте, чи правильно він закріплений.

Очищення шухляди

- Вийміть вміст ящика. Візьміться за ручку ящика для і повністю витягніть його до упору.
- Підніміть шухляду та вийміть її.

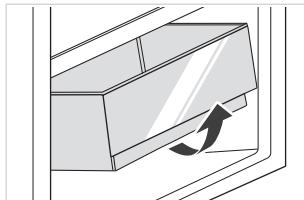

УВАГА

Для чищення рекомендується використовувати м'які рушники або губку, змочені у воді та неагресивних нейтральних миючих засобах. Морозильна камера повинна бути остаточно очищена чистою водою і сухою ганчіркою. Перед увімкненням живлення відкрийте дверцята для природного висихання. Не використовуйте жорсткі щітки, чисті сталеві кульки, дротяні щітки, абразивні засоби, такі як зубні пасті, органічні розчинники (такі як спирт, ацетон, бананова олія тощо), окріп, кислоти або луги для чищення холодильника, оскільки це може привести до пошкодження поверхні та внутрішніх елементів холодильника.

Припинити використання

Збій електроживлення:

У разі збою живлення, навіть якщо це сталося влітку, продукти всередині приладу можна зберігати протягом декількох годин; під час відключення електроживлення час відкриття дверцят необхідно скоротити, і в пристрій більше не можна класти свіжі продукти.

Не використовується довгий час:

Прилад повинен бути відключений та після цього очищений; двері залишені відкритими, щоб запобігти появлюванню запаху.

Транспортування:

Перед переміщенням холодильника з нього слід вийняти всі предмети, зафіксувати скляні частини, ящик для овочів, полиці холодильної камери і т.ін. за допомогою клейкої стрічки, а також затягнути регулювальні ніжки. Закройте дверцята і зафіксуйте їх клейкою стрічкою. Під час транспортування прилад не можна класти на верхню частину чи горизонтально або піддавати вібрації; кут нахилу при транспортуванні повинен бути не більше 45°.

! ОБЕРЕЖНОСТІ

Пристрій повинен працювати безперервно після запуску. Як правило, робота приладу не повинна перериватися; інакше термін служби може бути знижений. Продукти можуть зберігатися протягом декількох годин навіть влітку в разі відключення електроенергії; рекомендується зменшити частоту відкривання дверцят.

UA

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Наступні прості проблеми можуть бути оброблені користувачем. Будь ласка, зателефонуйте до відділу післяпродажного обслуговування, якщо проблему не вирішено.

Проблема	Можливі Причини	Вирішення
Не працювати	Блок живлення не увімкнений, а вилка не вставлена цільно. Низька напруга, збій живлення або відключення частини ланцюга.	Щільно вставте штепсельну вилку шнуря живлення. Перевірте електромережу вдома.
Індикатор не горить	Прилад не увімкнено. Світло розбите.	Відключіть і знову підключіть шнур живлення. Замініть лампу на нову.
Фрукти або овочі заморожені	Чи покладені продукти в задню частину холодильника? Зона біля задньої стінки - це місце, де температура найнижча. Фрукти та овочі зберігаються в зоні Свіжого/Застуди.	Не кладіть продукти, які можуть легко замерзнути, у задню частину холодильної камери. Зона Свіжості/Холоду призначена тільки для м'яса/риби.
Холодильник/ Морозильна камера переохолоджується	Контроль температури налаштовано неправильно.	Встановіть вищу температуру.
Компресор працює тривалий час	Висока температура навколошильного середовища спричиняє тривалий час роботи. Занадто багато їжі за один раз. Їжу кладуть до того, як вона охолоне. Занадто часто відчиняють двері. Шар інєю всередині занадто товстий.	Це нормально. Не кладіть занадто багато їжі за один раз. Зачекайте, поки їжа охолоне, перш ніж класти її в кастрюлю. Не відчиняйте двері занадто часто. Треба розморозити.
Дверцята не закриваються належним чином	Двері завалені предметами. Занадто багато їжі. Ущільнювач дверей деформований.	Не кладіть занадто багато їжі. Встановіть прилад стійко. Нагрійті дверний ущільнювач, а потім охоліть його для відновлення (за допомогою електричного фена або гарячої води для нагрівання).
Зовнішня стіна гаряча	Коли прилад працює, тепло відводиться назовні через металеві трубки всередині корпусу. Підвищення температури навколошильного середовища відтаку призводить до підвищення температури зовнішньої стіни.	Вища температура на зовнішній стінці - це нормальну. Збільште простір для розсідання тепла або поставте прилад у провітрюване та прохолодне місце.
Поперечні або вертикальні балки гарячі	Усередині балок є металеві трубки, а тепло, що виділяється з них, запобігає утворенню конденсату.	Це нормально.
Запахи	Зіпсована їжа Їжа з сильним запахом Внутрішній відсік брудний.	Почистіть і видаліть зіпсовані продукти. Переконайтесь, що їжа з сильним запахом герметично загорнута. Очиштіть внутрішній відсік.
Фактична температура відрізняється від заданої	Коли ви покладете теплу їжу, температура тимчасово підвищиться. Після встановлення нової температури знадобиться деякий час, щоб температура у відділенні досягла встановленого значення, якщо дверцята не відчинені. Після стабілізації температури фактичні температури в різних місцях відсіку відрізняються з відхиленням близько $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	Це нормально. Зачекайте деякий час, перш ніж перевіряти фактичну температуру.
Зовні утворюється конденсат	При високій вологості в приміщенні може утворюватися конденсат.	Це нормальну. Витріть конденсат сухою ганчіркою.

Проблема	Можливі Причини	Вирішення
Усередині холодильника та шухляд утворюється конденсат	Холодильник підтримує високу вологість, щоб зберегти овочі та інші продукти свіжими. У приміщенні занадто висока вологість і часто відчиняються двері. Ущільнювачі дверей нещільно прилягають.	Витріть конденсат сухою ганчіркою. Не відчиняйте двері так часто або не тримайте їх відчиненими занадто довго. Перевірте ущільнювач дверцят, чистий чи правильне положення.
Іній навколо вентиляційних отворів	Двері не зачинені належним чином. Ущільнювачі дверей нещільно прилягають.	Переконайтесь, що їжа не блокує двері. Перевірте ущільнювач дверцят, чистий чи правильне положення.
Важко відчинити двері	Різниця тиску повітря всередині та зовні морозильної камери може іноді ускладнювати відкривання дверцят морозильної камери.	Зачекайте кілька хвилин, а потім спробуйте повільно відчинити двері.
Не робить кубики льоду (Тільки моделі з льодогенератором)	Функція ice making (приготування льоду) не ввімкнена. До приладу не подається вода. Водопровідна труба має перегини. З'єднання водопровідної труби встановлено неправильно. Тиск води занадто низький.	Увімкніть льодогенератор. Перевірте, чи увімкнено водопостачання. Вирівняти перегини. Перевірте водопровідні з'єднання. Перевірте тиск подачі води або чи не засмічений фільтр.


Під час нормального використання холодильника можуть бути чутні певні звуки, які не впливають на нормальну роботу холодильника.

Звуки, яким можна легко запобігти:


- Шум, спричинений нерівномірним розташуванням приладу - відрегулюйте положення за допомогою регульованих рульових передніх ніжок. Крім того, підкладіть під задні ролики подушки з м'якого матеріалу, особливо якщо прилад стоїть на плитці.
- Зачіпає сусідні меблі - Відсуньте холодильник подалі від них.
- Скрип ящиків або полиць - Зніміть ящики або полиці та встановіть їх на місце.
- Звуки дзенікоту пляшок - розсуньте пляшки.

UA


Ви чуєте ці ненормальні звуки, як показано нижче? Зазвичай ці звуки є нормальними.

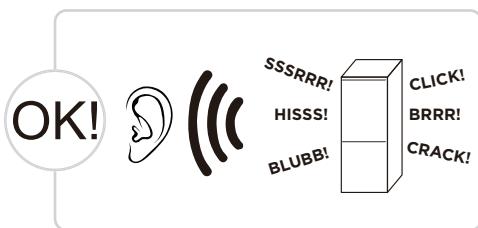


CLICK: Деякі електричні компоненти холодильника, наприклад, моторизований клапан, видають цей звук під час роботи. Це нормально.

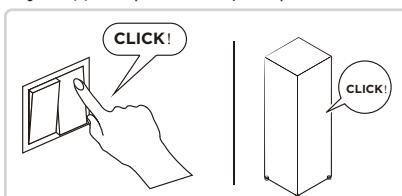


BRRR: Компресор видає цей звук під час роботи, особливо коли він запускається або зупиняється і голосно гуде. Це нормально.

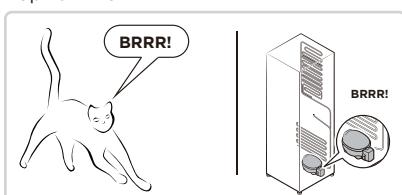


BLUBB: Холодаагент, що протікає трубами холодильника, видає цей звук. Це нормально.

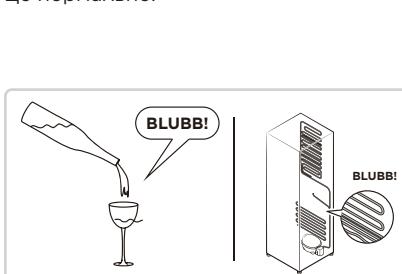

HISSS: Цей звук виникає, коли холодаагент потрапляє у випарник. Це нормально.

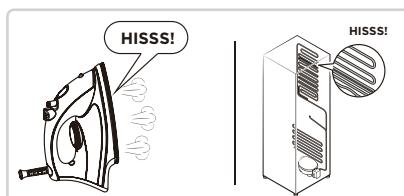

SSSRRI: Двигун вентилятора в холодильнику Без морозу видаст цей шум під час роботи. Це нормально.

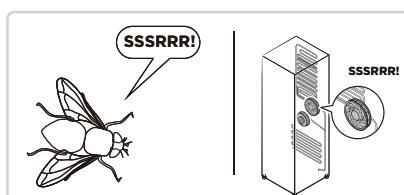

CRACK: звук розтріскування або звук розбитого льоду: загальна структура холодильника, мороз повітряного каналу буде з тепловим розширенням і стисненням звуку розширення, це також нормальне фізичне явище.



ДОДАТОК

У відповідності до нового європейського стандарту

Доступні для замовлення деталі з наведеного нижче списку можна отримати через сервісний центр

Доступна для замовлення деталь	Ким надається	Мінімальний час постачання
термостати	Спеціалісти з техобслугування	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньоу моделі
температурні датчики	Спеціалісти з техобслугування	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньоу моделі
друковані плати	Спеціалісти з техобслугування	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньоу моделі
джерела світла	Спеціалісти з техобслугування	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньоу моделі
дверні ручки	Професійні ремонтники і кінцеві користувачі	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньоу моделі
дверні петлі	Професійні ремонтники і кінцеві користувачі	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньоу моделі
лотки	Професійні ремонтники і кінцеві користувачі	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньоу моделі
кошки	Професійні ремонтники і кінцеві користувачі	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньоу моделі
ущільнювачі дверцят	Професійні ремонтники і кінцеві користувачі	Принаймні через 10 років після виходу на ринок останньоу моделі

UA

Шановний покупець!

1. Якщо ви бажаєте повернути або замінити свій виріб, будь ласка, зверніться до магазина, в якому ви його придбали.

(Необхідно мати при собі рахунок-фактуру на придбаний товар)

2. Якщо ваш виріб вийде з ладу і матиме потребу у ремонті, зв'яжіться з постачальником післяпродажного обслуговування.

УВАГА

Інформацію про модель із бази даних виробів та ідентифікатор моделі можна отримати за посиланням, зісканувавши QR-код, що може знаходитись на етикетці з інформацією про енергоефективність виробу.

Для більш детальної інформації про енергоефективність приладу відвідайте вебсайт <https://ec.europa.eu> та знайдіть відповідний виріб за назвою моделі.

Назву моделі можна знайти на паспортній таблиці приладу.

TASHAKKURNOMA

Midea sovugichini tanlaganingiz uchun tashakkur! Yangi qurilma taqdim etadigan xususiyat va funksiyalaridan qanday qilib xavfsiz ravishda foydalanish mumkinligini bilib olish uchun yangi Midea qurilmangizni ishlatishdan oldin bu qu'llanmani yaxshilab o'qib chiqing.

TARKIBI

TASHAKKURNOMA	01
TEXNIK TAVSIFI	02
MAHSULOT HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT	03
MAHSULOTNI O'R NATISH	04
KO'RSATMALAR	09
TOZALASH & XIZMAT KO'RSATISH	16
MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH	18
ILOVA	21

UZ

TEXNIK TAVSIFI

Mahsulot modeli	MDRF705BIE
Baholangan kuchlanish/Chastota	220-240V~/50Hz
Nominal Oqim	1,8A
Umumiy disk qismi	534L
Yangi oziq-ovqat saqlash bo'limi hajmi	359L
To'rt yulduzli kompartiyasi hajmi	175L
Muzlatish Qobiliyati	8kg/24h
Haroratning Ko'tarilish Vaqtি	7h
Umumiy o'lcham (W x D x H)	833x600x1910mm




Simsiz tarmoq modulining modeli	MWB-S-WB01
Standart	IEEE 802.11b/g/n protokol
Antenna turi	Bosib chiqarilgan tenglikni antennalar
Tarmoqli kengligi	2400-2483,5 mhz
Ishlash harorati	0 °C ~ 85 °C Operatsiya Namlik: 10%-85%
Quvvat kiritish	DC5V/500mA maks Uzatish kuchi: <20dBm

UZ

MAHSULOT HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT

Komponentlarning nomlari

Oddiy turi

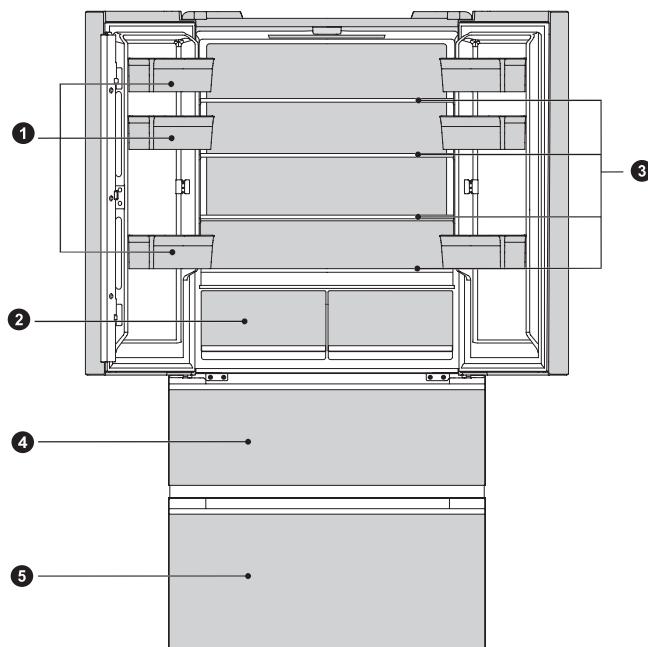

UZ

- | | | | |
|----------|---------------------|----------|-----------------------------|
| 1 | Eshik tepasii | 4 | Yuqori muzlatgich chizg'ich |
| 2 | Sovutgich chizg'ich | 5 | Pastki muzlatgich chizg'ich |
| 3 | Shisha javonlar | | |

DIQQAT

Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun. Haqiqiy konfiguratsiya jismoniy mahsulotga yoki distribyutorning bayonotiga bog'liq bo'ladi.

MAHSULOTNI O'RNATISH

O'rnatish Yo'riqnomasi


Iqlim sinfiga egasovutgich qurilmalari uchun

- Ushbu sovutgich qurilma iqlim sinfiga qarab quyidagi jadvalda keltirilgan atrof-muhit harorati oralig'ida foydalanish uchun mo'ljallangan.
- Mahsulot ma'lum diapazondan tashqaridagi haroratlarda to'g'ri ishlamasligi mumkin.
- Siz iqlim sinfini mahsulot yorlig'ida topishingiz mumkin.

Sinf	Belgi	Atrof-muhit harorati oralig'i °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kengaytirilgan mo'tadil	SN	+ 10 dan + 32 gacha	+ 10 dan + 32 gacha
Mo'tadil	N	+ 16 dan + 32 gacha	+ 16 dan + 32 gacha
Subtropik	ST	+ 16 dan + 38 gacha	+ 18 dan + 38 gacha
Tropik	T	+ 16 dan + 43 gacha	+ 18 dan + 43 gacha

UZ

Bo'sh joy talablari diagrammasi (eshik ochiq va eshik yopilganda)

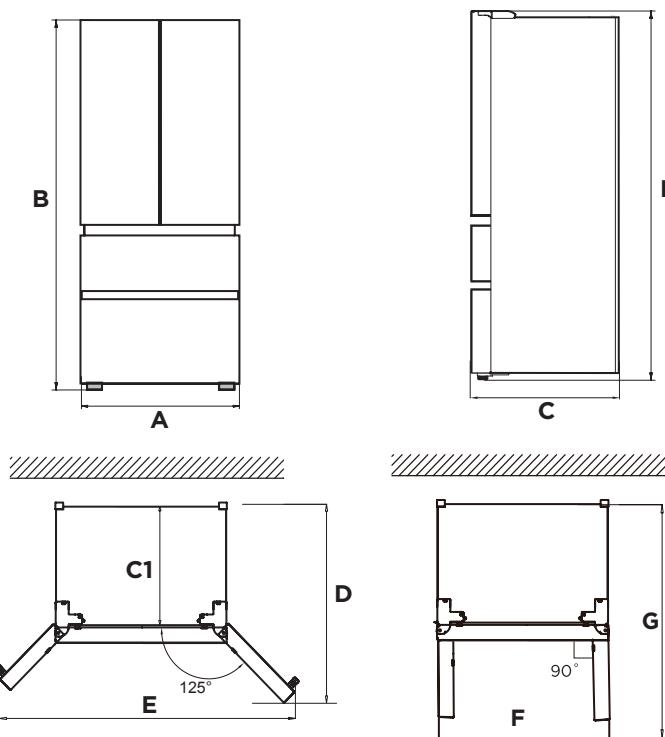

Kengligi	Umumiy Balandlik	Chuqurlik	Eshiksiz	Chuqurlik Eshik ochiq 125°	Kengligi Eshik ochiq 125°	Kengligi Eshik ochiq 90°	Chuqurlik Eshik ochiq 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980

Eslatma: Barcha o'lchamlar millimetrdan.


UZ

Oyoqlarni tekislash

- Tebranishlardan saqlanish uchun qurilmani tekislash kerak.
- Agar kerak bo'lsa, tekislash oyoqlarini tengsiz qavatlarni qoplash uchun sozlang.
- Eshikni yopishga yordam berish uchun old tomon orqa tomondan biroz balandroq bo'lishi kerak.
- Kabinetni biroz burish orgali tekislash oyoqlarini osongina burish mumkin.
- Qurilmani ko'tarish uchun leveling oyoqlarini soatiga ↘ qarshi aylantirishing va qurilmani pasaytirish ↗ uchun soat yo'lidir.

Eshikni tekislash

- Ishlatishdan oldin ehtiyyot choralarini:
- Aksessuarlardan foydalanishdan oldin, muzlatgichni elektridan uzib qo'yish kerak.
- Har qanday shaxsiy jarohatning oldini olish uchun eshikni sozlashdan oldin ehtiyyot choralarini ko'rish kerak.

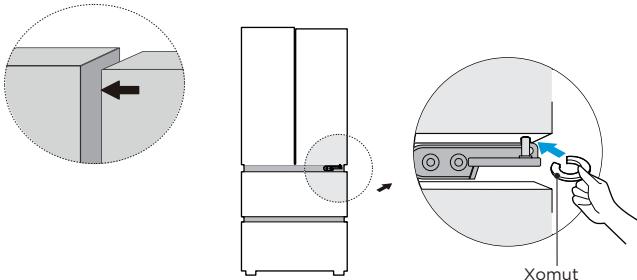

UZ

- Pastki eshikni yuqori eshik darajasiga ko'taring.
- Mentali grommet va pastki mentining orasidagi bo'shliqqa kiritilgan mahkamlash pastasini kiritish uchun plyonkalardan foydalaning. Siz qo'yishingiz kerak bo'lgan bog'lovchilar soni tozalashga bog'liq.

Jihozni ko'chirish

- Qurilmadan barcha narsalarni olib tashlang.
- Elektr vilkasini chiqarib oling, uni jihozning orqa yoki yuqori qismidagi elektr vilkasi ilgagiga ulang va mahkamlang.
- Jihozni harakatlanayotganda tushib ketmaslik uchun javonlar va eshik tutqichi kabi qismrlarga lenta yopishtiring.
- Jihozni ikkidan ortiq odam bilan ehtiyyotkorlik bilan harakatlantiring. Jihozni uzoq masofaga tashishda jihozni tik holatda saqlang.

DIQQAT


Ishlatishdan oldin ehtiyyot choralarini:

O'zgartirishlar kiritishdan oldin sovutgich quvvatidan uzilgan bo'lishi kerak.

Har qanday shaxsiy jarohatning oldini olish uchun ehtiyyot choralarini ko'rish kerak.

Qo'yilgan sovutgich

- Sovutgichning normal ishlashini ta'minlash uchun sovutgich atrofida havo aylanishini saqlab turish uchun etarli joy saqlanishi kerak. Sovutgichning yuqori qismi uchun 8 mm dan katta yoki undan katta masofa saqlanishi kerak va har ikki tomon uchun 4 mm dan katta yoki undan katta masofa saqlanishi kerak.

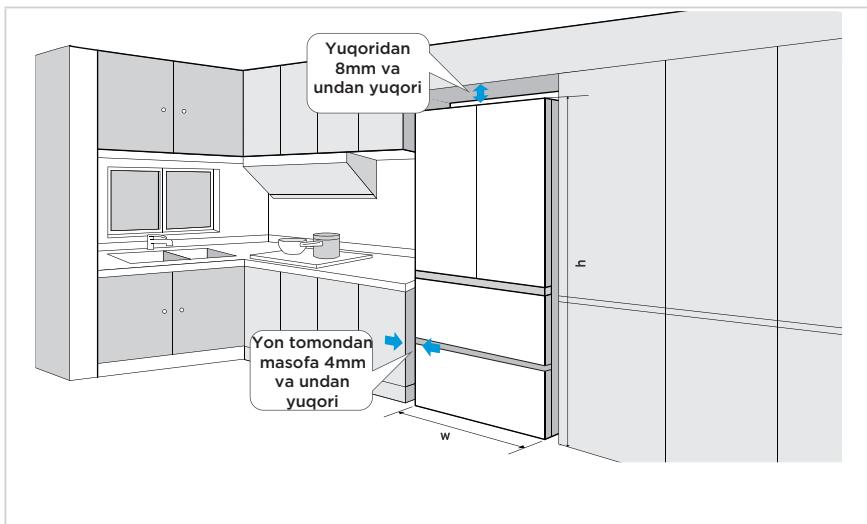

UZ

Chiroqni o'zgartirish

- LED yoritgichlarini har qanday almashtirish yoki ta'mirlash ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxs tomonidan amalgalashtirish kerak.

• DIQQAT

Bu mahsulot energiya tejamkorligi sinfining yorug'lilik manbai (**G**) ni o'z ichiga oladi.

Jihozni ularash

Qurilma o'rnatilgandan so'ng, quvvat plaginini chiqindixonaga ulang.

• DIQQAT


Quvvat simini (yoki plaginini) savdo nuqtaga ulagandan so'ng, asbobga oziq-ovqat qo'yishdan oldin 2 yoki 3 saat kuting. Agar siz asbob-uskunalar butunlay soviishidan oldin ovqat qo'shsangiz, ovqatingiz talon-taroj qilishi mumkin.

Energiyanı tejash bo'yicha maslahatlar

- Asbobni oshpazlik buyumlari, radiatorlar va boshqa issiqqlik manbalariga yaqin joyga qo'y mang. Agar atrof-muhit harorati yuqori bo'lsa, kompressor ko'proq tez-tez va uzoqroq vaqt davomida ishlaydi, natijada energiya sarfi oshadi.
- Birlikning pastki qismida, birlikning yon tomonlarida va birlikning orqa tomonida etarli shamollatish mavjudligiga ishonch hosil qiling.
- Shuningdek, "o'rnatish" bobidagi oraliq o'chamlariga e'tibor bering.
- Mahsulotni ko'rib chiqishda ko'rsatilgan chizg'ichlar, javonlar va lagandalarni tashkil etish energiyadan eng samarali foydalanishni ta'minlaydi va iloji boricha saqlanib qolishi kerak.
- Katta saqlash maydoni uchun (masalan, katta muzlatilgan / muzlatilgan tovarlar uchun), o'rta tortuvchi va javonlar olib tashlanishi mumkin. Agar kerak bo'lsa, yuqori va pastki chizg'ichlar va javonlarni oxirgi marta olib tashlash kerak.
- Teng to'ldirilgan sovutgich/muzlatgich bo'lar-bo'lmaslari energiya foydalanishni optimallashtirish yordam beradi.
- Issiq ovqatni muzlatgich/muzlatgichga qo'yishdan oldin sovutishga ruxsat bering. Allaqachon sovutilgan oziq-ovqat ko'proq energiya samara berishi mumkin.
- Muzlatilgan oziq-ovqatlar muzlatgichda eriydi ruxsat Muzlatilgan oziq-ovqat sovuqligi muzlatgich bo'lar-bo'lmasining energiya iste'molini kamaytiradi va shu bilan energiya samaradorligini oshiradi.
- Sovuq yo'qotishni minimallashtirish uchun eshikni faqat qisqa vaqt ichida oching. Eshikni qisqacha ochib, uni to'g'ri yopish energiya sarfini kamaytiradi.
- Haroratni ziarat bo'lgan miqdorda sozlash energiyadan foydalanishni optimallashtirishga yordam beradi.
- Eshik to'g'ri yopilishi va keraksiz ravishda energiya sarfini oshirmsaligi uchun asbobning eshik g'ira-riligi o'z holicha bo'lishi kerak.

KO'RSATMALAR

Boshqaruv paneli

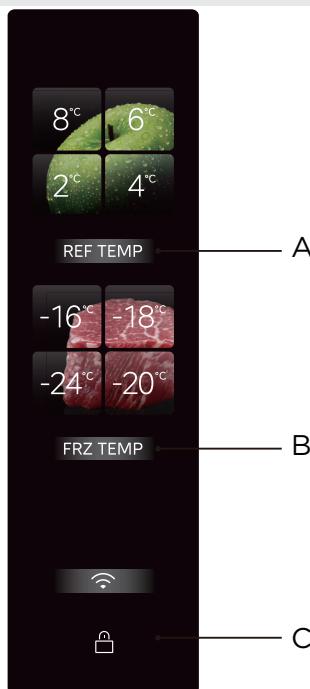

UZ

	Tugma
A	Refrigerator temperature setting (Sovutgich harorati moslamasi)
B	Freezer temperature setting (Muzlatgich haroratini sozlash)
C	Lock/Unlock (Qulflangan/Qulflanmagan) tugmasi

DIQQAT

- Haqiqiy boshqaruv paneli modelga qarab farq qilishi mumkin.
- Energiyani tejash uchun boshqaruv paneli avtomatik ravishda yopiladi.

Dastlabki yoqish

- Sovutgich birinchi marta yoqilgandan so'ng, display yoritiladi vasovutgich yoki muzlatgich kompartiyasi uy ehtiyojlariga ko'ra sozlanishi mumkin. Sozlash bo'yicha ko'rsatmalar uchun ushbu sahifaning Harorat sozlamalari bo'limga qarang.

Qulflangan/Qulflanmagan

- Bloklangan holatda, qulfdan chiqarilgan holatga kirish uchun [Qulflangan/Qulflanmagan] tugmasini 3 soniya bosib turing va qulfnı ochish signalı eshitiladi.




- Qulflangan holatda, qulflangan holatga kirish uchun [Qulflangan/Qulflanmagan] tugmasini 3 soniya bosib turing, shunda blokirovka signalı eshitiladi.



- Qulflangan holatda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan signal tovushini chiqarish operatsiyasidan tashqari, quyidagi tugma operatsiyalari qulfdan chiqarilgan holatda bajarilishi kerak ; aks holda , xato signalı beriladi.


Sovutgich/muzlatish haroratini sozlash

- Sovutgich kompartiyasining haroratini sozlash uchun sovutish temperaturasini sozlash tugmasini bosing. Har safar sovutish tugmasi bosilganda harorat bir marta o'zgaradi;

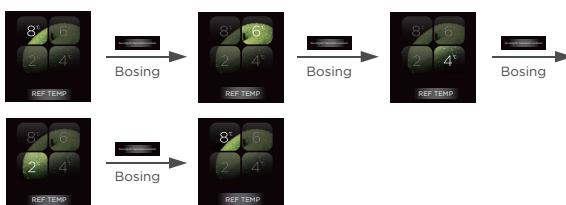

- U qulflangandan keyin kuchga kiradi.
- Sovutgich kamerasining haroratini sozlash uchun muzlash haroratini sozlash tugmasini bosing. Har safar sovutish tugmasi bosilganda harorat bir marta o'zgaradi;

UZ

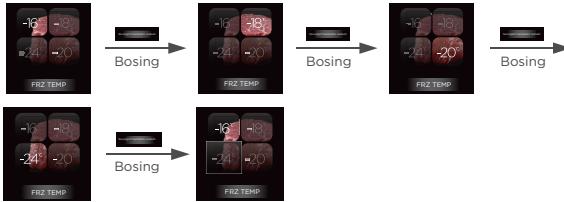

- U quflangandan keyin kuchga kiradi.
- Sovutgichni o'chirish rejimiga kirish/chiqish uchun bir vaqtning o'zida 4S uchun **REF TEMP** + **WiFi** tugmasini bosing . U o'chirilganda, sovutish maydoni o'chadi.
- Uni o'chirgandan so'ng, ekranدا paydo bo'ladigan sovutish funksiyasini yoqish uchun **REF TEMP** + **WiFi** tugmasini yana 4S davomida bosib turing.
- Smarthome'da sovutgich kamerasini yopish uchun bosing . Uni o'chirgandan so'ng, muzlatish kamerasi normal ishlaydi va muzlatgich kamerasi endi sovutilmaydi. Qayta yoqilgandan keyin u normal ishlaydi.

Super sovutish rejimini sozlash

- 3S uchun tugmani **REF TEMP** bosing va ushlab turing, 2°C indikatori doimo yoniq va sovutishning boshqa ko'satkichlari o'chirilgan. Sovutgich kamerasi super sovutish rejimida ishlaydi.

Super muzlatish rejimini sozlash

- 3S uchun tugmani **FRZ TEMP** bosing va ushlab turing, -24°C ko'satkichi doim yonib turadi, boshqa muzlatish ko'satkichlari esa o'chadi. Muzlatgich kompartiyasi quick freezing (tez muzlatish) rejimida ishlaydi.

IPL tozalash tortmasi

- IPL tozalash tortmasi oziq-ovqat materiallarining asl yangiligini buzmasdan 3 daqiqa davomida viruslarni bir zumda sterilizatsiya qilishi va olib tashlashi mumkin; u 3 daqiqa qada 99,999% ni samarali sterilizatsiya qila oladigan va oziq-ovqat materiallarini to'g'ridan-to'g'i umumiy qadoqlash qoplarli orqali sterilizatsiya qila oladigan lahzali zarba kuchli yorug'lik bilan oziq-ovqat materiallariga kirib, nurlantirish orqali oziq-ovqat materialari yuzasida bakteriyalar va viruslarni bir zumda o'ldirishi mumkin , bu qulay foydalanish; 3 daqiqli impulsli sterilizatsiyani qo'lda boshlash kerak. Sterilizatsiya uchun eshik 3 daqiqa qaga yopilgandan so'ng, funksiya avtomatik ravishda o'chadi va display ekrani o'chadi.



V-tech yangi tortmasi

- Sizga go'sht, dengiz mahsulotlari va boshqa mahsulotlarni muzlatmasdan yangi saqlash tajribasini taqdim eting.
- Parranda va chorva mollari go'sht rejimida saqlanishi mumkin. Go'shtning ta'mini ta'minlash uchun uni saqlashdan oldin yopish tavsiya etiladi.
- V-tech yangi tortmasi go'shtni saqlash bo'yicha mutaxassis; millisekundli radar haroratini aniqlash oziq-ovqat materiallarining muzlash nuqtasi haroratini to'g'ridan-to'g'ri sezadi va Midea V-TECH aqli bulutni saqlash texnologiyasi bilan birgalikda go'shtning asl ta'mini 7 kun davomida muzlatmasdan saqlab turishi mumkin.
- Katta hajmli dizayn ko'proq oziq-ovqat materiallarini saqlashga imkon beradi va ikki qatlamlı dizayn o'zaro infektsiyani va hidni aralashtirishni oldini olish uchun turli xil oziq-ovqat materiallarini bo'linib saqlashga javob beradi.



bosing va
ushlab turing

Shisha bo'lakning
ishlash tugmasi

V-TECH YANGI rejimi yoqilgan

PST+ tozalash moduli

- Midea muzlatgichining noyob PST+ aqlii tozalash texnologiyasi hidni tezda olib tashlashi mumkin, sterilizatsiya darajasi 99,999% va viruslarni yo'q qilish darajasi 99,9% gacha. Shuningdek, u siz va oilangiz salomatligini har tomonlama himoya qilish uchun etilen va sulfidni olib tashlash funktsiyasiga ega.
- Hidni yo'qotish funktsiyasi qurilmasi o'n yillik xizmat muddatini (tezlashtirilgan qarish, simulyatsiya testi), sarf materiallari va almashtirmasdan qondirishi mumkin.

UZ

Muzlatilgan hidni yo'qotish moduli

- Eshik qoplamasida hidni yo'qotish va sterilizatsiya moduli o'rnatilgan bo'lib , u hid va bakteriyalarni samarali ravishda yo'q qilishi mumkin.

Eshikni ochish signali va eshikni ochish haqidagi tezkor ovoz

- Sovutgich eshigi 120 soniya davomida yopilmasa, eshik yopilmaganligini bildirish uchun qisqa signal ovozi beriladi. Iltimos, eshikni o'z vaqtida yoping yoki signal tovushini tugatish uchun display ekranining ishlash maydonidagi istalgan tugmani bosing.

Elektr uzilish xotirasi

- Sovutgich elektr quvvati uzilganidan keyin qayta yoqilganda, display ekranining elektr uzilishidan oldingi harorat sozlamalari va rejim sozlamalari holati tiklanadi.

Xato ko'rsatkichi

- Displayda paydo bo'lgan quyidagi ogohlantirishlar muzlatgichning tegishli nosozliklarini ko'rsatadi. Sovutgich hali ham sovuqni saqla sh funktsiyasini quyidagi nosozliklarga ega bo'lismiga qaramay, foydalanuvchi texnik xizmat ko'rsatish uchun texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassis bilan bog'lanib, jihozning optimal ishlashini ta'minlashi kerak.

Xato kodi	Aybning ta'rifi
8°C sovutish lampasi va sovutish tugmasi yorug'lilik chaqnashi	Noto'g'ri sovutish sensori
-16°C muzlatish chiroq va muzlatish tugma chiroq chaqnab	Muzlash sensori xatosi
4°C sovutish lampasi chaqnab	Mikrokristalin asosiy sensori yoki mikrokristalining muvaffaqiyatsizligi 1 sensori
6°C sovutish lampasi chaqnab	Atrof-muhit harorati sensori nosozligi
2°C sovutish lampasi chaqnab	Namlik sensori nosozligi
-18°C muzlatgichli yorug'lilik chaqnadi	Muzlatish va muzlatish sensori etishmovchiligi
Sovutish tugmasi lampasi va muzlatish tugmasi chiroq chaqnashi	Asosiy display aloqadan chiqdi
-20 °C muzlatish lampasi va mikrokristalin Taxta yorug'lilik chaqnashi	Mikrokristalin va pulsli aloqaning nosozligi
-24 °C muzlatish lampalari va puls plitalari Lampochka chaqnashi	Puls va usta muloqot muvaffaqiyatsizligi

UZ

Oziq-ovqatlarni saqlash bo'yicha maslahatlar

Muzlatgich kompartiyasi

- Muzlatgichlar oziq-ovqat mahsulotlarining kriogen muzlashi, muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq vaqt saqlash, muz kublari ishlab chiqarish uchun ixtisoslashgan.
- Muzlatgich kompartiyasidagi yulduz tasnifiga (4 yulduz, 2 yulduz va 1 yulduz) va natijada muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash davriga e'tibor bering.
- Yangi va muzlatilgan taomlarni yonma-yon qo'y mang. Muzlatilgan oziq-ovqatlar eritilishi mumkin.
- Go'sht, baliq yoki maydalangan go'sht kabi ko'p miqdordagi yangi taomlarni muzlatishda, ularni tez va osongina muzlatish uchun qo'yishdan oldin kichik qismalarga ajrating.
- Paketda oziq-ovqat ishlab chiqaruvchisi tomonidan tavsija etilgan saqlash vaqtiga rioya qiling, paket haqida hech qanday ma'lumot yo'q, oziq-ovqat sotib olingan kundan boshlab uch oydan ko'proq vaqt davomida muzlatilmasligi kerak.
- Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olayotganda, uning to'g'ri haroratda muzlatilganligiga va qadoqlash zarar ko'rмаганligiga ishonch hosil qiling.
- Sovutilgan oziq-ovqatlar qo'shni oziq-ovqat mahsulotlari ifloslanmaganligini ta'minlash uchun mos individual qadoqlashda saqlanishi kerak. Eritilgan va eritilgan ovqatlarни darhol iste'mol qiling va muzlatmang.
- Agar asbob uzoq vaqt yoki nosozliklar uchun elektr energiyasidan tashqarida bo'lsa, saqlangan muzlatilgan ovqatlarни olib tashlang va ular hali ham yeyiladiganligini tekshiring, keyin ularni etarlicha salqin joyda yoki boshqa asbobda saqlang.
- Oziq-ovqatlarni eritish uchunsovutgichdan olib tashlang va xona haroratida yoki muzlatgichda eritib oling. Masalan, tezda ovqatni muzlatish uchun siz mikroto'lqinli pechingizda muzdan foydalaning.
- Agar siz faqat paketning bir qismini eritmoqchi bo'lsangiz, kerakli qismini olib tashlang va paketning qolgan qismini darhol yoping. Shunday qilib, siz "kuyishlarni muzlatish" dan qochasiz va qolgan oziq-ovqat mahsulotlarida muz shakllanishini kamaytirasiz.

Sovutish bo'limi

- Namlikni va keyingi muzlashni kamaytirish uchun hech qachon suyuqliklarni sovuq xonaga muhrlanmagan idishga joylashtirmang. Sovuq bug'lanishning eng sovuq qismida to'plangan bo'ladi. Ochilgan suyuqliklarni saqlash muzlatish uchun tez-tez zarur bo'lishiga olib kelishi mumkin.
- Sovutgichga hech qachon iliq ovqat qo'y mang. Bularni avval xona haroratida sovutish, so'ngra sovutgich ichida yetarli havo aylanishini ta'minlash uchun joylashtirish kerak.
- Oziq-ovqat yoki oziq-ovqat idishlari sovutgichning orqa devoriga tegmasligi kerak, chunki ular devorda muzlashi mumkin. Sovutgich eshigini juda tez-tez ochmang.
- Go'sht va toza baliq (qadoqlash yoki plastik folga bilan paketlanadi) sovutgichda saqlanishi mumkin va 1-2 kun ichida ishlatalishi mumkin.
- Paketsiz meva va sabzavotlarni yangi meva va sabzavotlarning belgilangan qismiga joylashtirish mumkin.

DIQQAT

- Har bir xona uchun optimal harorat sozlamalari atrof-muhit haroratiga bog'liq. Yuqoridagi optimal harorat 25 °C atrof-muhit haroratiga asoslangan.
- Energiya iste'moli sinovini o'tkazishda sovutgichda V-tech yangi va IPL tozalash funktsiyalarini o'chirib qo'ying.

Ishlab chiqarish raqami	Bo'limlar TURI	Maqsadli saqlash harorati. [°C]	Tegishli oziq-ovqat
1	Muzlatgich	+2≤x≤ +8	Tuxum, pishirilgan ovqat, qadoqlangan oziq-ovqat, meva, sabzavotlar, sut mahsulotlari, kek, ichimliklar va boshqa oziq-ovqatlarni muzlatish tavsiya etilmaydi.
2	 To'rt yulduzli reyting Muzlatilgan	X≤-18	Tez muzlatish va muzlatish xususiyatiga ega, oziq-ovqatlarni tez muzlatish va saqlash xususiyatiga ega. Dengiz mahsulotlari (baliq, qisqichbaqalar, qobid), chuchuk suvli suv mahsulotlari va go'sht mahsulotlari kabi muzlatilgan toza ovqatlar uchun mos keladi. 3 ~ 6 oy davomida, saqlash muddati qancha uzoq bo'lsa, ta'mi va ovqatlanishi yomonroq bo'ladi.
3	 Uch yulduz reytingi muzlatilgan	X≤-18	Muzlatish xususiyatiga ega. Dengiz mahsulotlari (baliq, qisqichbaqalar, qobid), chuchuk suvli suv mahsulotlari va go'sht mahsulotlari kabi muzlatilgan toza ovqatlar uchun mos keladi. 3 oydan ko'p bo'limgan vaqt tavsiya etiladi.
4	 Ikki yulduzli reyting Muzlatilgan	X≤-12	Faqat muzqaymoq kabi allaqachon muzlatilgan oziq-ovqatlarni o'rta muddatli saqlash uchun. 1 oydan ko'p bo'limgan miqdorda tavsiya etiladi.
5	 Bir yulduzli reyting muzlatilgan	X≤-6	Faqat muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini oz miqdorda sovitish va qisqa muddatli saqlash uchun javob beradi. 1 haftadan ko'p bo'limgan tavsiya etiladi.
6	O yulduzli	-6 ≤x≤ 0	Yangi cho'chqa go'shti, mol go'shti, baliq, tovuq, ba'zi qadoqlangan qayta ishlangan oziq-ovqatlar va boshqalar (shu kun ichida iste'mol qilish tavsiya etiladi, yaxshisi 3 kundan ortiq bo'limgan). Qisman kapsulalangan qayta ishlangan ovqatlar (muzlatilmaydigan oziq-ovqatlar).
7	Chill	-2 ≤x≤ +3	Yangi / muzlatilgan cho'chqa go'shti, mol go'shti, tovuq, chuchuk suvli suv mahsulotlari va boshqalar (0 ° C dan past va 0 ° C dan yugori 7 kun davomida, tercihen 2 kundan ortiq bo'limgan miqdorda) iste'mol qilish tavsiya etiladi. 15 kun davomida 0 dan kam dengiz mahsulotlari, 0 ° C dan yugori haroratda saqlash tavsiya etilmaydi.
8	Yangi ovqat	0 ≤x≤ +4	Yangi cho'chqa go'shti, mol go'shti, baliq, tovuq go'shti, pishirilgan ovqat va boshqalar (o'sha kun ichida iste'mol qilish tavsiya etiladi, eng yaxshisi 3 kundan ortiq emas)
9	Vino	+5≤x≤+20	Qizil sharob, oq sharob, ko'pinki sharob va boshqalar.

DIQQAT

Iltimos, turli xil oziq-ovqatlarni sotib olgan bo'limlarga yoki maqsadli saqlash haroratiga qarab saqlang.

UZ


TOZALASH & XIZMAT KO'RSATISH

Muzdan tushirish

- Sovutgich havoni sovutish printsipi asosida ishlab chiqarilgan va shu bilan avtomatik muzdan tushirish funksiyasi mavjud. Fasl yoki harorat o'zgarishi natijasida hosil bo'lgan sovuqni, shuningdek, jihozni elektr manbaidan uzish yoki quruq sochiq bilan artish orqali qo'lida olib tashlash mumkin.


Eshik tepletsini tozalash

- Rasmidagi yo'naliш o'qiga ko'ra, tepletsini ikkala qo'l bilan siqib oling va uni olib chiqish uchun yuqoriga itaring.
- Eshik tepletsini tozalagandan so'ng, tepletsini eshikdagи uyaga qo'ying va o'tirguncha pastga bosing. Ba'zi modellarda siz ularning o'rnatish balandligini sozlashingiz mumkin.

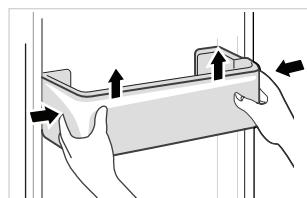

Shisha tokchani tozalash


- UZ
- Rafning orqa chekkasini slotdan ajratish uchun quyidagi yo'naliшlarda ko'taring (ko'rsatilganidek pastga Anjir. I).
 - Tashqariga rafni chiqarib, vertikal pastga (ko'rsatilganidek pastga Anjir. II).
 - Vertikal raflarni sovutgich tanasi va eshik ramkasi orasidagi bo'shliqqa (ko'rsatilganidek pastga Anjir. III) va rafni olib tashlash uchun 90° (ko'rsatilganidek pastga Anjir. IV) aylantiring. Shisha jalani olib tashlashdan oldin rafga mos keladigan eshik lagandasini q'riqlash tavsiya etiladi.
 - Shisha rafni tozalagandan so'ng, rafni gorizontal ravishda temir yo'lga qo'ying va orqa toki slotga qo'yilguncha ichkariga itarib yuboring. Ba'zi modellarda siz ularning o'rnatish balandligini sozlashingiz mumkin.

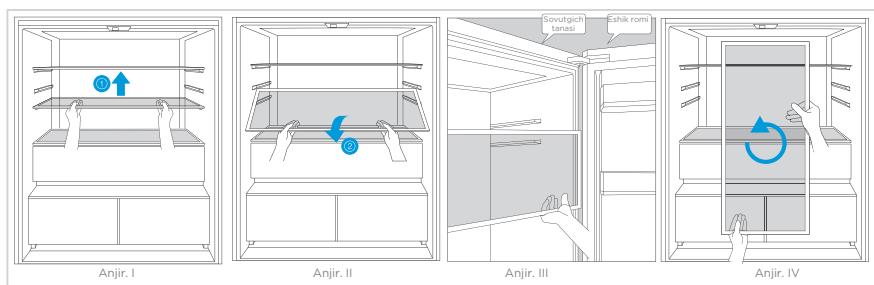

- O'rnatish tartibi olib tashlash tartibidan teskari. O'rnatishdan so'ng, u to'g'ri himoyalanganligini tasdiqlasini.

Chizg'ichni tozalash

- Tortmaning tarkibini olib tashlang. Tortmaning tutqichini ushlab turing va to'xtaguncha uni to'liq tortib oling.
- Chizg'ichni ko'tarib olib chiqing.

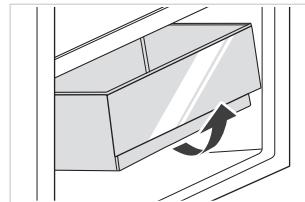

DIQQAT

Tozalash uchun suv bilan susaytirilgan yumshoq sochiq yoki shimgichni va korroziy bo'limgan neytral yuvish vositalardan foydalanish tavsija etiladi. Niroyat, muzlatgichni toza suv va quruq mato bilan tozalang. Quvvatni yoqishdan oldin tabiiy ravishda quritish eshigini oching. Sovutgichni tozalash uchun qattiq cho'tkalar, tozalovchi to'plar, tel bo'yqlari, tish pastasi, organik erituvchilar (spiritli ichimliklar, aseton, banan moyi va boshqalar), qaynoq suv, kislotalar yoki gidroksidi moddalar kabi abrazivlarni ishlatsang, chunki bu sovutgichning yuzasiga va ichki qismiga zarar etkazishi mumkin.

Foydalanishni to'xtating

Elektr uzilishi:

Elektr quvvati uzilib qolgan taqdirda, yozda bo'lsa ham, jihoz ichidagi ovqatlarni bir necha soat ushlab turi sh mumkin; elektr quvvati uzilishi paytida eshikni ochish vaqtлari qisqartiriladi va jihozga yangi oziq-ovqat qo'shilmaydi.

Uzoq muddatli foydalanish:

Qurilma elektrdan uzilib, keyin tozalanishi kerak; keyin hidni oldini olish uchun eshiklar ochiq qoldiriladi.

Ko'chirish:

Sovutgichni harakatga keltirishdan oldin, barcha narsalarni ichkaridan oling, shisha bo'laklarni, sabzavot ushlagichini, muzlatish kamerasi tortmalarini va boshqalarni lenta bilan mahkamlang va tekislash oyoqlarini mahkamlang; eshiklarni yoping va ularni lenta bilan yoping. Harakatlanayotganda, asbob teskari yoki gorizontal holda yotmasligi yoki tebranmasligi kerak; harakat paytida moyillik 45° dan oshmasligi kerak.

UZ

DIQQAT

Qurilma ishga tushirilgandan so'ng doimiy ravishda ishlaydi. Umuman olganda, qurilmaning ishlashi to'xtatilmasligi kerak; aks holda xizmat muddati buzilishi mumkin.

Hatto yozda, elektr ta'minoti uzilib qolgan taqdirda, oziq-ovqatni bir necha soat davomida saqlash mumkin; Eshik teshiklarining chastotasini kamaytirish tavsija etiladi.

MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH

Quyidagi oddiy muammolarni foydalanuvchi hal qilishi mumkin. Muammolar hal etilmasa, sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish bo'limiga qo'ng'iroq qiling.

Muammo	Mumkin Sabablar	Qaror
Faoliyat yuritmang	Quvvat yoqilmaydi va plagin xavfsiz qo'yilmaydi. Past kuchlanish, elektr ta'minoti etishmovchiligi yoki qisman elektronlar urishi.	Quvvat simini mahkam qo'shing. Uyingizdaggi elektr ta'minotini tekshiring.
Chiroqlar kelmaydi	Qurilma quvvatlanmaydi. Chiroqlar singan.	Quvvat simini yechish va qayta tiklash. Chiroqlarni yangilariga almashtiring.
Meva yoki sabzavotlar muzlatilgan	Oziq-ovqat sovutgichning orqa tomonida saqlanadimi? Orqa devor yaqinidagi maydon harorat eng sovuq bo'lган joydir. Meva yoki sabzavotlarni yangi/suyultirilgan maydonda saqlash.	Sovutgichning orqa tomonida osongina muzlaydigan taomlarni qoldirmang. Yangi/sovutilgan joylar faqat go'sht/baliq uchun.
Sovutgich/muzlatgich haddan tashqari to'kilgan	Haroratni nazorat qilish moslamalari noto'g'ri.	Haroratni yuqoriroq o'rnatning.
Kompressor uzoq vaqt ishlaydi	Atrof-muhit harorati yuqori va ish vaqt uzoq. Birdaniga juda ko'p ovqat qo'ying. Oziq-ovqat sovitishdan oldin qo'yildi. Eshiklar juda tez-tez ochiladi. Ichidagi sovuq qatlam juda qalin.	Bu normal holat. Birdaniga juda ko'p ovqat qo'y mang. Uni qo'yishdan oldin taom sovguncha kuting. Eshikni juda tez-tez ochmang. Uni eritisht kerak.
Eshik to'g'ri yopilmaydi	Eshikni to'sib qo'yadi. Oziq-ovqat juda ko'p edi. Qap g' abat deformatsiyalau.	Juda ko'p ovqat qo'y mang. Qurilmani xavfsiz joylashtiring. Issiq gazaklarni qo'shing va ta'mirlash uchun sovutung (elektr quritgich yoki issiq suv bilan issiqlik).
Tashqi devorlar issiq	Asbob ishlayotganda issiqlik kabinet ichidagi metall trubalar orqali tashqi tomondan yo'taladi. Yozda atrof-muhit haroratinning yuqoriligi tashqi devor haroratinning yuqoriligiga olib kelishi mumkin.	Tashqi devorning yuqori haroratga ega bo'lishi odatli hisoblanadi. Issiqlik dissipatsiya qilish uchun joyni ko'paytirishing yoki ventilyatsiyalangan va salqin joyga jihozlarni joylashtiring.
Chiroqlar yoki vertikal chiroqlar issiq	Chiroq ichida metall naychalari mavjud va quvurlar tomonidan chiqarilgan issiqlik kondensatsiyani oldini oladi.	Bu normal holat.
Hidi	Buzilgan oziq-ovqat Kuchli hidga ega bo'lgan oziq-ovqat Ichki bo'lar-bo'imaslari kir.	Har qanday buzilgan ovqatni tozalang va olib tashlang. Kuchli hidli oziq-ovqatlar mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling. Ichki bo'lar-bo'imaslarni tozalash.
Haqiqiy harorat belgilangan haroratdan farq qiladi	Iliq ovqat qo'yilganda, harorat vaqtincha ko'tariladi. Yangi haroratni o'rnatgandan so'ng, eshik ochilmaganda kompartman ichidagi harorat belgilangan haroratga yetishi uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Harorat barqarorlashgandan so'ng, kompartiyada turli xil pozitsiyalardagi haqiqiy harorat har xil bo'ladi va burilish taxminan $\pm 3^{\circ}\text{C}$ atrofida.	Bu normal holat. Haqiqiy haroratni sinab ko'rishdan oldin biroz vaqt kuting.

UZ

Muammo	Mumkin Sabablar	Qaror
Tashqi tomonda kondensatsiya shakllari	Xonadagi namlik yuqori bo'lganda kondensat hosil bo'lishi mumkin.	Bu normal holat. Quruq mato bilan kondensatsiyani o'chirib tashlang.
Sovutgichilar va chizg'ichilar ichida kondensatsiya shakllari	Sovutgich sabzavot va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini yangi saqlash uchun yuqori namlikni saqlaydi. Xonadagi namlik juda baland bo'lib, eshik tez-tez ochilgan. Eshik g'iybatli qattiq emas.	Quruq mato bilan kondensatsiyani o'chirib tashlang. Eshikni juda tez-tez ochmang, uni juda uzoq vaqt ochiq qoldirmang. Tozalash yoki to'g'ri joylashish uchun eshik g'azabini tekshiring.
Ventillar atrofida sovuq	Eshik to'g'ri yopilmagan. Eshik qistirmalari mahkam emas.	Taom eshikni to'sib qo'ymasligiga ishonch hosil qiling. Tozalash yoki to'g'ri joylashish uchun eshik g'azabini tekshiring.
Eshikni ochish qiyin	Kompartiyasining ichkarisi va tashqarisi o'rtasidagi havo bosimining farqi ba'zan muzlatgich eshigini ochishni qiyinlashtirishi mumkin.	Biroz kutib turing va eshikni sekin ochishga harakat qiling.
Muz kublari yo'q (Faqat muz mashinalari bilan modellar uchun)	Muz yasovchi funksiya yoqilmaydi. Uskunalar suv bilan ta'minlanmaydi. Suv quvurlarida kinklar bor. Suv quvuri aloqasi to'g'ri o'rnatilmagan. Suv bosimi juda past.	Muz mashinasini yoqing. Suv ta'minoti yoqilganligini tekshiring. Kinklarni to'g'rilab qo'yadi. Suv aloqasini tekshiring. Suv ta'minoti bosimini tekshiring yoki filtr tizilib qolgan bo'lsa.


Sovutgich normal foydalanish paytida ma'lum tovushlarni eshitadi, amma u sovutgichning normal ishlashiga ta'sir qilmaydi.

UZ


Oson oldini olish mumkin bo'lgan tovush:

- Uskunalar tufayli yuzaga keladigan shovqin darajasi emas - sozlanishi boshqaruv old oyog'i bilan pozitsiyani sozlang. Shu bilan bir qatorda, qurilma kafel ustiga joylashtirilgan bo'lsa, ayniqsa, orqa ro'zg'or ostida yumshoq materialdan yasalgan mat qo'ying.
- Qo'shni mebelga teging - sovutgichni olib tashlang.
- Chizg'ich yoki rafni siqib chiqarish - Chizg'ichni yoki rafni olib tashlang va o'z joyiga qaytarib qo'ying.
- Shisha jingling tovushi - Idishlarni ajratish.


Quyidagi g'ayrioddiy tovushlardan birortasini eshitaszmi? Odatda bu tovushlar normal.

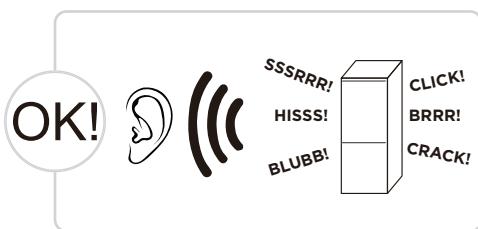


BOSING: Sovutgichdag'i ba'zi elektr qismalari, masalan, elektr valflar ishlayotganda bu shovqinni chiqaradi. Bu normal holat.

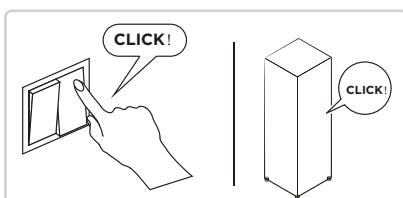


BRRR: Kompressor bu shovqinni ishlayotganda, ayniqsa, ishga tushganda yoki to'xtatilganda, baland ovozda humming shovqini paydo bo'ladi. Bu normal holat.

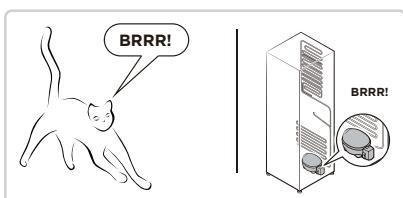


BLUBB: Sovutgich kanallaridan oqib o'tuvchi sovutgich bu shovqinni yuzaga keltiradi. Bu normal holat.

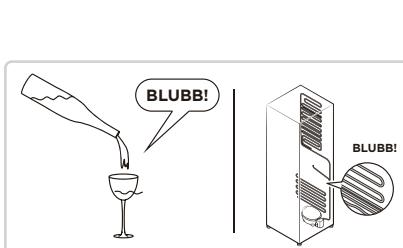


HISSS: Bu shovqin sovitgich bug'lovchiga oqib o'tganda chiqariladi. Bu normal holat.

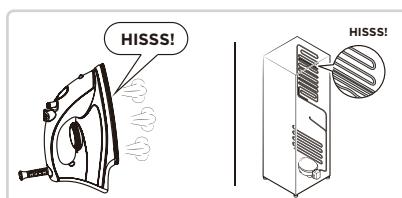

SSSSRRR: Sovuqsiz sovitgichdag'i fan motori ishlayotganda bu shovqinni chiqaradi. Bu normal holat.

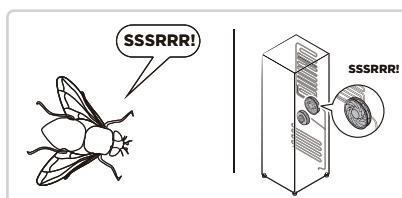

YORISH: Yorilish tovushi yoki muzni ezish tovushi. Sovutgichning umumiyl tuzilishi va havo kanalining sovuqlig'i termal kengayish va qisqarish bilan kengaytirish tovushini hosil qiladi, bu ham normal jismoniy hodisa.

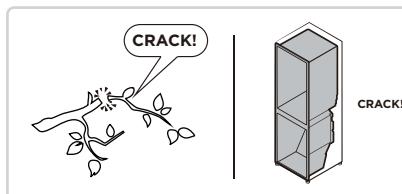

ILOVA

Yengi Yevropa standarti uchun maxsus

Quyidagi jadvaldagi buyurtma beriladigan qismlar Xizmat ko'rsatuvchi kanalidan sotib olinishi mumkin

Buyurtma berilgan qism	Taqdim etilgan	Taqsimot uchun zarur minimal vaqt
Termostat	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Harorat datchiklari	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Bosma platalar	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Yorug'lik manbalari	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Eshik dastalari	Pprofesional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Eshik sharnirlari	Pprofesional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Novlar	Pprofesional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Savatchalar	Pprofesional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Eshik qistirmalari	Pprofesional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 10 yilda

UZ

Hurmatli mijoz

1. Agar mahsulotni qaytarmoqchi yoki almashtirmoqchi bo'lsangiz, xarid qilgan do'koningizga murojaat qiling.

(Xaridning hisob-fakturasini olib kelishni yodda tuting)

2. Agar sizning mahsulotingiz buzilgan bo'lib, uni ta'mirlash kerak bo'lsa, iltimos, sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatuvchi provayder bilan bog'laning.

DIQQAT

Mahsulotning ma'lumotlar bazasida, shuningdek, model identifikatorida model haqida ma'lumotni QR kod yoki mahsulotdagi energiya samaradorligi yorlig'i skannerlash orqali olinadigan veb havolasidan topish mumkin.

Jihozning energiya samaradorligi haqida ko'proq ma'lumot uchun <https://ec.europa.eu> saytiga kiring va model nomidan foydalanib qidiring.

Model nomi jihozning passport yorlig'idan olinishi mumkin.

მადლობა

გმადლობთ Midea-ს არჩევისთვის! გთხოვთ, სრულად წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო ოქვენი ახალი Midea პროდუქტის გამოყენებამდე, რათა დარწმუნდეთ, რომ გესმით, როგორ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ყველა ფუნქცია და ფუნქცია, რომელსაც ის გთავაზობთ.

შინაარსი

მადლობა	01
სპეციფიკაცია	02
აღწერა	03
პროდუქტის მოწავი	04
ინსტრუქციები	09
სარეანდი საშუალებები	16
დიაგნოსტიკა	18
დანართი	21

GE

სპეციფიკაცია

პროდუქტის მოდელი	MDRF705BIE
ნომინალური ძაბვა/სიხშირე	220-240V~/50Hz
რეიტინგული მიმღინარე	1,8ამპსი
საერთო მოცულობა	534L
ახალი საკვების შესანახი განყოფილების მოცულობა	359L
ოთხვარსკვლავიანი განყოფილების მოცულობა	175L
გაყინვის მოცულობა	8kg/24h
გათბობის დრო	7h
ზომები (W x D x H)	833x600x1910mm




უკაბელო ქსელის მოდულის მოდელი	MWB-S-WB01
სტანდარტული	IEEE 802.11b/g/n
ანტენის ტიპი	დაბეჭდილი PCB ანტენები
გამტარუნარიანობა	2400-2483,5 Mhz
სამუშაო ტემპერატურა	0 °C ~ 85 °C ოპერაცია ტენიანობა: 10% ~ 85%
დენის შეყვანა	DC5V/500mA გადაცემის მაქსიმალური სიმძლავრე: < 20dBm

აღწერა

კომპონენტის სახელი

ჩვეულებრივი ტიპი

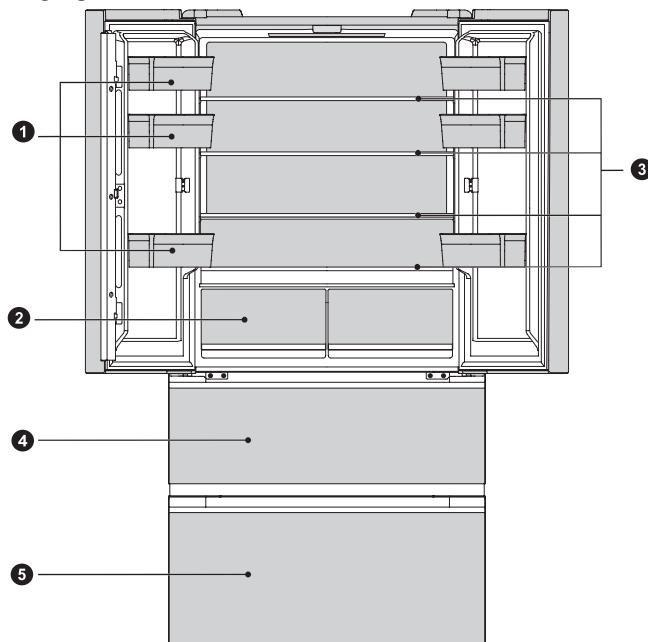

GE

- 1 კარგების სინი
- 2 მაცივრის უქრა
- 3 მინის თაროები

- 4 ზედა საყინულე უქრა
- 5 ქვედა საყინულე უქრა

● ყურადღება

ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფაზიკურ პროცესებზე ან დასტრიბუტორის განცხადებაზე.

პროდუქტის მონიტორი


ინსტალაციის ინსტრუქციები

კლიმატის კლასის მქონე სამაცივრო მოწყობილობებისთვის

- კლიმატური კლასიდან გამომდინარე, ეს სამაცივრო განცოფილება უნდა იქნას გამოყენებული ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მითითებულ გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონში.
- პროდუქტმა შეიძლება არ იმუშაოს გამართულად ტემპერატურაზე სპეციფიკური დიაპაზონის მიღმა.
- თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ კლიმატის რეიტინგი პროდუქტის ეტიკეტზე.

კეთილი	სიმბოლო	ატმოსფერული ტემპერატურის დიაპაზონი	
		°C IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
გაფართოებული ზომერი	SN	+ 10-დან + 32-მდე	+ 10-დან + 32-მდე
ზომიერი	N	+ 16-დან + 32-მდე	+ 16-დან + 32-მდე
სუბტროპიკული	ST	+ 16-დან + 38-მდე	+ 18-დან + 38-მდე
ტროპიკა	T	+ 16-დან + 43-მდე	+ 18-დან + 43-მდე

სივრცის მოთხოვნის დიაგრამა (როცა კარი ღიაა და როცა კარი დახურულია)

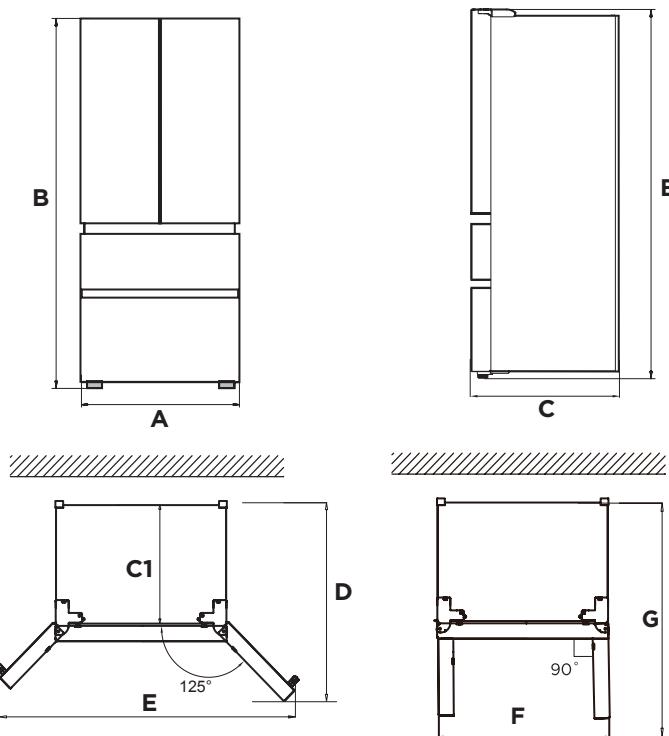

GE

სიგანე	მთლიანი სიმაღლე	სიღრმე	კარების გარეშე	სიღრმე კარი ღიაა 125°	სიგანე კარი ღიაა 125°	სიგანე კარი ღიაა 90°	სიღრმე კარი ღიაა 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980


შენიშვნა: ყველა ზომები მილიმეტრამდეა.

ნიველირებადი ფეხები

- ვიბრაციების თავიდან ასაცილებლად, მოწყობილობა უნდა გაათანაბროს.
- საჭიროების შემთხვევაში, შეცვალეთ გაათანაბრო ფეხები არათანაბარი იატაკის კომპენსაციისთვის.
- ნინა უნდა იყოს ოდნავ უფრო მაღალი, ვიდრე უკანა, რათა დაუხმაროს კარის დაბურვას.
- კაბინეტის ოდნავ დახრით, გაათანაბრეთ ფეხები ადვილად შეიძლება გადატრიალდეს.
- ჩართეთ გაათანაბრეთ ფეხები საათის ისრის საწინააღმდეგოდ , რომ ასწიოთ მოწყობილობა და გადააქციოთ საათის ისრის მიმართულებით  მოწყობილობის შესამცირებლად.

კარის გათანაბრება

- სიფრთხილის ზომები იპერაციის დაწყებამდე:
- აქსესუარის მუშაობის დაწყებამდე უნდა დარწუნდეთ, რომ მაცივარი გამორთულია.
- სიფრთხილის ზომები უნდა იქნას მიღებული კარის მორგებამდე, რათა თავიდან იქნას აცილებული პირადი დაზიანება.

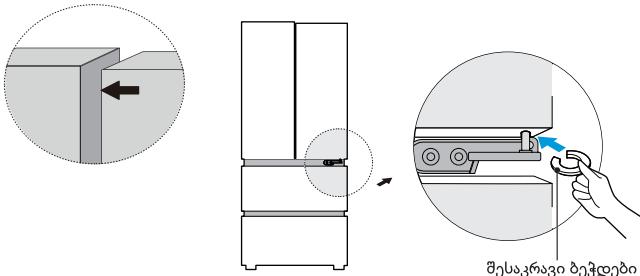

GE

- ქვედა კარის ამაღლება ზედა კარის დონეზე;
- ჩადეთ მოწოდებული შესაკრავი ბეჭედი, რომელიც იყენებს plier- ს hinge-grommet- სა და ქვედა hinge- ს შორის უფსკრული. დამაგრების რგოლების რაოდენობა, რომელიც უნდა ჩასვათ, დამოკიდებულია ხარვეზზე.

მოწყობილობის გადატანა

- ამოიღეთ ყველა ელემენტი მოწყობილობიდან.
- გამოიღეთ დენის შტეფსელი, ჩადეთ და დააფიქსირეთ დენის შტეფსელში მოწყობილობის უკანა მხარეს ან თავზე.
- ფრინის ნანილები, როგორიცაა თაროები და კარები, რათა თავიდან აიცილონ ისინი მოწყობილობის გადაადგილებისას.
- ფრთხილად გადაიტანეთ მოწყობილობა ორგე მეტ ადამიანთან ერთად. მოწყობილობის დიდ მანძილზე ტრანსპორტირებისას, მოწყობილობა თავდაყირა შეინახეთ.

ყურადღება


სიფრთხილის ზომები იპერაციის დაწყებამდე:

ცვლილების შეტანამდე მაცივარი უნდა გათიშული იყოს სიმძლავრით.

სიფრთხილის ზომები უნდა იქნას მიღებული პირადი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

მოთავსებული მაცივარი

- მაცივრის ნორმალური მუშაობის უზრუნველსაყოფად, საკმარისი სივრცე უნდა იყოს დაცული მაცივრის გარშემო, ჰაერის მიმოქცევის შესანარჩუნებლად. მაცივრის ზედა ნაწილში უნდა იყოს დაცული 8 მმ-ზე მეტი ან ჭოლი მანძილი, ხოლო მანძილი 4 მმ-ზე მეტი ან ჭოლი უნდა იყოს დაცული ორივე მხარისთვის.

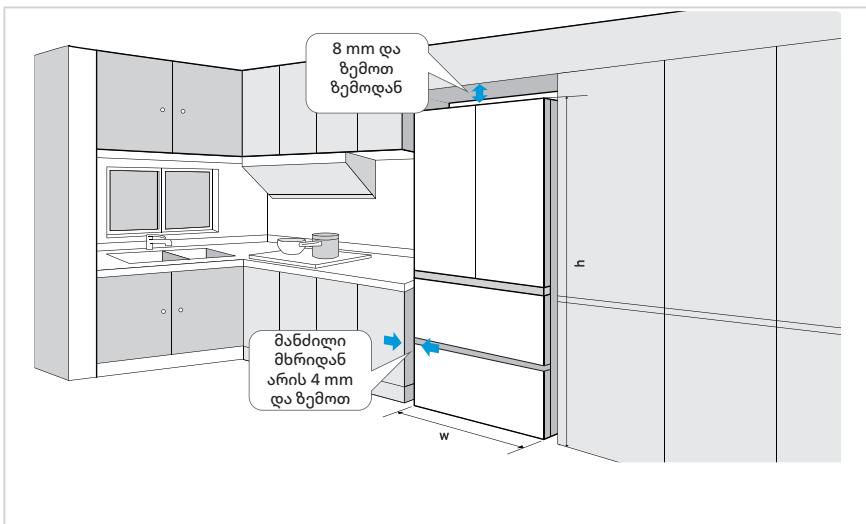

GE

შუქის შეცვლა

- LED ნათურების ნებისმიერი ჩანაცვლება ან შენარჩუნება უნდა განხორციელდეს მწარმოებლის, მისი მომსახურების აგენტის ან ანალიგიურად კვალიფიციური პირის მიერ.

● ყურადღება

ეს პროდუქტი შეიცავს სინათლის წყაროს ენერგოეფექტურობის კლასით (G).

მოწყობილობის შეერთება

მოწყობილობის დაყენების შემდეგ, შეაერთეთ დენის შტეფსელი სოკეტში.

● ყურადღება


დენის კაბელის (ან დანამატის) გამოსასვლელთან დაკავშირების შემდეგ, დაელოდეთ 2 ან 3 საათით ადრე მოწყობილობაში საკვების განთავსებამდე. თუ თქვენ დამატებთ საჭმელს, სანამ მოწყობილობა მთლიანად გაციდება, თქვენი საკვები შეიძლება გააფუჭოს.

რჩევები ენერგიის დაზოგვის შესახებ

- არ განათავსოთ მოწყობილობა ჭურჭლის, რადიატორების ან სითბოს სხვა წყაროების მახლობლად. თუ ატმოსფერული ტემპერატურა მაღალია, კომპრესორი უფრო ხშირად და უფრო დიდხანს გაგრძელდება, რის შედეგადაც გაიზარდა ენერგიის მოხმარება.
- დარწმუნდით, რომ არსებობს ადეკვატური ვენტილაცია განყოფილების ბოლოში, ერთეულის მხარეს და ერთეულის უკანა მხარეს.
- ასევე გაითვალისწინეთ ინტერვალის ზომები "ინტალაციის" თავში.
- პროდუქტის მიმოხილვაში ნაჩენები უკრის, თაროებისა და უკრების მოწყობა უზრუნველყოფს ენერგიის ყველაზე ეფექტურ გამოყენებას და მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული.
- უფრო მეტი შენაბვის ადგილისთვის (მაგ., დიდი მაცივრის/გაყინული საქონლისთვის), შუა უკრით და თაროებით შეიძლება ამოლებულ იქნას. საჭიროების შემთხვევაში, ზედა და ქვედა უკრები და თაროები უნდა მოიხსნას ბოლოს.
- თანაბრად შევსებული მაცივარი / საყინულე კუპე ხელს უწყობს ენერგიის გამოყენების ოპტიმიზაციას.
- ნება დართეთ თბილი საკვები გაცივდეს საყინულები / საყინულები მოთავსებამდე. საკვები, რომელიც კავე გაცივდა, შეიძლება უფრო ენერგოეფექტური იყოს.
- გაყინული საკვების გაყინვის დაშეგვა საყინულები გაყინული საკვების სიცავე ამცირებს საყინულე განყოფილების ენერგიის მოხმარებას, რითაც ზრდის ენერგოეფექტურობას.
- გახსენით კარი მხოლოდ მოკლედ, როდესაც საჭიროა ცივი დაკარგვის მინიმუმამდე შემცირება. კარის მოკლედ გახსნა და მისი სწორად დახურვა ამცირებს ენერგიის მოხმარებას.
- ტემპერატურის დაყენება არა უმეტეს საჭიროზე, ხელს შეუწყობს ენერგიის გამოყენების ოპტიმიზაციას.
- მოწყობილობის კარის შუასაყრელი უნდა იყოს ხელუხლებელი ისე, რომ კარი სწორად იხურება და ზედმეტად არ გაბარდოს ენერგიის მოხმარება.

ინსტრუქციები

ართვის პარალი

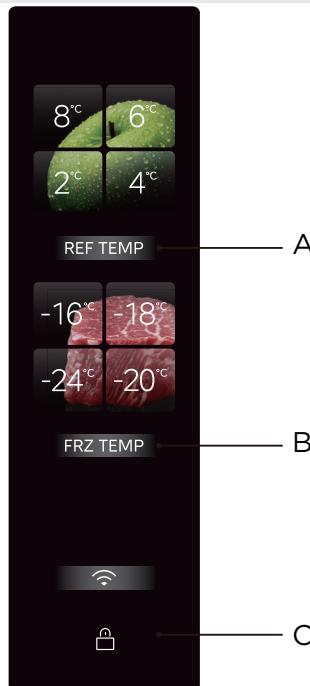

GE

	ღილაკი
A	Refrigerator temperature setting (მაცივრის ტემპერატურის პარამეტრი)
B	Freezer temperature setting (საყინულე ტემპერატურის პარამეტრი)
C	ღილაკის Lock/Unlock (ჩაკეტვა/განბლოკვა)

● ყურადღება

- ფაქტობრივი მართვის პარალი შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.
- მართვის პარალი ავტომატურად დაიხურება ენერგიის დაზოგვის მიზნით.

საწყისი ჩართვა

- მას შემდეგ, რაც მაცივარი პირველად ჩართულია, ეკრანი ანათებს და მაცივრის ან საყინულე განყოფილება შეიძლება მორგებული იყოს სახლის საჭიროების შესაბამისად კორექტურების სახელმძღვანელო მითითებებისთვის იხილეთ ამ გვერდის ტემპერატურის პარამეტრების განყოფილება.

დაბლოკვა/განბლოკვა

- ჩაკეტილ მდგომარეობაში დააჭირეთ და ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს [დაბლოკვა/განბლოკვა] 3 წამის განმავლობაში, რომ შეხვიდეთ განბლოკილ მდგომარეობაში და გაისმის განბლოკვის ზუმერი.



- განბლოკილ მდგომარეობაში დააჭირეთ და ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს [დაბლოკვა/განბლოკვა] 3 წამის განმავლობაში ჩაკეტილ მდგომარეობაში შესასვლელად და დაბლოკვის ზუმერი გაისმის.



- განგაშის ხმის გამოშვების ოპერაციის გარდა, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ჩაკეტილ მდგომარეობაში, შემდეგი ღილაკების მოქმედებები უნდა განხორციელდეს განბლოკილ მდგომარეობაში; წინააღმდეგ შემთხვევაში , გამოვა შეცდომის ზემერი.


გაგრილების/გაყინვის ტემპერატურის დაყენება

- დააჭირეთ სამაცივრო ტემპერატურის რეგულირების ღილაკს , რომ შეცვალოთ მაცივრის განყოფილების ტემპერატურა. გაგრილების ღილაკზე ყოველი დაჭერისას, ტემპერატურა იცვლება ერთხელ;



GE

- იგი ძალაში შევა დაბლოკვის შემდეგ.
- დააჭირეთ გაყინვის ტემპერატურის რეგულირების ღილაკს , რომ შეცვალოთ მაცივრის განყოფილების ტემპერატურა. გაგრილების ღილაკზე ყოველი დაჭერისას, ტემპერატურა იცვლება ერთხელ;

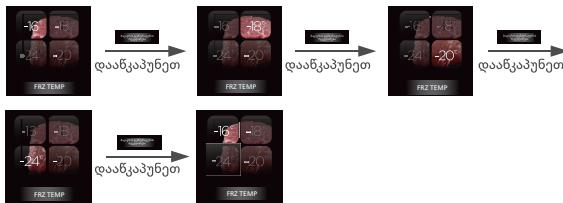

- იგი ძალაში შევა დაბლოკვის შემდეგ.
- ერთდროულად დააჭირეთ ღილაკს **REF TEMP** + 4S-ისთვის, რომ შეხვიდეთ/გამოხვიდეთ მაცივრის გამორთვის რეჟიმში. როდესაც ის გამორთულია, სამაცივრო ზონა გადის.
- გამორთვის შემდეგ, კვლავ დააჭირეთ ღილაკს **REF TEMP** + 4S-ისთვის, რათა ჩართოთ გაციების ფუნქცია, რომელიც გამოჩნდება ეკრანზე.
- შეგიძლიათ დააჭიროთ მაცივრის განყოფილების დახურვას Smarthome-ში. გამორთვის შემდეგ საყინულე ნორმალურად იმუშავებს და სამაცივრო განყოფილება აღარ გაცივდება. ის ნორმალურად იმუშავებს ხელახლა ჩართვის შემდეგ.

სუპერ გაგრილების რეჟიმის დაყენება

- ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს **REF TEMP** 3S-ისთვის, 2°C ინდიკატორი ყოველთვის ჩართულია და მაცივრის სხვა ინდიკატორები გამორთულია. სამაცივრო განყოფილება მუშაობს სუპერ გაგრილების რეჟიმში.

სუპერ გაყინვის რეჟიმის დაყენება

- დააჭირეთ ღილაკს **REF TEMP** 3S, -24°C ინდიკატორი ყოველთვის ჩართული იქნება, ხოლო გაყინვის სხვა ინდიკატორები გამორთულია. საყინულე განყოფილება მუშაობს სწრაფი გაყინვის რეჟიმში.

IPL გამშენდი უკრა

- IPL გამშენდი უკრა-ს შეუძლია მყისიერად გაასტერილოს და მოაცილოს ვირუსები 3 წუთის განმავლობაში საკვების ორიგინალური სიახლის დარღვევების გარეშე; მას შეუძლია მყისიერად მოკლას ბაქტერიები და ვირუსები საკვები მასალების ზედაპირზე, საკვების მასალების შეღრწევით და დასხივებით მყისიერი იმპულსური ძლიერი შუქით, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად გაასტერილოს 99,999% 3 წუთში და შეუძლია საკვების მასალების პირდაპირ სტერილიზაციას ჩვეულებრივი შესაფერი ჩანთებით, რაც მოსახერხებელია. გამოყენება; 3 წუთიანი პულსის სტერილიზაცია უნდა დაიწყოს ხელით. სტერილიზაციისთვის კარის 3 წუთის დახურვის შემდეგ ფუნქცია ავტომატურად გამოირთვება და ეკრანი გამოვა.



ხანგრძლივად
დააჭირეთ
შეშის დანაყოფის
მუშაობის ღილაკი

GE

V-tech ახალი უკრა

- მოგაწოდოთ ხორცის, ზღვის პროდუქტებისა და სხვა პროდუქტების ახალი გაყინვის გარეშე შენახვის გამოცდილება.
- ფრინველისა და პირუტყვის შენახვა შესაძლებელია ხორცის რეჟიმში. ხორცის გემოს უზრუნველსაყოფად, რეკომენდებულია მიზი დალუქვა შენახვის წინ.
- V-tech ახალი უკრა არის ხორცის კონსერვაციის ექსპერტი; მილინამიანი რადარის ტემპერატურის ზონდი უშეალოდ გრძნობს საკვები მასალების გაყინვის ხერტილის ტემპერატურას და Midea V-TECH ღრუბლის შენარჩუნების ინტელექტუალურ ტექნოლოგიასთან ერთად, მას შეუძლია შეინარჩუნოს ხორცის ორიგინალური გემო 7 დღის განმავლობაში გაყინვის გარეშე.
- დიდი მოცულობის დიზაინი საშუალებას იძლევა შეინახოს მეტი საკვები მასალა, ხოლო ორფენიანი დიზაინი აკმაყოფილებს სხვადასხვა საკვები მასალის დანაწევრებულ შენახვას ჭავრედინი ინფექციისა და სუნის შერევის თავიდან ასაცილებლად.



ხანგრძლივად

დააჭირეთ

შუშის დანაყოფის

მუშაობის ღილაკი

V-TECH ახალი რეჟიმი ჩართულია

PST+ გამწმენდი მოდული

- Midea-ს მაცივრის უნიკალური PST+ ინტელექტუალური გამწმენდი ტექნოლოგია სწრაფად აშორებს სუნს, სტერილიზაციის სიხშირით 99,999%-მდე და ვირუსის მოცილების სიჩქარით 99,9%-მდე. მას ასევე აქვს ეთილენისა და სულფიდის ამონების ფუნქცია, რათა სრულყოფილად დაიცვას თქვენი და თქვენი ოჯახის ჭანმრთელობა
- სუნის მოცილების ფუნქციის მოწყობილობას შეუძლია აკმაყოფილებდეს მომსახურების ვადა ათი წელი (დაჩქარებული დაბერება, სიმულაციური ტესტი), სახარჭა მასალისა და გამოცვლის გარეშე.

GE

გაყინული სუნის მოცილების მოდული

- კარის საფარზე მოწყობილია სუნის მოცილებისა და სტერილიზაციის მოდული, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად გააცემოს სუნი და ბაქტერიები.

კარის გაღების სიგნალიზაცია და კარის გახსნის სწრაფი ხმა

- როდესაც მაცივრის კარი არ არის დაკეტილი 120 წამის განმავლობაში, მოკლე განგაშის ხმა მოისმენს, რომ კარი არ არის დაკეტილი. გთხოვთ, დროულად დახუროთ კარი ან დააწყაპუნოთ ნებისმიერ ღილაკზე დისპლეის ეკრანის საოპერაციო ზონაში განგაშის ხმის დასასრულებლად.

დენის გამორთვის მეხსიერება

- როდესაც მაცივარი ხელახლა ჩაირთვება ელექტროენერგიის გამორთვის შემდეგ. ტემპერატურის დაყენება და რეჟიმის დაყენების სტატუსი ეკრანზე დენის გამორთვამდე აღდგება.

ხარვეზის მითითება

- შემდეგი გაფრთხილებები, რომლებიც ჩანს ეკრანზე, მიუთითებს მაცივრის შესაბამის ხარვეზებზე. მიუხდებავად იმისა, რომ მაცივარს შეიძლება კვლავ ჰქონდეს ცივი შესანახი ფუნქცია შემდეგი ხარვეზებით, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს მოვლის სპეციალისტს ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით.

შეცდომების კოდი	ხარვეზის აღწერა
8 ° C სამაცივრო ნათურა და სამაცივრო ღილაკის შუქის ციმციმი	გაუმართავი სამაცივრო სენსორი
-16 ° C გაყინვის ნათურა და გაყინვის ღილაკის ნათურა ციმციმებს	გაყინვის სენსორის უკმარისობა
4 ° C სამაცივრო ნათურა ციმციმებს	მიკროკრისტალური პირველადი სენსორი ან მიკროკრისტალური 1 სენსორი
6°C სამაცივრო ნათურა ციმციმებს	უმაღლესი გაგრილება
2°C სამაცივრო ნათურა ციმციმებს	ტენიანობის სენსორის გაუმართაობა
-18°C საყინულე სინათლის ციმციმები	გაყინვის გაყინვის სენსორის გაუმართაობა
სამაცივრო ღილაკის ნათურა და გაყინვის ღილაკის ნათურა	მთავარი ჩვენება არ არის კომუნიკაცია
-20 ° C გაყინვის ნათურა და მიკროკრისტალური დაფის მსუბუქი ფლეშ	მიკროკრისტალური და ჟულსირებული კომუნიკაციების უკმარისობა
-24 ° C გაყინვის ნათურები და პულსის ფირფიტები ბოლეჭი ფლეშ	პულსი და სამაგისტრო კომუნიკაციის უკმარისობა

რჩევები საკვების შესანახად

საყინულე კამერა

- საყინულები სპეციალურად გამოიყენება საკვების დაბალი ტემპერატურის გაყინვისთვის, გაყინული საკვების გრძელვადიანი შენახვისა და ყინულის კუბების მომზადებისთვის.
- ყურადღება მიაქციეთ ვარსკვლავის კლასიფიკაციას (4 ვარსკვლავი, 2 ვარსკვლავი და 1 ვარსკვლავი) საყინულე ნაწილში და შედეგად გაყინული საკვების შენახვის პერიოდი.
- არ მოათავსოთ ახალი და გაყინული საკვები გვერდიგვერდ. გაყინული საკვები შეიძლება გაღლობის.
- დიდი რაოდენობით სუფთა საკვების გაყინვისას, როგორიცაა ხორცი, ოვტო ან minced ხორცი, გაყავით იგი პატრა ნაჭრებად, სანამ მათ დააყენებთ ისე, რომ ისინი სწრაფად და ადვილად ხელმისაწვდომი იყოს.
- შესაბამება პაკეტი კვების მნარმოებლის მიერ რეკომენდებული შენახვის დროს, არ არსებობს ინფორმაცია პაკეტის შესახებ, საკვები არ უნდა იყოს გაყინული შეძენის დღიდან სამ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში.
- გაყინული საკვების ყიდვისას დარწმუნდით, რომ იგი გაყინულია სწორ ტემპერატურაზე და შეფუთვა არ არის დაზიანებული.
- მაცივარი საკვები უნდა ინხებოდეს შესაფერისი ინდივიდუალური შეფუთვით, რათა უზრუნველყოს, რომ მიმდებარე საკვები არ არის დაბინძურებული. ქმა thawed და thawed საკვები დაუყოვნებლივ და არ გააქროს.
- თუ მოწყობილობა არ არის ძალა ხანგრძლივი დროის ან გაუმართაობის გამო, ამოიღეთ შენახული გაყინული საკვები და შეამონეთ ისინი ჰერ კიდევ საკვებია, მაშინ შეინახეთ ისინი საკმარისად გრილ ადგილას ან სხვა მოწყობილობაში.
- საკვების გასათბობად, ამოიღეთ იგი მაცივარიდან და გაათბეთ თათახის ტემპერატურაზე ან მაცივარში. მაგალითად, საკვების სწრაფად გაყინვისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გაყინვის ფუნქცია თქვენს მიკროტალღურ ღუმელში.
- თუ გსურთ მხოლოდ პაკეტის ერთი ნაწილის დათბობა, ამოიღეთ თქვენთვის საჭირო ნაწილი და დაუყოვნებლივ დახურეთ დანარჩენი პაკეტი. ამ გზით, თქვენ თავიდან აცილებთ "დამწვრობის გაყინვას" და შეამცირებთ ყინულის ფორმირებას დარჩენილ საკვებზე.

საყინულე კამერა

- ტენიანიბის შესამცირებლად და შემდგომი გაყინვის შესამცირებლად, არასოდეს მოათავსოთ სითხეები ციფ ნაწილში დაულექავ კონტრინერში. Frost ტენდენცია კონცენტრირებულია აორთქლების ყველაზე ციფ ნაწილში. აღმოჩენილი სითხეების შენახვამ შეიძლება გამოიწვიოს გაყინვის უფრო ხშირი საჭიროება.
- არასოდეს ჩადოთ თბილი საკვები მაცივარში. ეს ჰერ უნდა გაცივდეს თათახის ტემპერატურაზე და შემდეგ განთავსდეს, რათა უზრუნველყოს ადეკვატური ჰერის მიმოქცევა მაცივარი.
- საკვები ან საკვები კონტეინერები არ უნდა შეეხოთ მაცივრის უკანა კედელს, რადგან ისინი შეიძლება გაყინონ კედელზე. არ გააღოთ მაცივრის კარი ძალიან ხშირად.
- ხორცი და სუფთა თევზი (შეფუთული შეფუთვაში ან პლასტმასის კილიტაში) შეიძლება ინახებოდეს მაცივარში და შეიძლება გამოყენებულ იქნას 1-2 დღის განმავლობაში.
- შეფუთული ხილი და ბოსტნეული შეიძლება განთავსდეს ახალი ხილისა და ბოსტნეულის დანიშნულ ნაწილში.

ყურადღება

- თითოეული განყოფილების იპტიმალური ტემპერატურის პარამეტრი დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურაზე. ზემოთ თპტიმალური ტემპერატურა ეფუძნება 25°C -ს გარემოს ტემპერატურას.
- ენერგიის მოხმარების ტესტის შესრულებისას გამორთეთ V- ტექნიკური ახალი და IPL გამზენდი ფუნქციები მაცივარში.

შესაკვეთი	კუპერების ტიპი	შენახვის სამიზნე ტემპერატურა. [°C]	სათანადო კვება
1	მაცივარი	$+2 \leq x \leq +8$	კვერცხი, მოხარული საკვები, შეფუთული საკვები, ხილი და ბოსტნეული, რძის პროდუქტები, pastries, სამელები და სხვა საკვები, რომელიც არ უნდა იყოს გაყინული.
2	 ოთხარსკვლავიანი რეიტინგი გაყინული	$x \leq -18$	მას აქვს უნარი გაყინვას და გაყინვას სწრაფად, და მას აქვს უნარი გაყინვას და შესანახას საკვები სწრაფად, იგი განკუთვნილია გაყინული ახლი საკვები, როგორიცაა ზღვის პროდუქტები (თევზი, shrimp, shellfish), მტებარი წყლის პროდუქტები და ხორცის პროდუქტები. რეკომენდირებულია 3 ~ 6 ორის განმვლობაში, რაც უფრო გრძელა შენახვის დრო, მთელი უფრო უარესია გემო და კვება.
3	 სამი ვარსკვლავის რეიტინგის გაყინვა	$x \leq -18$	მას აქვს გაყინვის უნარი. იგი განკუთვნილია გაყინული ახლი საკვები, როგორიცაა ზღვის პროდუქტები (თევზი, shrimp, shellfish), მტებარი წყლის პროდუქტები და ხორცის პროდუქტები. რეკომენდებულია არაუმეტეს 3 ორისა.
4	 ორვარსკვლავიანი რეიტინგი გაყინული	$x \leq -12$	მხოლოდ ის საკვების საშუალოვადიანი შენახვისთვის, რომლებიც უკეთ გაყინულია, მაგალითად, ნაირი. რეკომენდებულია არაუმეტეს 1 ორისა.
5	 ერთარსკვლავიანი რეიტინგი გაყინულია	$x \leq -6$	ეს მხოლოდ შესაფერისია მიტირებული რაოდენობით გაყინული საკვების სამაციორე და მოკლევადიანი შენახვისთვის. რეკომენდებულია არაუმეტეს 1 კვირა.
6	0-ვარსკვლავიანი	$-6 \leq x \leq 0$	ახალი ღორისის, საქონლის ხორცი, თევზი, ქათამი, ბანილიმბრივ შეფუთული და მუშავებული საკვები და ა.შ. (რეკომენდირებულია მოიხმაროს იმავე დღეს, სასურველია არა უმეტეს 3 დღისა). ნაწილობრივ კაფულირებული დამუშავებული საკვები (გაყინვადი საკვები).
7	გაცივება	$-2 \leq x \leq +3$	ახალი / გაყინული ღორისი, საქონლის ხორცი, ქათამი, მტკნარი ნულის პროდუქტები და ა.შ. (რეკომენდირებულია $0^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}$ და $0^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}$ მეტი 7 დღის განმვლობაში, სასურველია არა უმეტეს 2 დღის განმვლობაში). ზღვის პროდუქტები 015 დღის ქვემოთ არ არის რეკომენდებული $0^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}$ ზემოთ.
8	ხალი საკვები	$0 \leq x \leq +4$	ახალი ღორისი, საქონლის ხორცი, თევზი, ქათამი, მოხარული საკვები და ა.შ. (რეკომენდებულია მიავე დღეს მოხმარებული, სასურველია არა უმეტეს 3 დღისა).
9	ღვინო	$+5 \leq x \leq +20$	წითელი ღვინო, თეთრი ღვინო, ცქრილა ღვინო და ა.შ.


● ყურადღება

გთხოვთ, შეინახოთ სხვადასხვა საკვები თქვენი შეძენილი კუპერების ან შენახვის მიზნობრივი ტემპერატურის მიხედვით.


საწმინდი საშუალებები

- მაცივარი ემყარება ჰაერის გაგრილების პრინციპს, ამიტომ მას აქვს ავტომატური გაყინვის ფუნქცია. ყინვა, რომელიც ქმნის სეზონური ან ტემპერატურის ცვლილების გამო, შეიძლება ხელით მოიხსნას მოწყობილობის გათიშვით ან მშრალი ჰირსახოცით გასუფთავებით.

- ფიგურაში არსებული მიმართულების ისრის მიხედვით, ორივე ხელით შესუსტეთ უკრა და დააჭირეთ მას, რომ ამოიღოთ იგი.
- კარის უკრის განვითარების შემდეგ, მოათავსეთ უკრა კარბზე სლობჭი და დააჭირეთ ქვემოთ, სანამ არ დაჭდება. ზოგიერთ მოდელზე შეგიძლიათ შეცვალოთ მათი სამონტაჟო სიმაღლე.

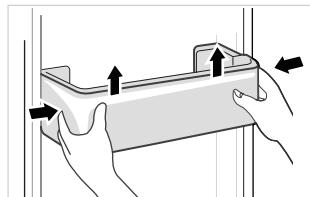


- ასწიეტ თაროს უკანა ბოლო შემდეგი მიმართულებით, რომ გამოყოთ იგი სლობჭისგან (როგორც ეს ნაჩვენებია სურათი I).
- გაიყვანეთ თარო გარედან და დააჭირეთ მას ვერტიკალურ ((როგორც ეს ნაჩვენებია სურათი II)).
- თარგმნეთ ვერტიკალური თაროები გარედან მაცივრის სხეულსა და კარის ჩარჩოს შორის უფსკრული (როგორც ეს ნაჩვენებია სურათი III) და როგორც 90 ° (როგორც ეს ნაჩვენებია სურათი IV) თაროს მოსაშორებლად. მიზანშენონილია უზრუნველყოს თაროზე შესაბამისი კარის უკრა შუშის თაროს ამოღებამდე.
- შუშის თაროს განვითარების შემდეგ, მოათავსეთ თარო ჰინდინგის საკინოგზოზე და დააჭირეთ მას შინაგანად, სანამ უკანა გაჩერება არ შეიტანება სლობჭი. ზოგიერთ მოდელზე შეგიძლიათ შეცვალოთ მათი სამონტაჟო სიმაღლე.

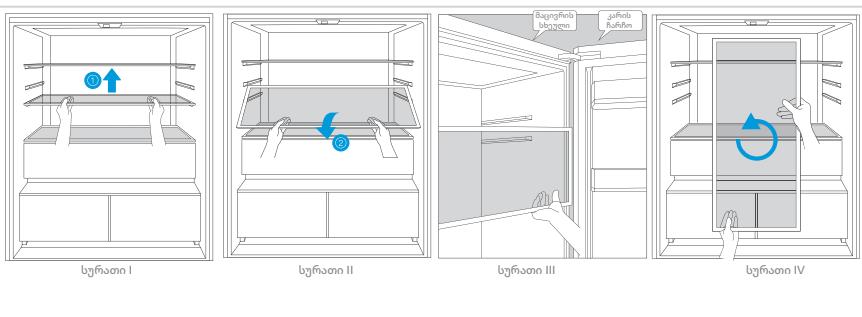

- ინსტალაციის ბრძანება შეცვლილია მოცილების რიგით. ინსტალაციის შემდეგ, დაადასტურეთ, რომ ის სათანადოდ არის დაცული.

გაასუფთავეთ უკრით

- ამოიღეთ უკრის შიგთავსი. გააჩერეთ უკრის სახელური და გაიყენეთ იგი ყველა გამოსავალიდან, სანამ არ გაჩერდება.
- ასწიეთ უკრა და ამოიღეთ იგი.

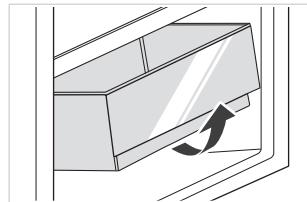

● ყურადღება

რეკომენდებულია გამოიყენოთ რბილი პირსახოვი ან ღრუბელი, რომელიც წყლით არის გაუძენთილი და არაკორობიული ნეიტრალური სარეცხს საშუალება დასუფთავებისთვის. დაბოლოს, გაასუფთავეთ საყიზულო სუფთა წყლით და მშრალი ქსოვლით. გასხვით კარი, რომ ბურებრივად გაშრეს, სანამ ძალას ჩართავ. არ გამოიყენოთ მყარი ჭავრისები, დასუფთავების ბურთები, მავთულის ჭავრისები, აბრაზივები, როგორიცაა კბილოს პატა, თრგვალი გამსანელები (როგორიცაა ალკოჰოლი, აცეტონი, ბანანის ზეთი და ა.შ.), მდუღარე წყალი, მჟავები ან ტუტე ნივთები მაცივრის გასაწმენდად, რადგან ამან შეიძლება დააგიანოს მაცივრის ზედაპირი და ინტერიერი.

შეწყვეტა გამოყენება

დენის უკმარისობა:

ელექტროენერგიის უკმარისობის შემთხვევაში, თუნდაც ზაფხულში, მოწყობილობის შიგთავ საკვების შენახვა შესაძლებელია რომელიმე საათის განმავლობაში; ელექტროენერგიის უკმარისობის დროს, კარის გაღების დრო შემცირდება და მოწყობილობაში აღარ უნდა ჩადოთ ახალი საკვები.

დიდი ხნის გამოყენებლობა:

მოწყობილობა უნდა იყოს გამორთული და განმენდილი; შემდეგ კარები იტოვება ღია, რომ არ წარმოქმნას სუნი.

GE

გადატანა:

მაცივრის გადატანამდე, გამოიღეთ ყველა ობიექტი შიგნიდან გარეთ, დააფიქსირეთ შეშის ტიხები, ბოსტნეულის დამჭერი, საყინულე უკრით და ა.შ. დახურეთ კარები და დალუქეთ ისინი სკოჩით. მოძრაობის დროს, მოწყობილობა არ უნდა განთავსდეს თავდაყირა ან ჰორიზონტალურად, არც ვიბრირებს; ვარჯიშის დროს მიღწეულება არ უნდა იყოს 45° -ზე მეტი.

⚠ სიფრთხილით

აპარატურა უნდა მუშაობდეს მუდმივად როგორც კი ის დიანწყებს მუშაობას. ზოგადად, მოწყობილობის მუშაობა არ უნდა შეწყდეს; წინაღმდეგ შემთხვევაში, მომსახურების ვადა შეიძლება გუარესდეს.

ზაფხულშიც კი, ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში, საკვები შეიძლება რამდენიმე საათის განმავლობაში ინახებოდეს; რეკომენდებულია კარის ღიობების სიბშირის შემცირება.

დიაგნოსტიკა

შემდეგი მარტივი საკითხების მოგვარება მომხმარებელს შეუძლია. გთხოვთ, დარეკონტაქტოთ გაყიდვის შემდგომი სერვისის განყოფილებაში, თუ პრობლემები არ მოგვარდება.

პრობლემა	შესაძლო მიზეზები	გამოსავალი
ოპერაცია არ მუშაობს	სიმძლავრე არ არის ჩართული და დანამატი უსაფრთხოები არ არის ჩასმული. დაბალი ძაბუა, ერთს უმარისობა ან ნაწილობრივი წრობა.	ჩადეთ დენის კაბელის დანამატი უსაფრთხოები. შეამოწმეთ ელექტრომომარაგება ოკვენს სახლში.
განათება არ მოდის	მოწყობილობა არ არის ჩართული. განათება გატეხილია.	გამორთეთ და გამორთეთ დენის კაბელი. შეეცალეთ განათება ახლით.
ხილი ან ბოსტნეული გაყინულია	არის თუ არა საკვები დაცული მაცივრის უკანი ნინიღმა? უკანა კედლის მბალობლად მდებარე ტერიტორია არის ის, სადაც ტერიტორიას ყველაზე ცივია. შეინახეთ ხილი ან ბოსტნეული ახალ / მაცივარი აღვიდის.	არ დატევით საკვები, რომელიც ადგილად იყინება მაცივრის უკანა ნინიღმი. ახალი / მაცივრის ადგილიც მხოლოდ ხორცის/თვეზისთვისაა.
მაცივარი / საყინულებელი გადახურულია	ტემპერატურის კონტროლის პარამეტრები არაკონსისტენტია.	დააყენეთ ტემპერატურა უფრო მაღალი.
კომპრესორი დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს	ატმოსფერული ტემპერატურა მაღალია და სამშანა დრო გრძელია. განათავსეთ ძალიან ბევრი საკვები ერთობები. საკვები იდება, სანამ გაცივდება. კარგი ძალიან ბენზინ ინსნება. ყინულგამძელი ფენა შიგნით ძალიან სქელია.	ეს ნორმალურია. ნებადებთ ძალიან ბევრ საკვებს ერთობები. დაელოდეთ სანამ გაცივდება, სანამ მას დააყენებთ. ნებადებთ გასრანს თავისუფერ ფურია. ეს უნდა იყოს thawed.
კარი არ იხურება სწრად	კარი ჩატებილია ობიექტით. ძალით ბევრი საკვები იყო. კარის შუასაკი დეივიტომირებულია.	ნებადებთ ძალიან ბევრ საკვებს. მოწყობილობას სტაბილურია. დაამატეთ ცხელი შუასადებები და გააჩრეოთ რომონტისთვის (გააცემეთ ელექტრო საშრომით ან ცხელი წყლით).
გარე კედლები ცხელია	როდესაც მოწყობილობა მუშაობს, სითბო გარედან იშლება კაბინეტის მშგნით ლილობინი მილების მეშვეობით. გაფეხველი უფრო მაღალი ტემპერატურა შეიძლება გამოიწყოს გარე კედლის უფრო მაღალი ტემპერატურა.	გარე კედლისთვის ნორმალურია მაღალი ტემპერატურა. გაფეხველი სისტემის გაფრევევისთვის, ან მოათავსეთ ტენიცა ვენტილირებადი და გრილ აღილას.
სხივები ან ვერტებულური სხივები ცხელია	შიგნით სხივი არსებობს ლითონის მიღები, და სითბოს გამოითავს უფლებული მიღები ხელს უშლის კონდინენსაცა.	ეს ნორმალურია.
სუნი	გაფეხველი საკვები საკვები ძლიერი სუნი შიდა კუპე ბინძურია.	გაასუფთავეთ და ამოიღეთ ნებისმიერი გაფეხვებული საკვები. დანიშნულით, რომ ძლიერი სუნიანი საკვები მჭიდროდ არის დალუქელი. გაასუფთავეთ შიდა კუპეები.
ფაქტორივი ტემპერატურა განსხვავდება მითითებული ტემპერატურისგან	როდესაც თბილი საკვები იდება, ტემპერატურის დრობითი იზრდება. ახალი ტემპერატურის დაყენების შემდეგ, გარკვევით დრო სტრიდოს ტემპერატურის მიგნით ტემპერატურას, რათა მიაღწიოს დაღვებით ტემპერატურას, როდესაც კარი არ გაისხება. ტემპერატურის სტაბილურიაციის შემდეგ, ნაწილობრივ სხვადასხვა მიზიცვებები ტემპერატურა განსხვავებულია და გადახრა დაახლოებით $\pm 3^{\circ} \text{C}$.	ეს ნორმალურია. დაელოდეთ ცოტა ხანს ფაქტორივი ტემპერატურის ტესტირებამდე.
კონდენსაციის ფორმები გარედან	როდესაც ოთახი ტენინობა მაღალია, კონდენსაცია შეიძლება ჩამოყალიბდეს.	ეს ნორმალურია. კონდენსაცია მშრალი ქსოვილით.

GE


პრობლემა	შესაძლო მიზეზები	გამოსავალი
კონცენსაციის ჭორმები მაცივებულისა და უკრის შიგნით	მაცივარი ინარჩუნებს მაღალ ტენიანობის ბოსტეულისა და სხვა საკვები მრიოდებულის სუფთა შესანიშნებლად. ოთახში ტენიონბა ძალიან მაღალი იყო და მაცივებულის გაიხსნა. კარის შუასაკი არ არის მჭიდრო.	გაასუფთავეთ კონცენსაცია ხშალი ქსოვილით. ხშალი არ გააღოთ კარი ან არ გააღოთ იგი დარწმუნდით, რომ ძლიერი სუნიანი საკვები მჭიდროდ არის დალუქული.
გაასუფთავეთ შიდა კუპები.	ფაქტომრივი ტემპერატურა განსხვავდება მთითებული ტემპერატურისგან კარის შუასაკი არ არის მჭიდრო.	რიგდესაც თბილი საკვები იდეა, ტემპერატურა დროებით იმზრდება. დარწმუნდით, რომ ძლიერი სუნიანი საკვები მჭიდროდ არის დალუქული.
რთულია კარის გაღება	ჰაერის წნევის განსხვავება შიგნით და მის გარეთ ზოგჯერ შეიძლება გართულდეს საყიდული კარის გასნა.	დაელოდეთ ციტა ხანს და შეეცადეთ ნელა გააღოთ კარი.
არ არის ყინულის კუბურები (შეოლოდ ყინულის აპარატების მოღელებისათვის)	ყინულის დამზადების ფუნქცია არ არის ჩართული. აღჭურვილობა არ მიეროდება წყალს. წყლის მოღები აქვს kinks. წყლის მილის კავშირი სწორად არ არის დამზადებული. წყლის წნევა ძალიან დაბალია.	ჩართოთ ყინულის მანქანა. შეამოწმეთ, რომ წყალმომარაგება ჩართულია. Straighten out kinks. შეამოწმეთ წყლის კავშირი. შეამოწმეთ წყლის მარაგების წნევა, ან ფილტრი დახურულია.

მაცივარი მოისმენს გარკვეულ ბგერებს ნორმალური გამოყენების დროს, მაგრამ ეს არ იმოქმედებს მაცივრის ნორმალურ მუშაობაზე.

სხა, რომლის თავიდან აცილებაც მარტივია:

- აღჭურვილობით გამოწვეული ხმაური არ არის დონე - შეცვალეთ პოზიცია რეგულირებადი წნეა ფეხებით. გარდა ამისა, მოათავსეთ რბილი მასალისგან დამზადებული ხალიჩა უკანა როლიკებით, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მოწყობილობა მოთავსებულია ფილაზე.
- შეეხეთ მიმდებარე ავეჯს - ამოიღეთ მაცივარი.
- უკრის ან თაროს Squawk - ამოიღეთ უკრა ან თარო და დააბრუნეთ იგი თავის ადგილზე.
- ბოთლების მოციმციმე ხმები - ბოთლების გადაადგილება


გესმით რომელიმე შემდეგი უჩვეულო ბგერა? ჩვეულებრივ, ეს ხმები ნორმალურია.

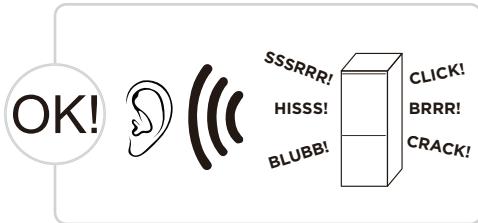


დააჭირეთ: მაცივარში ზოგიერთი ელექტრული ნაწილი, როგორიცაა ელექტრო სარქველები, მუშაობის დროს ამ ნორმალურია.

ხმაურს ასხივებს. ეს ნორმალურია.


HISSS: ეს ხმაური გამოიყოფა, როდესაც მაცივარი მიედინება აორთქლებაში. ეს ნორმალურია.

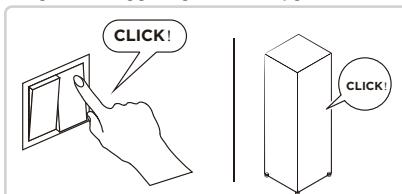


BRRR: კომპიუტერი ხდის ამ ხმაურს, როდესაც ის მუშაობს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის იწყება ან შეჩრებულია და ხმამაღალი ხმაურია. ეს ნორმალურია.

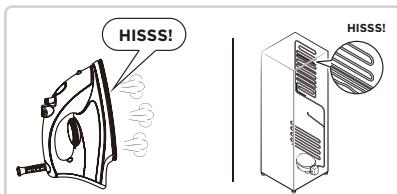



SSSSRRR: გვლემებატკივართა ძრავა ყინვაგამძლე მაცივარში მუშაობის დროს ამ ხმაურს ასხივებს. ეს ნორმალურია.

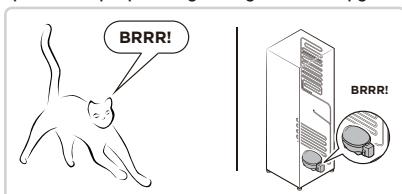

BLUBB: მაცივრის სადინარში მიედინება მაცივარი ამ ხმაურს. ეს ნორმალურია.

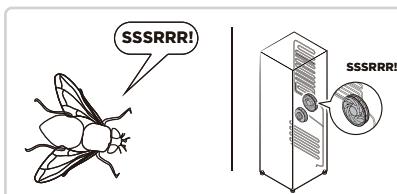

ბზარი: გატეხვა ხმა ან ყინვლის გამანადგურებელი ხმა: მაცივრის საერთო სტრუქტურა და საპარო სადინარის ყინვა გახდის გაფართოების ხმას ოერმული გაფართოებით და შეკემვით, რაც სხვევე ნორმალური ფიზიკური ფენომენია.

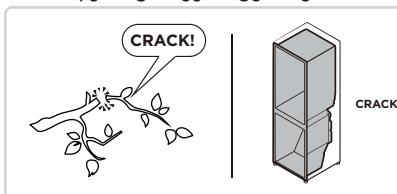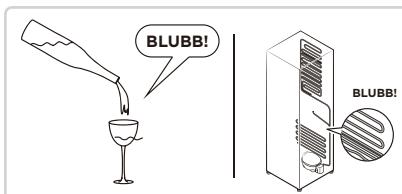

დანართი

სპეციალურად ახალი ევროპული სტანდარტისთვის

შემდეგ ცხრილში შეკვეთილი ნაწილების შეძენა შესაძლებელია სერვისის პროვაიდერი არჩიდან

შეკვეთილი ნაწილი	მომწოდებელი	მიწოდებისთვის საჭირო მინიმალური დრო
თერმოსტატები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
ტემპერატურის სენსორები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
ნაბეჭდი პლატები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
სინათლის ნეაროები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
კარის სახელურები	პროფესიონალი ოსტატები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
კარის ანჯამები	პროფესიონალი ოსტატები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
უკრები	პროფესიონალი ოსტატები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
კალათები	პროფესიონალი ოსტატები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
კარის მამჭიდროებლები	პროფესიონალი ოსტატები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 10 წლის შემდეგ

ძვირფასო მომხმარებელო

- თუ გსურთ პროდუქტის დაბრუნება ან შეცვლა, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მაღალისას, სადაც შეიძინეთ.
(ორ დაგავიწყდეთ, თან იქონიოთ შესყიდვის ინვოისი)
- თუ თქვენი პროდუქტი გაფუჭდა და საჭიროებს შეკეთებას, დაუკავშირდით გაყიდვების შემდგომი სერვისის პროვაიდერს.

● ყურადღება

პროდუქტის მონაცემთა ბაზაში მოდელის იმფორმაციას, ასევე მოდელის იდენტურიკატორს, მიიღებთ ვებბმულის მემკვიდრეობის რიცხვებსაც გადასავალის მოდულის ენერგოფერენციას ეტიკეტზე მითთებული Қრ კოდის სკანირებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

მოწყობილობის ენერგოფერენციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ენვიეთ საიტზე <https://ee.europa.eu> და მოძენეთ მოდელის სახელით.

მოდელის სახელი შეგიძლიათ იხილოთ მოწყობილობის შეფასების ეტიკეტზე.

GE

TƏŞƏKKÜR MEKTUBU

Midea-nı seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik! Yeni Midea məhsulunuzu istifadə etməzdən əvvəl, yeni cihazınızın təklif etdiyi funksiyaları və funksiyaları təhlükəsiz şəkildə necə idarə edəcəyinizi bildiyinizə əmin olmaq üçün bu təlimatı hərtərəfli oxuyun.

MƏZMUN

TƏŞƏKKÜR MEKTUBU -----	01
XÜSUSIYYƏTLƏ -----	02
MƏHSULA ÜMUMİ BAXIŞ -----	03
MƏHSUL QURAŞDIRMA -----	04
TƏLİMATLAR -----	09
TƏMİZLİK & TƏMİR -----	15
PROBLEM HƏLLİ -----	17
ƏLAVƏ -----	20

AZ

XÜSUSIYYƏTLƏ

Məhsul modeli	MDRF705BIE
Qiymətləndirilir voltaj/tezlik	220-240V~/50Hz
Hazırkı məzənnə	1,8A
Ümumi həcm	534L
Təzə yemək şalvar həcmi	359L
Dörd ulduzlu kompament həcmi	175L
Donma qabiliyyəti	8kg/24h
İstilik vaxtı	7h
Ölçülər (W X D X H)	833x600x1910mm




Simsiz şəbəkə modulunun modeli	MWB-S-WB01
Standart	IEEE 802.11b/G/N
Antena növü	Çap edilmiş pcb antenaları
Bant genişliyi	2400-2483,5 MHz
İşləmə temperaturu	0 °C~ 85 °C Əməliyyat rütubəti: 10%-85%
GÜc girişi	DC5V/500mA Maksimum transmissiya gücü: <20dBm

AZ

MƏHSULA ÜMUMİ BAXIŞ

Komponentin adı

Adi növ

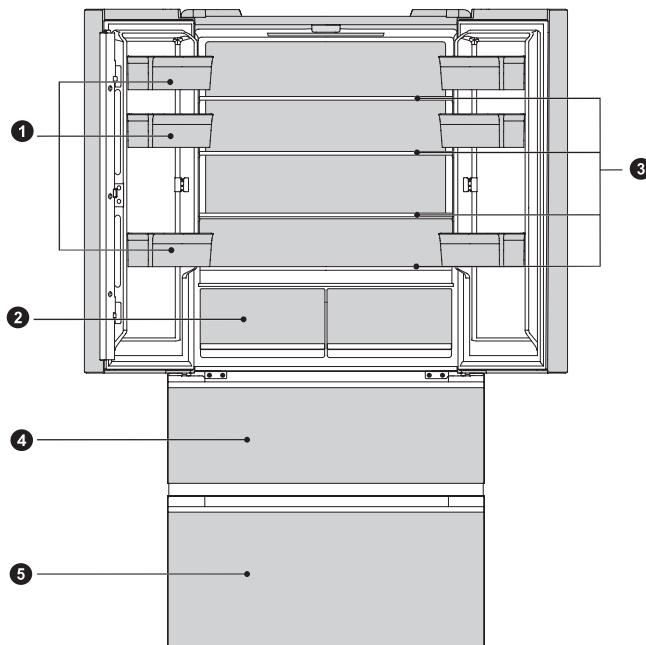

AZ

- 1** Qapı güvən
- 2** Soyuducu çekməci
- 3** Şüşə rəflər

- 4** Üst dondurucu çekməcesi
- 5** Aşağı dondurucu çekməcesi

DİQQƏT

Yuxarıdakı şəkillər yalnız istinad üçündür. Faktiki konfiqurasiya faktiki məhsuldan və ya resellerin deklarasiyasından asılı olacaq.

MƏHSUL QURAŞDIRMA

Quraşdırma təlimatları


İqlim siniflərində soyuducu avadanlıqlar üçün uyğundur

- Klimaks sinifindən asılı olaraq bu soyuducu vahid aşağıdakı tabloda göstərilən ambient temperatur aralığında istifadə olunmalıdır.
- Məhsul müəyyən məsafədən kənar temperaturlarda düzgün işləməyə bilər.
- Məhsul etiketine görə iqlim reytinqini tapa bilərsiniz.

Xeyirxah	Simvol	Ambient temperatur aralığı °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Geniş müləyim zona	SN	+ 10 - + 32	+ 10 - + 32
Müləyim	N	+ 16 - + 32	+ 16 - + 32
Subtropik	ST	+ 16 - + 38	+ 18 - + 38
Tropik	T	+ 16 - + 43	+ 18 - + 43

AZ

Məkan tələbi diaqramı (qapı açıq olduqda və qapı bağlı olduqda)

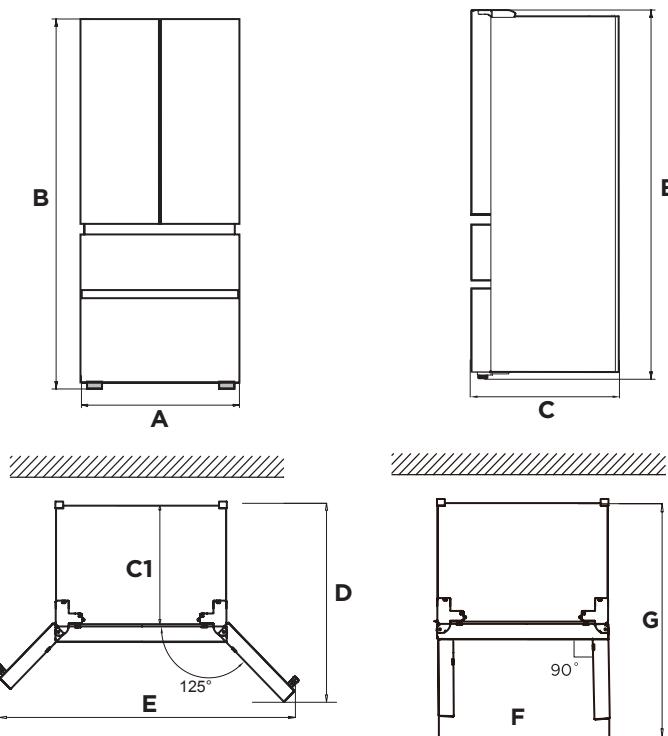

Genişlik	Ümumi Hündürlük	Dərinlik	Qapısız	Dərinlik qapılar açılır 125°	Genişlik qapılar açılır 125°	Genişlik qapılar açılır 90°	Dərinlik qapılar açılır 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980

Qeyd: Bütün ölçüləri millimetrdir.


AZ

Tarazlıq ayaqları

- Vibrasiyalardan qaćınmaq üçün cihazın səviyyəsi mütləq olmalıdır.
- Lazım gələrsə, döşənmiş döşəmələri kompensasiya etmək üçün ayaq səviyyələrini düzəldin.
- Qapının bağlanmasına kömək etmək üçün ön arxa tərəfdən bir qədər yüksək olmalıdır.
- Bir az da olsa dolabı əyərək, ayaqları asanlıqla döndərmək olar.
- Bölməni qaldırmaq üçün düzəldici ayaqları  saat yönünün əksinə, endirmək üçün isə saat əqrəbi istiqamətində  çevirin.

Qapını səviyyələmək

- Əməliyyatdan əvvəl ehtiyat hissələri:
- Aksessuarı işləməzdən əvvəl soyuducunun elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi lazımdır.
- Hər hansı şəxsi zədənin qarşısını almaq üçün qapını düzəltmədən əvvəl ehtiyat tədbirləri görülməlidir.

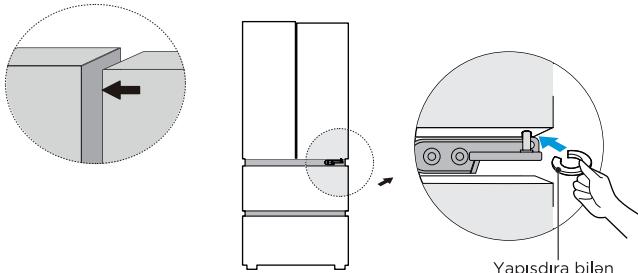

AZ

- Aşağı qapını yuxarı qapının səviyyəsinə qaldırmaq;
- Plitələrdən istifadə edərək daxil olan bərkiyici döngəni hinge grommet ilə aşağı hinge arasındakı uçuruma daxil edin. Daxil etməli olduğunuz bərkidənlərin sayı təmizlikdən asılıdır.

Mobil qurğular

- Bütün əşyaları avadanlıqlıdan çıxarın.
- Elektrik fişini çıxarın, daxil edin və cihazın arxa və ya üstündəki elektrik fişinin qarmaqsına bərkidin.
- Cihazı hərəkət edərkən düşməməsi üçün rəflər və qapı kimi lent hissələri.
- Cihazı iki nəfərdən çox adamda ehtiyatla hərəkət etdir. Cihazı uzun məsafələrə daşıyarkən cihazı dik saxlayın.


DIQQƏT

Əməliyyatdan əvvəl ehtiyat hissələri:

Dəyişikliklər etməzdən əvvəl soyuducunun elektrik enerjisi ilə əlaqəsi kəsilməlidir.
Hər hansı şəxsi zədənin qarşısını almaq üçün ehtiyat tədbirləri görülməlidir.

Soyuducu yerləşdirilib

- Soyuducunun normal fəaliyyətini təmin etmək üçün soyuducunun ətrafında hava sirkulyasiyasının saxlanması üçün kifayət qədər yer saxlanılmalıdır. 8mm-dən böyük və ya ona bərabər olan məsafə soyuducunun yuxarı hissəsi üçün nəzərdə tutulmalıdır. 4mm-dən böyük və ya ona bərabər olan məsafə hər iki tərəf üçün nəzərdə tutulmalıdır.

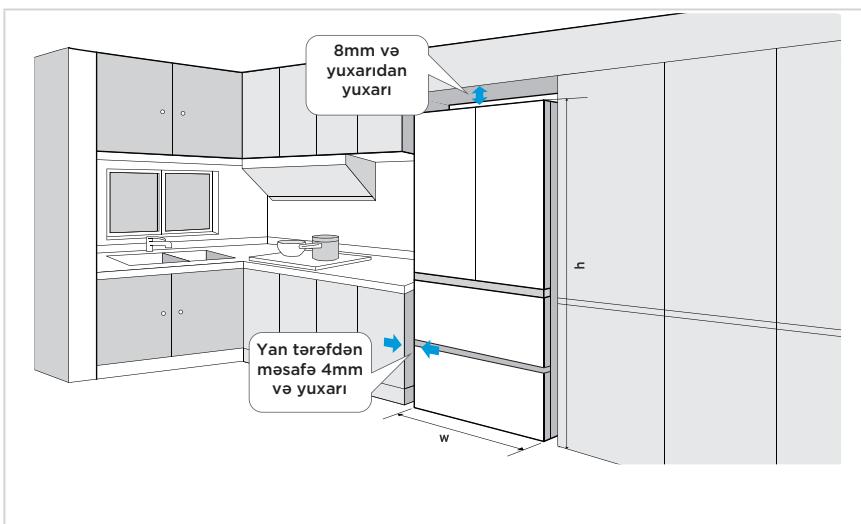

AZ

İşığı dəyişdir

- LED lampaların istənilən əvəzlənməsi və ya təmiri istehsalçı, onun xidmət agenti və ya buna bənzər tələblərə cavab verən şəxs tərəfindən həyata keçirilməlidir.

DIQQƏT

Bu məhsul enerji səmərəliliyi sinifinə (G) malik işıq mənbəyini ehtiva edir.

Qurğunu bağla

Cihaz quraşdırıldıqdan sonra, elektrik fişini çıxışa bağlayın.

DIQQƏT


Elektrik iplini (və ya fişini) çıkışa bağladıqdan sonra, 2 və ya 3 saat gözləyin, hansı ki, cihazda qidalı yerləşdirin. Əgər cihaz tamamilə soyumamış yemək əlavə etsəniz, yeməyiniz talan ola bilər.

Enerjiyə qənaət məsləhətləri

- Cihazı yemək qablarının, radiatorların və ya digər ıstilik mənbələrinin yaxınlığında yerləşdirməyin. Əgər havanın temperaturu yüksək olarsa, kompressor daha tez-tez və daha uzun müddət işlayacak və nəticədə enerji sərfiyatı artacaq.
- Unitazın aşağı hissəsində, unitazın kənarları və unitazın arxa hissəsində kifayət qədər ventilyasiyanın olmasına diqqət yetirin.
- Həmçinin "quraşdırma" fəslindəki boşluq ölçülərinə də diqqət yetirin.
- Məhsula ümumi baxışda göstərilən çəkmə, rəf və teplovozların sazlanması enerjidən ən səmərəli istifadəni təmin edir və mümkün qədər qorunub saxlanılmalıdır.
- Daha böyük anbar yeri üçün (məs., iri soyuducu/dondurulmuş mallar üçün), orta çəkmə və rəfləri çıxarmaq olar. Lazım gələrsə, üst və alt çəkmələr və rəflər axırınca olaraq götürülməlidir.
- Bərabər doldurulmuş soyuducu/dondurucu bölmə optimal enerji istifadəsinə kömək edir.
- İsti qidalın dondurucuya/dondurucuya qoymazdan əvvəl soyumasına icazə verin. Artıq soyudulmuş qida daha çox enerji sərf edə bilər.
- Dondurulmuş qidalın dondurucuda arımsına icazə verilməsi. Dondurulmuş qidalın soyuqluğu dondurucu kompartimentin enerji sərfiyatını azaldır və bununla da enerji səmərəliliyini artırır.
- Soyuq itkini minimuma endirmək üçün qapını yalnız lazımdır qısa açın. Qapını qısa açıb düzgün bağlamaq enerji sərfiyatını azaldır.
- Temperaturun lazımlığından artıq olmamaqla təyin edilməsi enerji istifadəsinin optimallaşdırılmasına kömək edə bilər.
- Aparatın qapı qasketi zədələnməlidir ki, qapı düzgün bağlansın və lazımsız yerə enerji sərfiyatını artırmasın.

TƏLİMATLAR

İdarə paneli

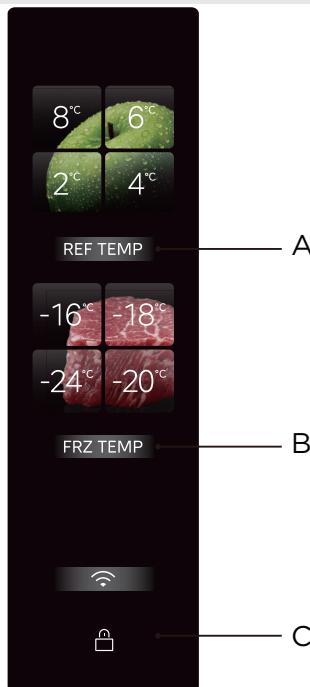

AZ

	Düyməsi
A	Refrigerator temperature setting (Soyuducu temperatur təyini)
B	Freezer temperature setting (Dondurucu temperatur təyini)
C	Lock/Unlock (Kilidlə/Kilidi) aç düyməsi

DIQQƏT


- Faktiki idarəetmə paneli modeldən asılı olaraq dəyişə bilər.
- Enerjiyə qənaət etmək üçün nəzarət paneli avtomatik bağlanacaq.

Ikin işə salınma


- Soyuducu ilk dəfə işə düşdükdən sonra display işıqlanır və evin tələbatına uyğun soyuducu və ya dondurucu kompartament düzəldilə bilər. Düzəliş qaydaları üçün bu səhifənin temperatur ayarları bölməsinə müraciət edin.

Qırıllı/Bağılı

- Kilidli vəziyyətdə, kiliddən çıxarılmış vəziyyətə daxil olmaq üçün [Kilidi/Kilidi aç] düyməsini 3 saniyə basıb saxlayın və kilidin açılması siqnalı səslənəcək.

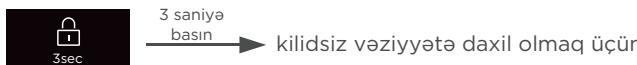


- Kilidi açılmış vəziyyətdə daxil olmaq üçün [Kilidlə/Kilidi aç] düyməsini 3 saniyə basıb saxlayın kilidli vəziyyətdə və kilid siqnalı səslənəcək.

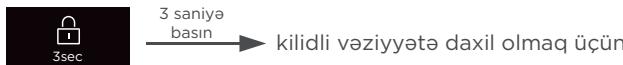


- Kilidli vəziyyətdə həyata keçirile bilən həyəcan səsinin buraxılması əməliyyatı istisna olmaqla, aşağıdakı düymə əməliyyatları kilidsiz vəziyyətdə aparılmalıdır; əks halda səhv siqnalı veriləcəkdir.

Soyuducu/dondurma temperaturu təyini

- Soyuducunun kompartimentinin temperaturunu düzəltmək üçün soyuducu temperatura düzəliş düyməsini basın. Soyuducu düyməsini hər dəfə basıldıqda temperatur bir dəfə dəyişir;

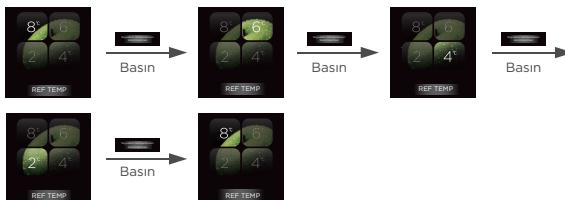

- Kilidləndikdən sonra qüvvəyə minəcək.
- Soyuducu kamerasının temperaturunu tənzimləmək üçün dondurma temperaturunun tənzimlənməsi düyməsini basın. Soyuducu düyməsini hər dəfə basıldıqda temperatur bir dəfə dəyişir;

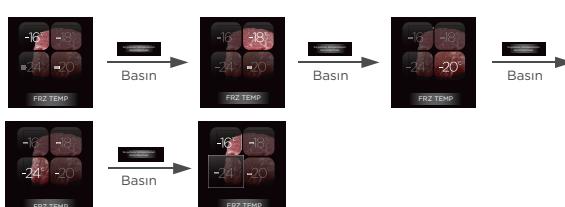

- Kilidləndikdən sonra qüvvəyə minəcək.
- Soyuducu söndürmə rejimine daxil olmaq/çıxmaq üçün eyni vaxtda **[REF TEMP]** + **[Wi-Fi]** düyməsini 4 saniyə basın. Söndürüldükdə soyuducu sahəsi sönür.
- Onu söndürdükdən sonra ekranda görünəcək soyuducu funksiyasını aktivləşdirmək üçün **[REF TEMP]** + **[Wi-Fi]** düyməsini yenidən 4 saniyə basıb saxlayın.
- Smarthome -da soyuducu kamerasını bağlamaq üçün klikləyə bilərsiniz. Onu söndürdükdən sonra dondurma bölməsi normal işləyəcək və soyuducu kamera artıq soyulmayıcaq. Yenidən yandırıldıqdan sonra normal işləyəcək.

AZ

Super soyutma rejimi ayarı

- Düyməni 3 saniyə basıb saxlayın **REF TEMP**, 2°C göstəricisi həmişə yanır və digər soyuducu göstəricilər sönür. Soyuducu bölmə super soyutma rejimində işləyir.

Super dondurma rejimi ayarı

- Düyməni 3 saniyə basıb saxlayın **FRZ TEMP**, -24°C göstərici həmişə yanır, digər donma göstəriciləri isə sönür. Dondurma bölməsi tez dondurma rejimində işləyir.

IPL təmizləyici çekmece

- IPL təmizləyici çekmece qida materiallarının orijinal təravətini pozmadan 3 dəqiqə ərzində virusları dərhəl sterilizasiya edə və çıxara bilər; 3 dəqiqə ərzində 99,999% effektiv şəkildə sterilizasiya edə bilən qida materiallarını ani nəbzü güclü işiqla nüfuz edərək və şüalandıraraq qida materiallarının səthindəki bakteriya və virusları anında öldürə bilər və qida materiallarını ümumi qablaşdırma çantaları vasitəsilə birbaşa sterilizasiya edə bilər, bu da istifadə etmək üçün əlverişlidir. istifadə; 3 dəqiqəlik impuls sterilizasiyasına əl ilə başlamaq lazımdır. Sterilizasiya üçün qapını 3 dəqiqə bağladıqdan sonra funksiya avtomatik olaraq sönəcək və ekran ekrani sönəcək.



Düyməsini basın
və saxlayın
Şüşə arakəsmə
əməliyyat düyməsi

IPL TƏMİZLƏYICI rejimi aktivdir

V-tech təzə çekmece

- Sizi ət, dəniz məhsulları və digər məhsulları dondurmadan təzə saxlamaq təcrübəsi ilə təmin edin.
- Quş və mal-qara ət rejimində saxlanıla bilər. Ətin dadını təmin etmək üçün onu saxlamazdan əvvəl bağlamaq məsləhətdir.
- V-tech təzə çekmece ət konservasiyası üzrə mütəxəssisidir; millisaniyəlik radar temperaturu algılaması qida materiallarının donma nöqtəsinin temperaturunu birbaşa hiss edir və Midea V-TECH ağıllı bulud mühafizəsi texnologiyası ilə birlikdə 7 gün ərzində donmadan ətin orijinal dadını saxlaya bilir.
- Böyük həcmli dizayn daha çox qida materialının saxlanmasına imkan verir və ikiqatlı dizayn çarpez infeksiyanın və qoxuların qarışmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif qida materiallarının bölməli saxlanmasına cavab verir.



Düyməsini basın
və saxlayın
Şüşə arakəsmə
əməliyyat düyməsi

V-TECH TƏZƏ rejimi aktivdir

PST+ təmizləmə modulu

- Midea soyuducunun unikal PST+ ağıllı təmizləmə texnologiyası 99,999%-ə qədər yüksək sterilizasiya dərəcəsi və 99,9%-ə qədər virusun aradan qaldırılması ilə qoxunu tez bir zamanda aradan qaldırıa bilir. Həm də sizin və

AZ

ailənizin sağlamlığını hərtərəfli qorumaq üçün etilen və sulfidləri çıxarmaq funksiyasına malikdir.

- Qoxu aradan qaldırılması funksiyası cihazı istehlak materialları və dəyişdirilmədən on illik xidmət müddətinə (sürətlənmiş yaşlanması, simulyasiya testi) cavab verə bilər.

Dondurulmuş qoxunun aradan qaldırılması modulu

- Qapı astarında qoxu və bakteriyaları effektiv şəkildə pisləşdirə bilən qoxunun aradan qaldırılması və sterilizasiya modulu quraşdırılmışdır.

Qapının açılması siqnalı və qapının açılması xəbərdarlığı səsi

- Soyuducunun qapısı 120 saniyə ərzində bağlanmadıqda, qapının bağlı olmadığını bildirmək üçün qısa bir həyəcan siqnalı veriləcək. Zəhmət olmasa qapını vaxtında bağlayın və ya siqnalın səsini bitirmək üçün ekranın işləmə sahəsindəki istənilən düyməni basın.

Elektrik kəsilməsi yaddaşı

- Elektrik kəsilməsindən sonra soyuducu yenidən işə salındıqda, elektrik kəsilməsindən əvvəl display ekranının temperatur parametrləri və rejim parametrlərinin vəziyyəti bərpa olunacaq.

Qüsür göstəricisXəta kodları

- Soyuducunun səhv olduğunu göstərmək üçün displaydə aşağıdakı xəbərdarlıq görünür. Soyuducuda hələ də soyuducu funksiyası ola bilər, lakin aşağıdakı qüsurlar var. İstifadəçi birjanın optimal fəaliyyətini təmin etmək üçün təmir üçün təmir mütəxəssisine müraciət etməlidir.

Xəta kodları	Qüsürun təsviri
8°C soyuducu lampa və soyuducu düymə işiq flaş	Səhv soyuducu sensor
-16°C dondurucu lampa və dondurucu tuş lampası yanıb sönen	Sensor çatışmazlığını dondurun
4°C Soyuducu lampa parıldayır	Mikrokristalin əsas sensor və ya mikrokristalin 1 sensorunun iflası
6°C Soyuducu lampa parıldayır	Ambient temperatur sensorunun nasaklılığı
2°C Soyuducu lampa parıldayır	RÜtubət sensorunun nasaklılığı
-18°C dondurucu işiq saçır	Dondur və defrost sensorun iflası
Soyuducu düymə lampası və dondurucu tuş lampası flaş	Əsas display ünsiyyətdən kənardır
-20°C dondurucu lampa və mikrokristalin Lövhə işiqli flaş	Mikrokristalin və pulsed rabbitin iflası
-24°C dondurucu lampalar və puls plynokalar Ampul flaş	Pulse və master ünsiyyət çatışmazlığı

Qida məhsullarının saxlanması üçün məsləhətlər

Dondurucu

- Dondurucular qidanın kriogen donması, dondurulmuş qida məhsullarının uzunmüddətli saxlanması və buz kublarının istehsalı üçün ixtisaslaşır.
- Dondurucu kompartmentdə ulduz klassifikasiyasına (4 ulduz, 2 ulduz və 1 ulduz) və nəticədə dondurulmuş qida saxlama müddətinə diqqət yetirin.
- Təzə və dondurulmuş ərzaqları yan-yana qoymayın. Dondurulmuş ərzaqlar qırılıq bilər.
- Ət, baliq və ya minced ət kimi çox miqdarda təzə qidanı dondurarkən, onları içində qoymazdan əvvəl xırda hissələrə bölün ki, tez və asanlıqla dondurulsun.
- Qida istehsalçısının paketdə tövsiyə etdiyi saxlama vaxtını yerinə yetirin. Paket haqqında heç bir məlumat yoxdur, alış tarixindən etibarən qida üç aydan artıq dondurulmamalıdır.
- Dondurulmuş ərzaq alarkən düzgün temperaturda dondurulması və paketlərin zədələnmədiyinə diqqət yetirin.
- Soyuducu qidaları müvafiq fərdi bağlamalarda saxlamaq lazımdır ki, bitişik qida zəhərlənməsin. Dərhal qiyılmış və qiyılmış qidalardan yeyin və təravətləndirməyin.
- Əgər cihaz uzun müddət və ya nasazlıqlar üçün gücdən düşürsə, saxlanılan dondurulmuş qidaları çıxarın və onların hələ də yeyilib-yeyilən olub-olmadığını yoxlayın. Sonra onları kifayət qədər sərin yerdə və ya başqa bir cihazda saxlayın.
- Qidanı çeynəmkən soyuducudan çıxarıb otaq temperaturunda və ya soyuducuda çeynəmkə. Məsələn, qidanı tez bir zamanda defrost etmək üçün mikrodalğanızda defrost funksiyasından istifadə edə bilərsiniz.
- Əgər paketin yalnız bir hissəsini silmək istəyirsinizsə, lazımlı olan hissəni çıxarın və paketin qalan hissəsini dərhal bağlayın. Bu yolla siz "donma yaniqları"nı qaćıracaq və qalan qidada buz əmələgəlməni azaldacaqsınız.

Soyutma bölməsi

- Rütubəti və sonrakı donmanı azaltmaq üçün, heç vaxt şirələri susmamış qabda soyuq bir yerə yerləşdirin. Frost buxarlayıcının ən soyuq hissəsində cəmlənməyə meyllidir. Aşkar edilmiş maye lərin saxlanılması defrostinqə daha tez-tez ehtiyac yaranmasına səbəb ola bilər.
- Heç vaxt soyuducuya isti yemək qoymayın. Bunları əvvəlcə otaq temperaturunda soyutmaq, sonra isə soyuducunun daxilində kifayət qədər hava dövranını təmin etmək üçün qoymaq lazımdır.
- Yemək və ya yemək qabları soyuducunun arxa divarına toxunmamalıdır, çünkü onlar divarda dona bilər. Soyuducunun qapısını tez-tez açmayıñ.
- Ət və təmiz baliq (paket və ya plastik foildə paketlənir) soyuducuda saxlanıla bilər və 1-2 gün ərzində istifadə edilə bilər.
- Unpackaged meyvə və tərəvəz təzə meyvə və tərəvəzlərin təyin olunmuş hissəsinə yerləşdirilə bilər.

DIQQƏT

- Hər bir kompas üçün optimal temperatur təyini ambient temperaturdan asılıdır. Yuxarıda göstərilən optimal temperatur 25°C-yə əsaslanır.
- Enerji sərfi testini yerinə yetirərkən soyuducuda v-tech təzə və ipl təmizləmə funksiyalarını söndürün.

AZ

Sifariş	NÖVÜ Kompiment	Hədəf saxlama temperaturu [°C]	Düzgün qida
1	Soyuducu	$+2 \leq x \leq +8$	Yumurta, bişmiş yeməklər, paketlənmiş yeməklər, meyvə və tərəvezlər, süd məhsulları, makaronlar, içkilər və digər ərzaqlar dondurulmamalıdır.
2	Dördulduzu lu reyting donduruldu	$x \leq -18$	Tez donma və domna qabiliyyətinə malikdir. qidanı tez dondurmaq və saxlamaq qabiliyyətinə malikdir. Dəniz məhsulları (balıq, şüyüd, qabıqkəsmə), sırin sulu su məhsulları, ət məhsulları kimi dondurulmuş təzə qidalardan üçün yararlıdır. 3-6 ay ərzində məsləhət görülür. Saxlama müddəti nə qədər uzun olarsa, dadi və qidalanması bir o qədər pis olar.
3	Üç ulduzun reytingi dondurulub	$x \leq -18$	Domna qabiliyyətinə malikdir. Dəniz məhsulları (balıq, şüyüd, qabıqkəsmə), sırin sulu su məhsulları, ət məhsulları kimi dondurulmuş təzə qidalardan üçün yararlıdır. 3 aydan artıq olmamaq tövsiyə olunur.
4	İki ulduzlu reyting frozen	$x \leq -12$	Yalnız dondurma kimi artıq dondurulmuş ərzaqların orta müddəli saxlanması üçün. 1 Aydan artıq olmamaq tövsiyə olunur.
5	Bir ulduzlu reyting donduruldu	$x \leq -6$	Yalnız soyuducu və az miqdarda dondurulmuş qidanın qısa müddəli saxlanması üçün yararlıdır. 1 həftədən artıq olmamaq tövsiyə olunur.
6	O ulduz	$-6 \leq x \leq 0$	Təzə donuz əti, sıriq, balıq, toyuq, qışmən paketlənmiş işlənmiş qidalardan və s. (eyni gündə, üstünlükla 3 gündən artıq olmamaq şərtiylə qəbul etmək məsləhətdir). Qismən ehətə olunmuş işlənmiş ərzaqlar (donmur).
7	Üşütmək	$-2 \leq x \leq +3$	Təzə/dondurulmuş donuz əti, sıriq, toyuq, sırin su akvasiya məhsulları və s. (7 gün ərzində 0°C-dən aşağı və 0°C-dən yuxarı istehlak etmək məsləhət görülür, üstünlük 2 gündən çox olmamaq şərtidir). 15 gün ərzində 0-dan az olan danız məhsulları, 0°C-dən yuxarı temperaturda saxlamaq tövsiyə edilmir.
8	Təzə yemək	$0 \leq x \leq +4$	Təzə donuz əti, sıriq, balıq, toyuq, bişmiş yemək və s. (eyni gündə, üstünlük 3 gündən artıq olmamaq şərtidə, içilmesi tövsiyə olunur)
9	Şərab	$+5 \leq x \leq +20$	Qırmızı şərab, ağ şərab, parıltılı şərab və s.

DIQQƏT

Xahiş edirik, aldiğiniz kompasdan və ya hədəf saxlama temperaturundan asılı olaraq müxtəlif ərzaq məhsulları saxlayın.


TƏMİZLİK & TƏMİR

Aşınma

- Soyuducu havanın soyuması prinsipinə əsaslanır, buna görə də onun avtomatik defrost funksiyası var. Mövsümi və ya temperatur dəyişikliyinə görə əmələ gələn frost cihazın əlaqəsini kəsməklə və ya quru dəsmalla silməklə əllə götürülə bilər.


Qapı trasının təmizlənməsi

- Şəkildəki istiqamət oxuna əsasən, hər iki əli ilə teplovoz sıxın və onu çıxarmaq üçün yuxarıya doğru itələ.
- Qapı trası təmizləndikdən sonra, teplovozları qapıdakı yuvaya qoyun və oturana qədər aşağı basın. Bəzi modellər üzərində, onların artan hündürlüyünü düzəldə bilərsiniz.

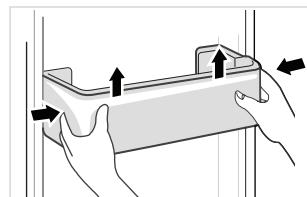

Şüşə rəflərin təmizlənməsi

- Rəfin arxa ucunu aşağıdakı istiqamətlərdə qaldırın ki, onu slotdan ayırsın (şəkil I göstərildiyi kimi).
- Rəfi kənara çəkib şaquli (şəkil II göstərildiyi kimi).
- Şaquli rəfləri zahirən soyuducu bədənlə qapı çərcivəsi arasındaki uçuruma tərcümə edin (şəkil III göstərildiyi kimi) və rəfi çıxarmaq üçün 90° (şəkil IV göstərildiyi kimi) fırla. Şüşə rəfi çıxarmazdan əvvəl rəfə müvafiq qapı trayının təhlükəsizliyini təmin etmək məsləhətdir.
- Şüşə rəfi təmizləndikdən sonra rəfi dəmir yolu üzərində üfüqi olaraq yerləşdirin və arxa tərəfdən yuvaya daxil olana qədər içəriyə itələyin. Bəzi modellər üzərində, onların artan hündürlüyünü düzəldə bilərsiniz.

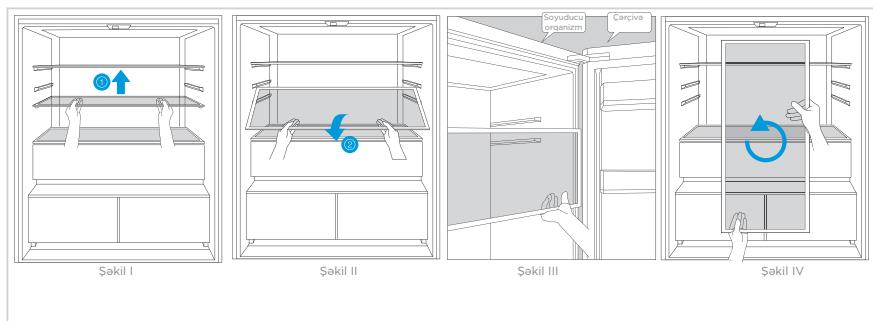


- Quraşdırmanın sifarişinin aradan qaldırılması əmrindən əks göstəriş verilir. Quraşdırıldıqdan sonra onun düzgün mühafizə olunduğunu təsdiqlə.

AZ

Çəkmələri təmizləyin

- Çəkmənin içindəkiləri çıxarın. Çəkmənin tutacağını tutub, dayanana qədər bütün yolu çıxarın.
- Çəkməni qaldırın və çıxarın.

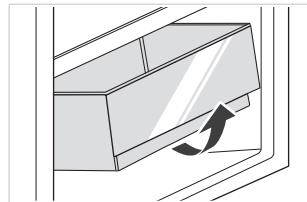

DİQQƏT

Təmizləmə üçün su ilə dəmlənmiş yumşaq dəsmal və ya süngərdən və korroziv olmayan neytral detergentdən istifadə etmək məsləhətdir. Sonda dondurucu temiz su və quru parça ilə təmizləyin. Gündə açılmazdan əvvəl qurumaq üçün qapını təbii olaraq açın. sərt fırçalar, təmizləyici toplar, telli fırçalar, döş pastası kimi abrasives, orqanik solventlər (məsələn, spirt, aseton, banan yağı və s.), qaynar su, turşular və ya alkan əşyalardan istifadə etməyin. Soyuducunun təmizlənməsi üçün bu, soyuducunun səthinə və daxilinə zərər verə bilər.

İstifadəsini dayandır

Güç ifası:

Elektrik cərəyanının sönmə halında, hətta yayda belə, cihazın içindəki qıdanı bir neçə saat saxlamaq olar; elektrik enerjisinin sönmə halında qapı daha az açılmalıdır və artıq təzə qidaları aparata salmaq olmaz.

Uzun müddətli istifadəsiz:

Applikasiyanı unplugged və sonra təmizləmək lazımdır; sonra ətirlərin qarşısını almaq üçün qapını açın.

Daşın:

AZ
Soyuducunun hərəkətindən əvvəl, içəridən bütün əşyaları çıxarın, şüşə parçalarını, tərəvəz rəflərini, dondurucu çəkmələri və s. lentlə təmir edin, seviyyəli ayaqları sıxın; qapını bağlayıb lentlə möhürlə. Hərəkət zamanı aparat yuxarı və ya üfüqi şəkildə yerləşdirilməlidir, titrəməməlidir; 45°-dən çox olmamalıdır.

DİQQƏT

Qurğu start-updan sonra fasılısız işləməlidir. Ümumiyyətlə, avadanlığın fəaliyyətinə müdaxilə edilməməlidir; bunu etməmək xidməti həyata tə'sir edə bilər. Hətta yayda elektrik enerjisinin sönmə halında qıdanı bir neçə saat saxlamaq olar; qapının açılma tezliklərini azaltmaq məsləhət görülür.

PROBLEM HƏLLİ

Istifadəçilər aşağıdakı sadə sualların öhdəsindən gələ bilərlər. Əgər problem həll olunmayıbsa, zəhmət olmasa satış sonrası xidmət şöbəsinə zəng edin.

Problem	Mümkün səbəblər	Həll
İşləməyin	Güç söndürülür və fiş təhlükəsiz şəkildə daxil edilmir. Aşağı volajlı, elektrik çatışmazlığı və ya qismən dairəvi tripinq.	Elektrik kabelinin fişini möhkəm daxil edin. Evinizdə elektrik enerjisi təchizatını yoxlayın.
İşıqlar yanmir	Cihaz işə düşməz. İşıqlar qırılıb.	Güç ipini partlad və təkrarla. İşıqları yeniləri ilə əvəz edin.
Meyvə və ya tərəvəz dondurulur	Qida soyuducunun arxa tərəfində saxlanılır? Arxa divara yaxın ərazi temperaturun en soyuq olduğu yerdür. Təzə/soyudulmuş ərazidə meyvə və ya tərəvəz saxlayın.	Soyuducunun arxasında asanlıqla donub gedən ərzaqları qoymayın. Təzə/soyudulmuş sahələr yalnız ət/balıq üçündür.
Soyuducu/dondurucu həddən artıq soyuducu	Temperatura nəzarət qurğuları yanlışdır.	Temperaturu daha yüksək təyin edin.
Kompressor uzun müddət işləyir	Havanın temperaturu yüksək, iş vaxtı işə uzundur. Bir dəfəyə çox yemək qoynur. Yemək soyumamışdan əvvəl qoynulur. Qapılar çox tez-tez açılır. İçərisində olan soyuq təbəqə çox qalındır.	Bu normaldir. Bir dəfəyə çox yemək qoymayın. Yemək qoymazdan əvvəl soyuyana qədər gözləyin. Qapını tez-tez açmayın. Onu çeynəmkəl lazımdır.
Qapı düzgün bağlanır	Qapı bir obyekt tərəfindən tıxanır. Yemək çox idir. Qapının qasketi deformasiyaya uğramışdır.	Çox yemək qoymayın. Avadanlığı təhlükəsiz yerləşdirin. İsti qasketlər olavaş edin və təmir üçün soyumağa icazə verin (elektrik qurutma və ya isti su ilə qızdırın).
Xarici divarlar istidir	Cihaz işə düşdükdə, kabinetin içindəki metal borular vəsitsəsi istilik bayırna atılır. Yayda daha yüksək mühit temperaturu xarici divarın temperaturunun yüksəlməsinə səbəb olur.	Xarici divarın yüksək temperatura malik olması normaldır. İstilik dissiplini üçün yeri artırın və ya cihazları ventilyasiya olunmuş və serin yera yerləşdirin.
Tırlar və ya şaquli tirlər istidir	Tirin içərisində metal borular var və boruların buraxıldığı istilik kondensasiyanın qarşısını alır.	Bu normaldir.
Qoxu	Qənəm kəsilən yemək Güclü qoxu ilə çıqda Daxili kompamentlər çirkliidir.	Təmizlənin və hər hansı bir talan edilmiş qidanı çıxarıın. Güclü qoxulu yeməklərin six möhürü olmasına diqqət edin. Daxili kompamentləri təmizləyin.
Faktiki temperatur təyin olunmuş temperatururdan fərqlənir	İsti qida qoymuşda temperatur müvəqqəti qalxır. Yeni temperaturu təyin etdikdən sonra, qapı açılmadiqda, komponentin içindəki temperaturun müəyyən temperatura çatması üçün bir qədər vaxt tələb olunur. Temperatur sabitləşdikdən sonra, kompasda müxtəlif mövgələrdə faktiki temperatur fərqliidir, sapması işə $\pm 3^{\circ}\text{C}$ -yə yaxındır.	Bu normaldir. Əsl temperaturu yoxlamadan əvvəl bir müddət gözləyin.
Bayırda kondensasiya formaları	Otaqda rütubət yüksək olduqda kondensasiya əmələ gələ bilər.	Bu normaldir. Quru parça ilə kondensasiyanı sil.

AZ


Problem	Mümkün səbəblər	Həll
Soyuducu və çəkmələrin daxilində kondensasiya formaları	Soyuducu tərəvəz və digər ərzəq əşyalarını təzə saxlamaq üçün yüksək rütubət saxlayır. Otaqdakı rütubət həddindən artıq yüksək idi və qapı tez-tez açılırdı. Qapı qıyma sıx deyil.	Quru parça ilə kondensasiyanı sil. Qapını çox tez-tez açmayın. çox uzun müddət açıq buraxmayın. Təmizlik və ya düzgün mövqe üçün qapı gasket yoxlayın.
Ventarlar etrafında frost	Qapı düzgün bağlanmir. Qapı qıyma sıx deyil.	Yeməyin qapını bağlamadığına diqqət edin. Təmizlik və ya düzgün mövqe üçün qapı gasket yoxlayın.
Qapını açmaq çətinidir	Komparmentin içərisində və xaricində hava təzyiqinin fəriqi bəzən dondurucu qapını açmağı çətinləşdirə bilər.	Bir qədər gözləyin və yavaş-yavaş qapını açmağa çalışın.
Buz küpləri yoxdur (yalnız buz aparatı olan modellər üçün)	Buz hazırlama funksiyası sönmür. Avadanlıq su ilə təmin olunmur. Su borularının kinkləri vardır. Su boru bağlantısı düzgün qurulmayıb. Suyun təzyiqi həddindən artıq aşağıdır.	Buz aparatını söndürün. Suyun söndüyüünü yoxlayın. Ə 'ylləri (yadlarına düşdükərinə görə) ki. Su əlaqəsini yoxlayın. Su təchizatı təzyiqini yoxlayın, və ya filtr tixanıbsa.

Soyuducu normal istifadə zamanı müəyyən səslər eşidəcək, lakin bu, soyuducunun normal fəaliyyətinə təsir etməyəcək.


Səs, hansı ki, asanlıqla qarşısını almaq olar:

- Avadanlıqların səbəb olduğu səs-küy səviyyə deyil - uyğun vəziyyətdə olan sükan ön ayağı ilə mövqeyi düzəldin. Buna alternativ olaraq, yumşaq materialdan hazırlanmış matı arxa tırın altına qoyn, xüsusiələ də əgər cihaz kisənin üzərinə qoyulubsa.
- Bitişik mebellərə toxunun - soyuducudan çıxarıń.
- Çəkmə və ya rəfin sıxıcılığı - Çəkməni və ya rəfi çıxarıń və yerinə yenidən qoyn.
- Şüşə jingling səs - Şüşələri ayırin.


Aşağıdakı qeyri-adi səsləri eşidirsinizmi? Adətən bu səslər normaldır.

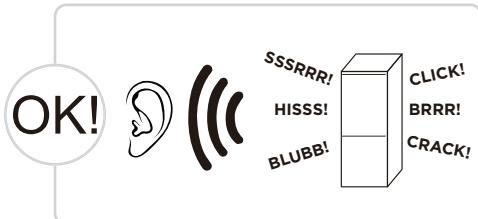


TIKLAYIN: Soyuducuda elektrik valları kimi bəzi elektrik hissələri işləyərkən bu səs-küy yayırlar. Bu normaldır.

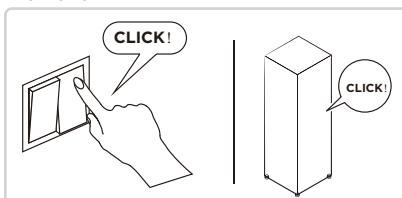


BRRR: Kompressor bu səs-küyü işləyərkən, xüsusiylə də işə başladığda və ya dayandırıldığda edir. Yüksək dərəcədə humming səs-küy yaranır. Bu normaldır.

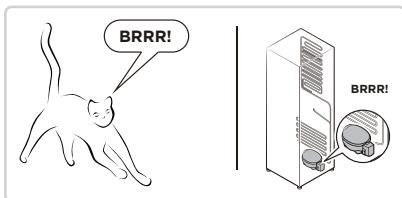


BLUBB: Soyuducu dukanlardan axan soyuducu bu səs-küy yaradır. Bu normaldır.

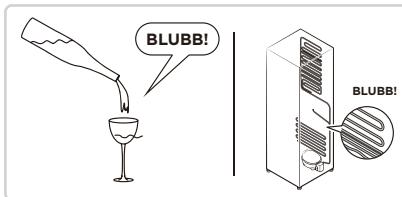


HISSS: Bu səs-küy soyuducu buxarlayıcıya axıldıqda emal olunur. Bu normaldır.

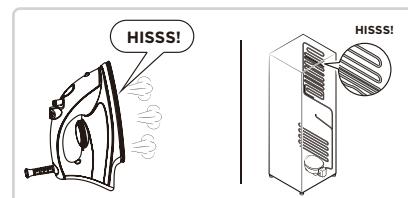

SSSRRR: Soyuqsuz soyuducuda olan fan motor işləyərkən bu səs-küy yamsılar. Bu normaldır.

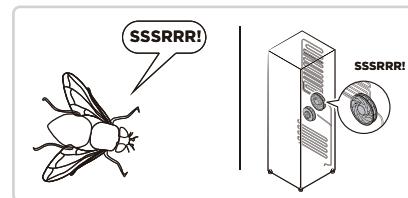

CRACK: Çatdırılma səsi və ya buz əzmə səsi. Soyuducunun ümumi quruluşu və hava duktunun soyuqluğu termal genişlənmə və kontraksiya ilə genişlənmə səsi verəcək. Bu da normal fiziki fenomendir.

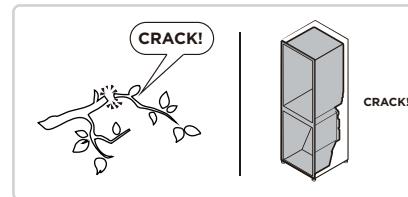

AZ

ƏLAVƏ

Xəsus olaraq yeni Avropa standartı əzən

Aşağıdakı cədvəldə sifariş edilmiş hissələri Xidmət təminatısi kanalından əldə etmək olar

Sifariş edilmiş hissə	Tərəfindən təmin olunub:	Təminat əzən tələb olunan minimum vaxt
Termostatlar	Peşəkar texniki xidmət işçiləri	Son modelin bazara zıxarılmışından ən azı 7 il sonra
Temperatur sensorları	Peşəkar texniki xidmət işçiləri	Son modelin bazara zıxarılmışından ən azı 7 il sonra
Zap olunmuş dövər lıvhələri	Peşəkar texniki xidmət işçiləri	Son modelin bazara zıxarılmışından ən azı 7 il sonra
İşıq mənbələri	Peşəkar texniki xidmət işçiləri	Son modelin bazara zıxarılmışından ən azı 7 il sonra
Qapı tutacaqları	Peşəkar təmirşilər və son istifadəçilər	Son modelin bazara zıxarılmışından ən azı 7 il sonra
Qapı həncamaları	Peşəkar təmirşilər və son istifadəçilər	Son modelin bazara zıxarılmışından ən azı 7 il sonra
Altılıq	Peşəkar təmirşilər və son istifadəçilər	Son modelin bazara zıxarılmışından ən azı 7 il sonra
Səbətlər	Peşəkar təmirşilər və son istifadəçilər	Son modelin bazara zıxarılmışından ən azı 7 il sonra
Qapı iż zərəvələri	Peşəkar təmirşilər və son istifadəçilər	Son modelin bazara zıxarılmışından ən azı 10 il sonra

Hükmətli məşteri

1. Məhsulu qaytarmaq və ya dəyişdirmək istəyirsinizsə, satın alığınız mağaza ilə əlaqə saxlayın.

(Aliş fakturasını gətirməyi unutmayın)

2. Təmir edilməli olan məhsulunuz xarab olarsa, satış sonrası xidmət təminatısi ilə əlaqə saxlayın.

DİQQƏT

Məhsul bazasındaki model məlumatları, eləcə də model identifikatoru, varsa, məhsulun enerji səmərəliliyi etiketindəki QR kodu ilə skan edilmiş veb-link vasitəsilə əldə edilə bilər.

Cihazın enerji səmərəliliyi haqqında ətraflı məlumat əzən <https://ec.europa.eu> saytına daxil olun və model adından istifadə edərək axtarın.

Modelin adı cihazın reyting etiketində tapılıa bilər.



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved