



MAUNFELD
ТЕХНИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ

RU

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОВОЩЕРЕЗКИ, тип: MF

MF-1031GC



Ver.01a

www.maunfeld.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого использования прибора, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые рекомендации, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надёжном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также можете найти на нашем сайте:

www.maunfeld.ru

СОДЕРЖАНИЕ

стр. 3	ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
стр. 4	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
стр. 5	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 6	ВНЕШНИЙ ВИД И АКСЕССУАРЫ
стр. 7	РАБОТА С ОВОЩЕРЕЗКОЙ
стр. 9	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
стр. 10	ЧИСТКА И УХОД
стр. 11	ТРАНСПОРТИРОВКА
стр. 11	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ
стр. 12	УТИЛИЗАЦИЯ
стр. 13	ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования!

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту по своему прямому назначению и не предназначен для коммерческого использования.
- Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора напряжению электросети (220-240 В~, 50-60 Гц).
- Перед началом эксплуатации проверьте, не имеет ли прибор видимых повреждений. При их обнаружении не включайте прибор.
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения неисправности.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено!
- Для замены повреждённого сетевого шнура обращайтесь в специализированный сервисный центр. Замена шнура должна производиться квалифицированным специалистом.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, обращайтесь в специализированный сервис.
- Не блокируйте работу предохранительных выключателей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не прикасайтесь к включённому в сеть прибору влажными руками.
- Никогда не погружайте прибор в жидкость.
- Если на прибор попала вода, немедленно отключите его от розетки.
- Всегда отключайте прибор от электрической сети, когда Вы не имеете возможности контролировать его работу, а также перед его сборкой, разборкой и чисткой.
- Отключая прибор от сети, всегда держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур.
- Всегда ставьте прибор на гладкую, плоскую и устойчивую поверхность не ближе 10 см от стены или края стола.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ



Внимание! Не разрешайте маленьким детям играть с упаковочными материалами (полиэтиленовой плёнкой, коробками, пенопластовыми вкладышами и пр.) , так как это может представлять для них серьёзную опасность!

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Держите прибор и его кабель в недоступном для детей месте.
- Не допускается использование этого устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром, и им не были разъяснены способы безопасного обращения с устройством и опасности с ним связанные.

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MF-1031GC
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В~, 50/60 Гц
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	150 Вт
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ	II
УПРАВЛЕНИЕ	Механическое
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ	2 минуты
ВЕС НЕТТО	1,2 кг

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После распаковки изделия, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды.


Для переработки ненужного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники в зависимости от характера мусора (фольга, картон, пенопласт и т.д.).

Прежде чем выбросить в мусор какое-либо электрическое изделие, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого изделия другими.



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ВНЕШНИЙ ВИД И АКСЕССУАРЫ

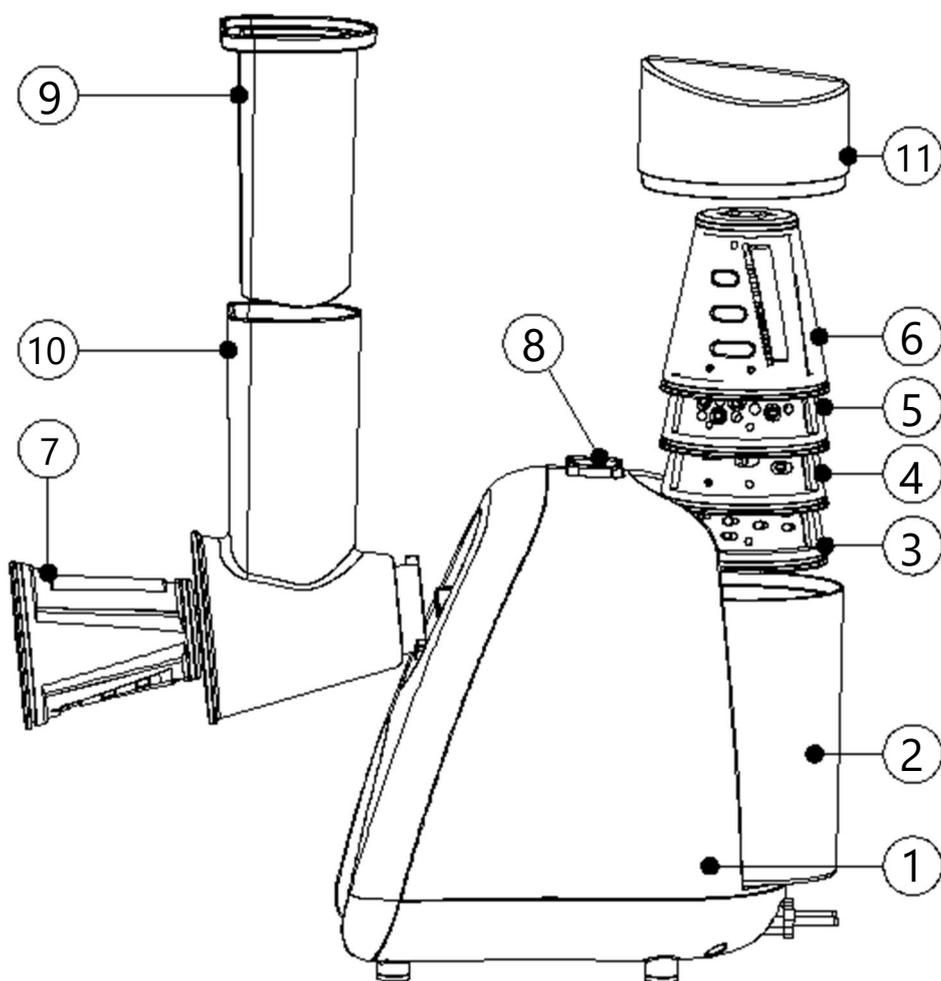


1	Моторный блок	7	Крупная шинковка
2	Контейнер для насадок	8	Выключатель
3	Мелкая тёрка	9	Толкатель
4	Средняя тёрка	10	Ножевой блок
5	Крупная тёрка	11	Крышка контейнера для насадок
6	Мелкая шинковка		

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


РАБОТА С ОВОЩЕРЕЗКОЙ

Вымойте толкатель, ножевой блок и насадки и высушите их. Моторный блок протрите влажной тканью.



- Установите насадку в ножевой блок.

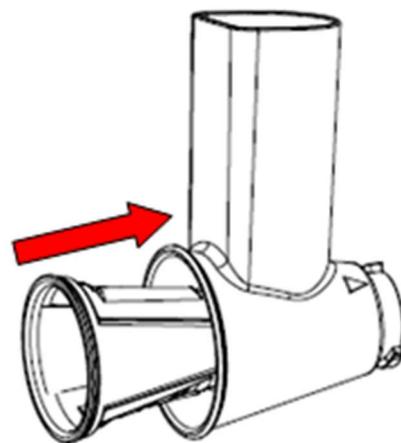

- Присоедините ножевой блок к моторному блоку. Совместите указатель на ножевом блоке и значок на моторном блоке, а затем поверните ножевой блок против часовой стрелки до фиксации.

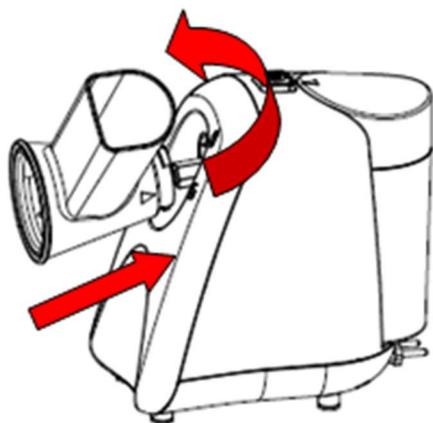


- Подключите прибор к сети электропитания. Нажмите и удерживайте кнопку включения для начала работы.
- Поместите продукты в приёмное отверстие.
- Проталкивайте продукты вниз толкателем, действуя с небольшим усилием.

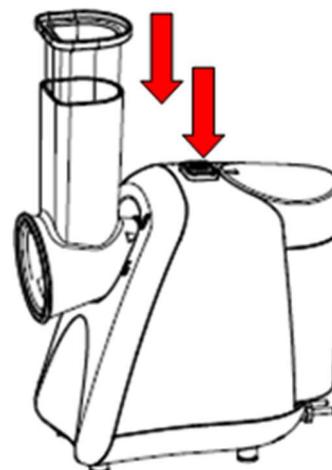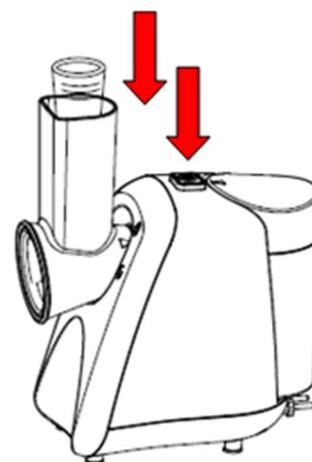


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- По окончании работы отпустите кнопку включения, и отключите прибор от сети электропитания.

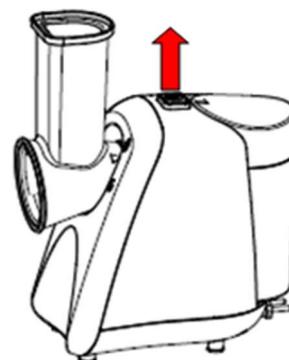


- Выньте толкатель и отсоедините ножевой блок, повернув его по часовой стрелке.

- Выньте насадку из ножевого блока. Вымойте насадку, ножевой блок и толкатель и высушите их. Моторный блок протрите влажной тканью.

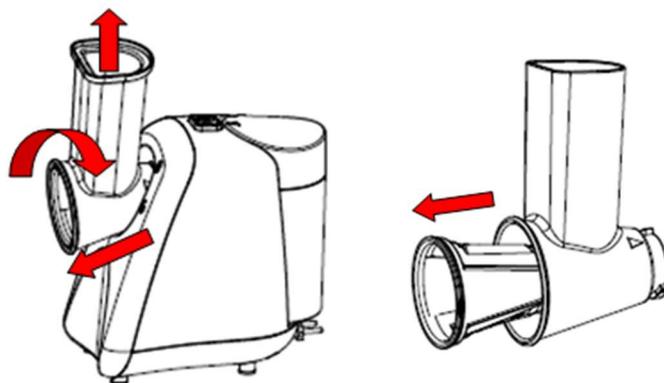

- Перед уборкой на хранение присоедините ножевой блок к моторному блоку. Для этого совместите указатель на ножевом блоке и значок на моторном блоке, затем поверните ножевой блок против часовой стрелки до фиксации. Уберите насадки в контейнер и закройте крышку. Толкатель поместите в приёмное отверстие ножевого блока. Уберите овощерезку на хранение.

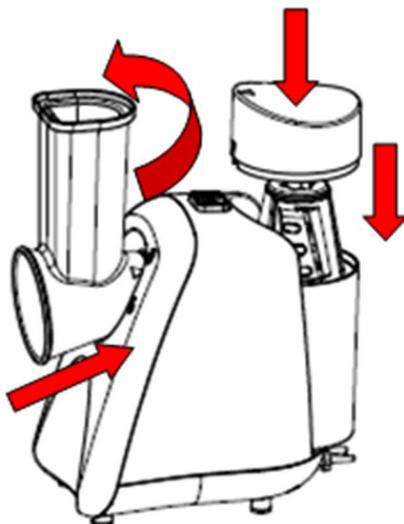

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Сначала включите овощерезку, и затем подавайте продукты. Если вначале заложить продукты, то при включении овощерезка может засориться и продукты застрянут в ножевом блоке.
- При засорении овощерезки немедленно выключите её и устраните причину засорения.
- Проталкивайте продукты только толкателем. Не используйте для этого посторонние предметы или собственные пальцы во избежание травм.
- Время непрерывной работы прибора не должно составлять более 2 минут. По истечении этого времени дайте овощерезке остыть в течение 3-5 минут перед повторным использованием.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА И УХОД

- Перед началом чистки выключите устройство и извлеките вилку из розетки.
- Никогда не погружайте корпус устройства в воду и не мойте его под струёй воды!
- Не используйте для чистки металлическую щётку, а также агрессивные или абразивные чистящие средства.
- Внешнюю поверхность моторного отсека, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью без применения абразивных моющих средств.
- Толкатель, ножевой блок и насадки мойте в тёплой воде с добавлением мыла или жидкости для мытья посуды.
- Не рекомендуется мыть аксессуары прибора в посудомоечной машине.
- Мойте устройство сразу после использования. Будьте осторожны при мытье насадок, чтобы не пораниться.
- Насадки после мытья вытрите насухо, чтобы не допустить коррозии.
- Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях корпуса. Для удаления пятен протрите их тканью или салфеткой, смоченной в растительном масле, а затем очистите в обычном порядке.
- Храните овощерезку в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА

- По возможности сохраняйте оригинальную упаковку.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания на нее воды и других жидкостей.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Просим Вас придерживаться следующих мер:

- При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
- Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
- Гарантийный срок изделия указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить ущерб окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие ненадлежащего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором изделие было приобретено.



На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждый прибор MAUNFELD имеет уникальный серийный номер.

Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр.

Пример:

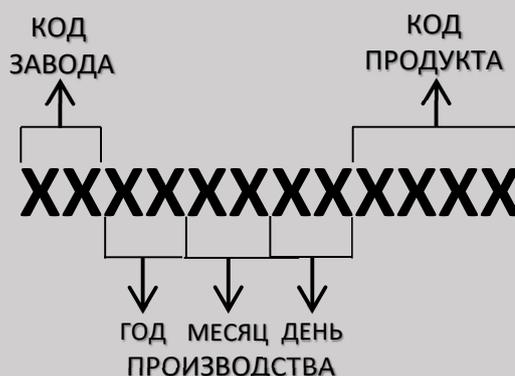

Торговая марка

MAUNFELD

Тип продукции

Овощерезка

Модель

MF-1031GC

Изготовитель

NINGBO BORINE ELECTRIC
APPLIANCE CO., LTD.
No. 77 Dagang 6th Road, Xinqi Beilun,
Ningbo Zhejiang, 315800. No. 11,
Tianmu RD., Beilun, Ningbo, China. Китай.

Уполномоченное изготовителем
лицо - импортёр на территории
Российской Федерации

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2,
эт. 1, пом. 170, каб. 1
www.maunfeld.ru, info@maunfeld.ru
Тел.+ 7 (495) 380 - 19 – 82

Импортёр на территории Республики
Беларусь

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»
РБ, Минская обл., Минский р-н,
Щомыслицкий с/с, район
д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4
www.maunfeld.by, info@maunfeld.by
Тел. +375 17 317-35-35



По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.

Список сервисных центров смотрите на сайте:

www.maunfeld.ru

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.